


Flexit SPIRIT K2 R – liesituulettimen säätämiseen

Jos liesituuletinta halutaan käyttää perusilmanvaihdossa, tehtaalla asennettu pelti voidaan vaihtaa. Sen tilalla käytetään säädettävää peltiä.

Perusilmanvaihto

Keittiössä on oltava oma poistohormi. Liesituuletinta käytetään perusilmanvaihdossa vain, jos keittiössä ei ole omaa poistiventtiiliä. Perusilmanvaihto asetetaan niin, että kuristusläppä A asetetaan haluttuun asentoon (katso kaavio).


Kuva 1

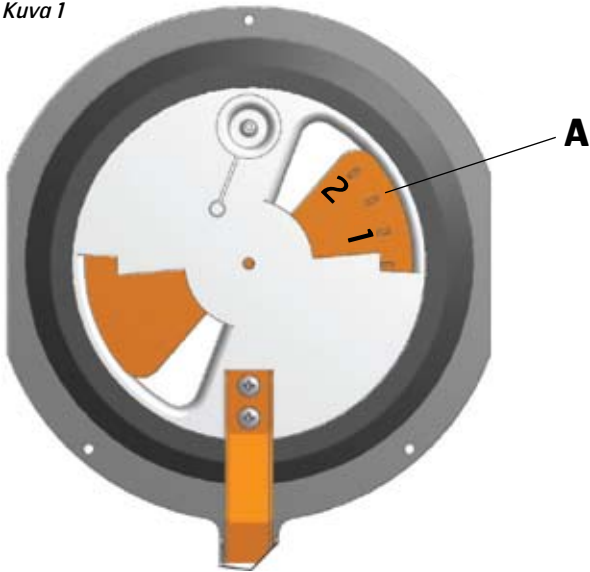

Painehäviön mittaaminen

Painehäviö mitataan asentamalla letku pellin etureunan mittausaukkoon. Painehäviö vastaa vasemman puolen säätökaaviota.

Kuva 2

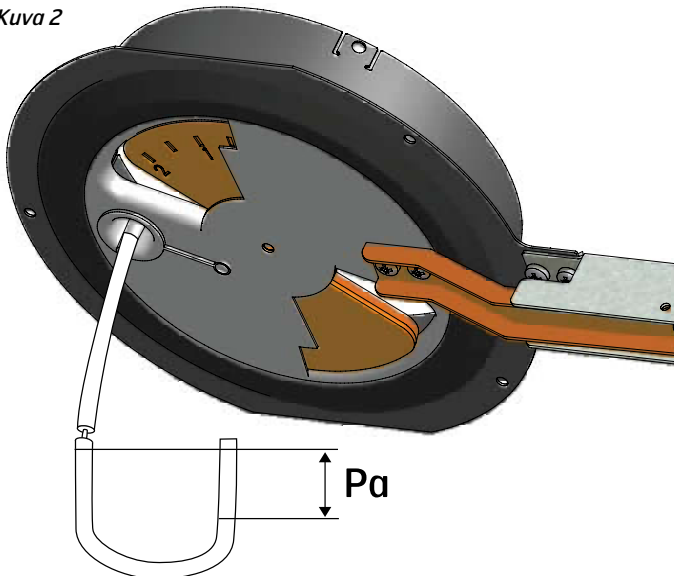

Liesituulettimen avulla tehtävän perusilmanvaihdon säätäminen

Kaaviossa 2 näytetään liesituulettimen kautta kulkevan ilman määrä suhteessa pellin painehäviöön.

Viivat kuvaavat pellin asentoja.

AC/EC

