

Asennusohje



Jakotukkikaappi "Top Standard" pinta-asennukseen, irrotettava takaseinä

Käyttöalue: EMPURin messinkinen jakotukki
EMPURin jaloteräksinen jakotukki

HKV-D/I 1" enintään 12 lämmityspiiriä
HKV-D/I 1" enintään 12 lämmityspiiriä

Jakotukkikaapin mitat

LYHENNE	B	H	T	
Kaapin koko	Kaapin leveys [mm]	Kaapin korkeus [mm]	Kaapin syvyys [mm]	Takaseinän leveys [mm]
K. 1	520	650	100	510
K. 2	720	650	100	710
K. 3	920	650	100	910
K. 4	1 120	650	100	1 110

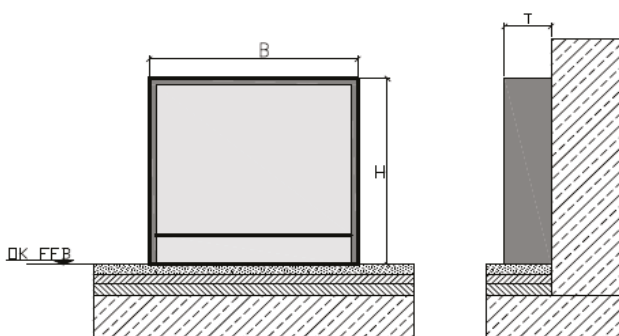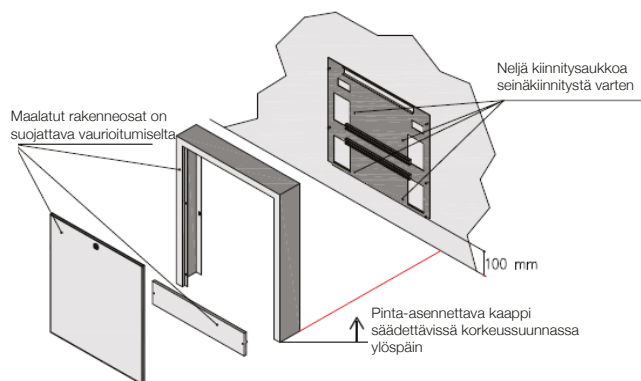

Asennusohjeet:

- Pinta-asennettava jakotukkikaappi asennetaan lopuksi valmiin lattian päälle. Irrotettava takaseinä kiinnitetään ensin seinään niin, että sen alareuna on 80 mm myöhemmän valmiin lattian yläreunan ("OK FFB") yläpuolella (katso asennuskaavio).
- Voit irrottaa maalatun kaapin takaseinästä avaamalla neljä takaseinässä olevaa mutteria.
- Takaseinää asennettaessa on aina ehdottomasti huomioitava kiinnityskorkeus!
- Kun kaikki työt on suoritettu, jakotukkikaappi voidaan asentaa takaseinään.
- Lattiarakenteen pienet korkeusvaihtelut voidaan tasata olemassa olevien pitkittäisaukkojen avulla.

OHJE:

Maalatus rakenneosat on ehdottomasti suojattava vaurioitumiselta rakennusvaiheen aikana.