



ProNordic S220R

TUOTENRO 172000

FI

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

Ilmanvaihtolaite

INSTALLATION
INSTRUCTIONS



Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat:

118076 automatiikkaohje

118109 sähkökaavio

Varaosat, katso www.flexit.com

- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä fyysiseltä, sensoriselta tai mentaaliselta toimintakyvyltään heikentyneet henkilöt sekä henkilöt, joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, jos he saavat ohjausta tai heille on annettu ohjeet siitä, miten laitetta voi käyttää turvallisesti, ja jos heille annetaan tietoja niin, että he ymmärtävät mahdolliset riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä pitää laitetta kunnossa ilman ohjausta.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.

Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Sisällys

1.	Toimitukseen sisältyvät osat.....	6
2.	Sisääntuonti	7
2.1.	Siirtäminen nostosilmukoiden avulla.....	7
2.2.	Siirtäminen haarukkavaunulla	7
2.3.	Ovilukkojen käyttö.....	8
2.4.	Mikäli ovi on poistettava	9
3.	Laitemallien uudelleenrakentaminen.....	10
3.1.	Oikeakätisen mallin asennuksen viimeistely	10
3.2.	Laitteen muutos vasenkätiseksi	13
4.	Asennus.....	18
5.	Ohjauskaapin.....	21
5.1.	Asentaminen seinään	21
5.2.	Asennus yksikkö	22
6.	Anturien liittäminen	23
6.1.	Tuloilma-anturi (B1).....	24
6.2.	Ulkoilma-anturi (B4) ja lähtöilma-anturi (B3)	24
7.	Sähkötyöt	25
7.1.	Verkkoliitäntä	25
7.2.	Maasulkukatkaisin	25
8.	Pääliitäntä	26
9.	Käyttöönotto	26
9.1.	Kuristuspellin säätäminen.....	27
10.	Vertailutiedot	29
10.1.	Paino	29
10.2.	Tilantarve	29
11.	Yleiskatsauskuva	30
12.	Järjestelmäluonnos	31
13.	Mittakaavio.....	32
14.	Kunnossapito.....	33
14.1.	Yleinen kunnossapito.....	33
14.2.	Suodattimien vaihto	35
15.	Tekniset tiedot.....	36
16.	Kapasiteetti ja äänitiedot	37
16.1.	Tuloilmapuoli	37
16.2.	Poistoilmapuoli	37
16.3.	Korjauskerroin Lw	38
17.	Reklamaatiot.....	39
18.	Jätteiden käsitteleminen.....	39
19.	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	40
20.	Tuote- ja ympäristöseloste.....	41

Symbolien käyttö


Ohessa symbolit, joita käytetään merkintöinä itse tuotteessa sekä asennus- ja käyttöoppaassa.



Tuloilma



Poistoilma

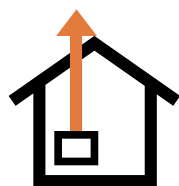



Jäteilma



Ulkoilma

VAARA:
SÄHKÖVIRTA

KOSKETUSVAARA

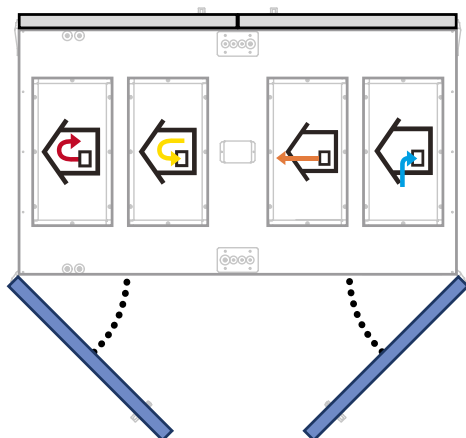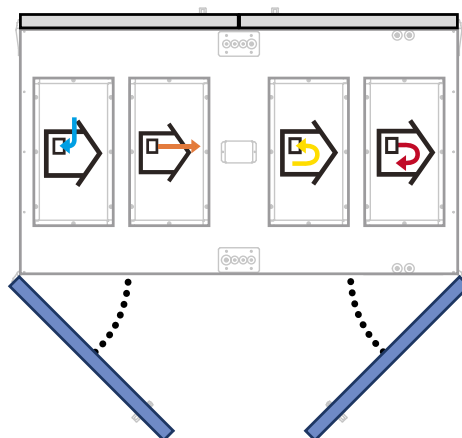ESIMERKKI LIITÄNNÄN SIIJOITTAMISESTA
(oikeakätinen malli)ESIMERKKI LIITÄNNÄN SIIJOITTAMISESTA
(vasenkätinen malli)

VAARA! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa henkilövahingon tai muun vakavan vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



VARO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, tuotteen toiminta saattaa heikentyä tai siinä voi ilmetä häiriöitä, jos ohjeita ei noudateta.



VAROITUS! Kun tekstiin liittyy tämä väri, laite voi aiheuttaa materiaallisen vahingon, jos ohjeita ei noudateta.



INFO! Kun tekstiin liittyy tämä väri, se sisältää tärkeää laitetta koskevaa tietoa.



TURVALLISUUS- OHJEET




- Pienennä tulipalon, sähköiskun tai vaurion vaaraa lukemalla kaikki turvallisuusohjeet ja varoitustekstit ennen laitteen käyttöönottoa.
- Sähköliitännät on annettava ammattilaisen tehtäviksi.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai tulenarkojen kaasujen poistamiseen.
- Asentaja vastaa järjestelmän kokonaisturvallisuudesta ja toiminnasta.
- Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta:
 1. Kytke laite pois päältä käsipäänteen valikosta: "Aloitussivu > KÄYTTÖKYTKIN > Seis".
 2. Odota, kunnes laite on pysähtynyt.
 3. Kytke moninapainen kytkin pois päältä.




- Tämä laite on tarkoitettu vain rakennusten ilmastoimiseen.
- Hyvän sisäilman ylläpitämisen, määräysten noudattamisen ja kondenssivaurioiden välttämisen vuoksi laitetta ei saa koskaan pysäyttää muutoin kuin huollon/ylläpidon tai mahdollisen onnettomuuden yhteydessä.
- Laitetta ei saa käyttää, jos suodattimet eivät ole paikoillaan.
- Valtuutetun LVI-asentajan on tehtävä kaikki putkiasennukset.
- LVI-asentajan tulee hyväksyä vesipatterin sijoituspaikka vuotojen välttämiseksi.
- Tarkista, onko laitteen käyttöjännite 400 V vai 230 V.
- Sähköpatteri on konfiguroitava käyttöjännitteen mukaisesti.

1. Toimitukseen sisältyvät osat


1x

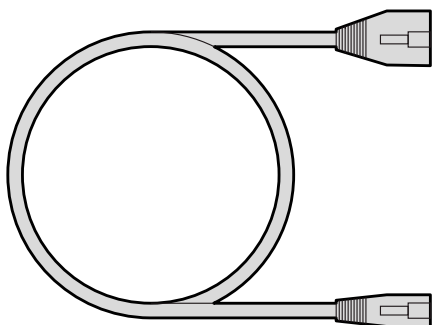


1x

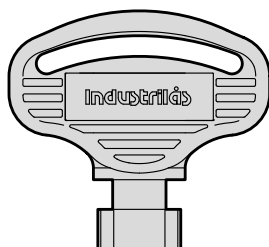



1x

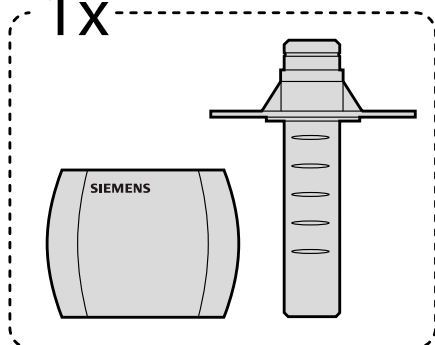

2x

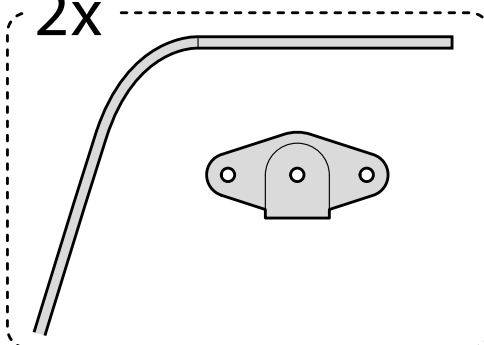


1x

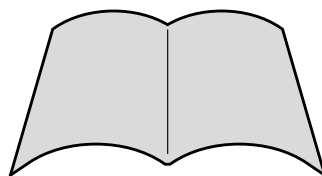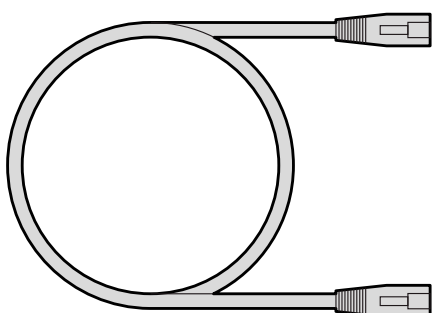

118220 - asennus- ja huolto-ohjeet
 118076 - automatiikkaopas
 118109 - sähkökaavio

2. Sisääntuonti



2.1. Siirtäminen nostosilmukoiden avulla

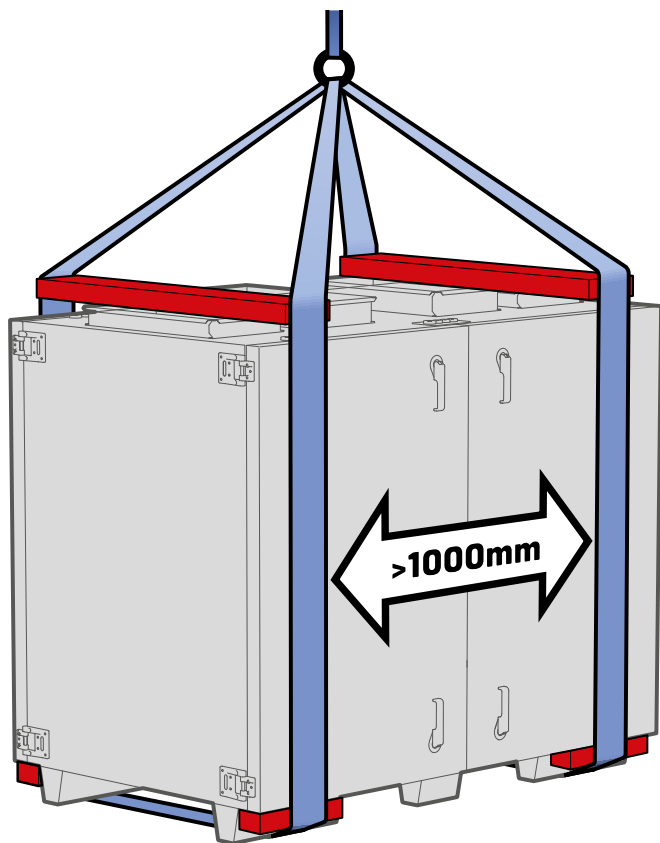


Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla aina lukittuina.

2.2. Siirtäminen haarukkavaunulla

1

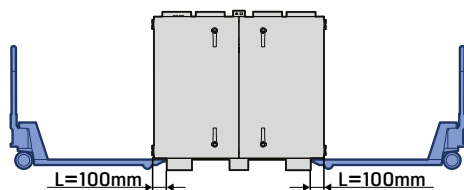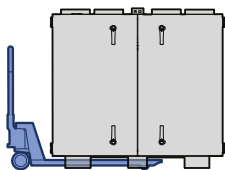

2


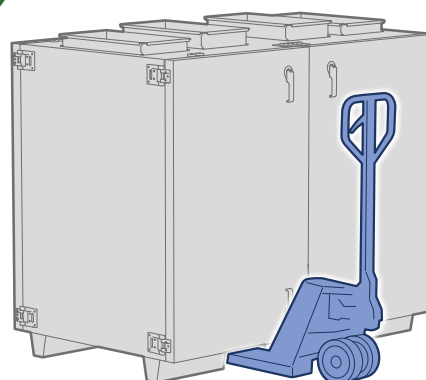


2.3. Ovilukkojen käyttö

1	2
ei lukittu	lukittu




Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla aina lukittuina.

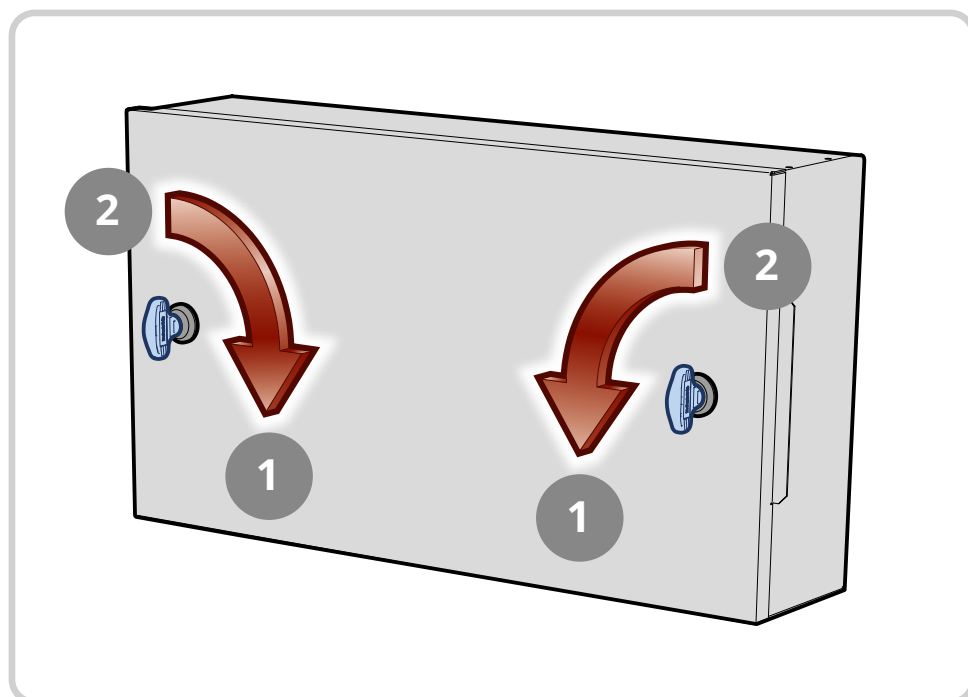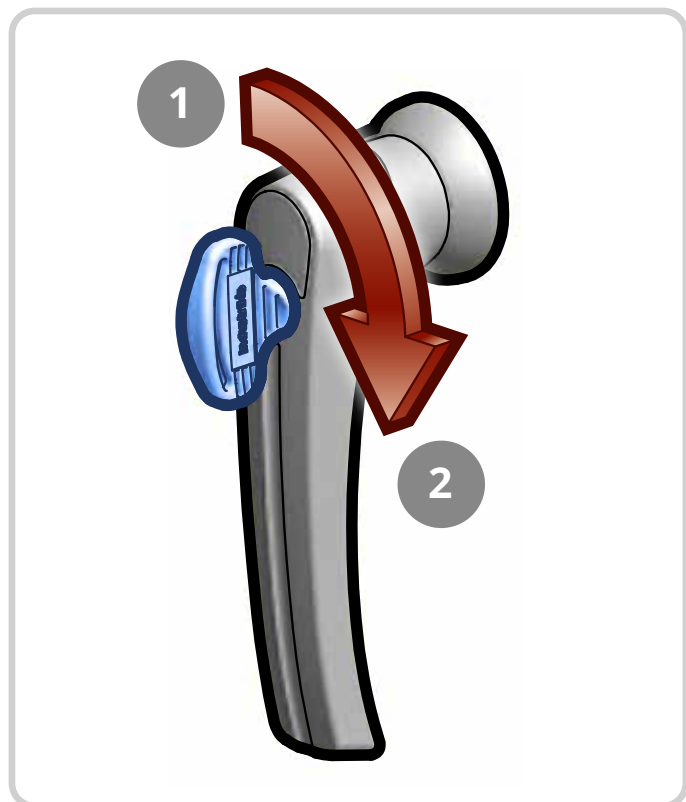

2.4. Mikäli ovi on poistettava



INFO! Mallikohtaiset mitat ja komponenttien, katso luku 10. Vertailutiedot sivulla 29.

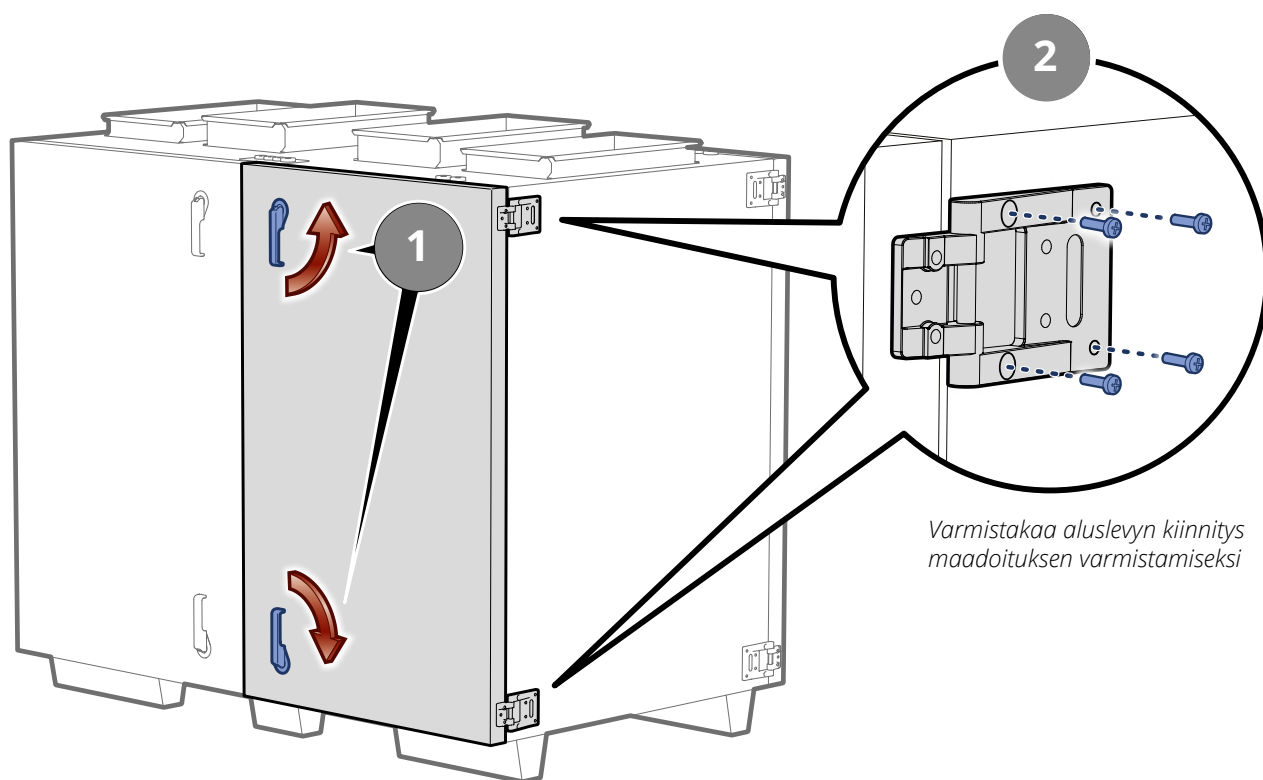


3. Laitemallien uudelleenrakentaminen


Vakiovarustus – ulkoilma oikealla



Voidaan konfiguroida vasenkätiseksi malliksi

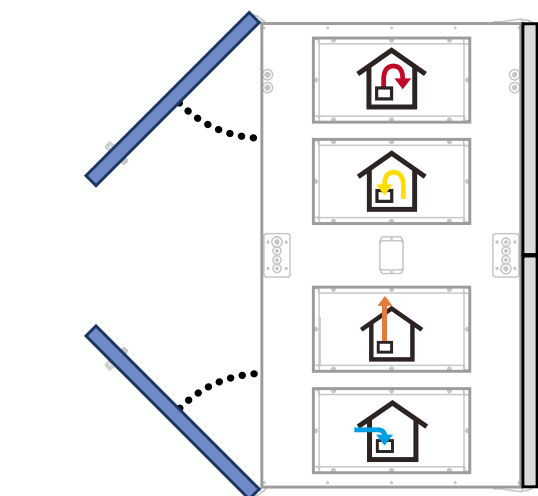




(oikeakätinen malli)



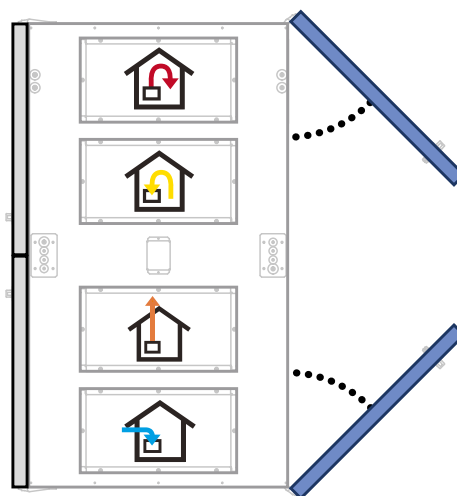


(vasenkätinen malli)



3.1. Oikeakätisen mallin asennuksen viimeistely


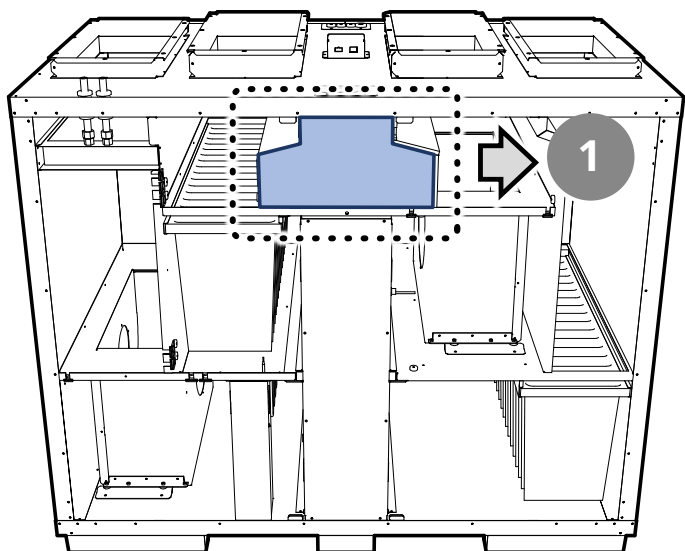


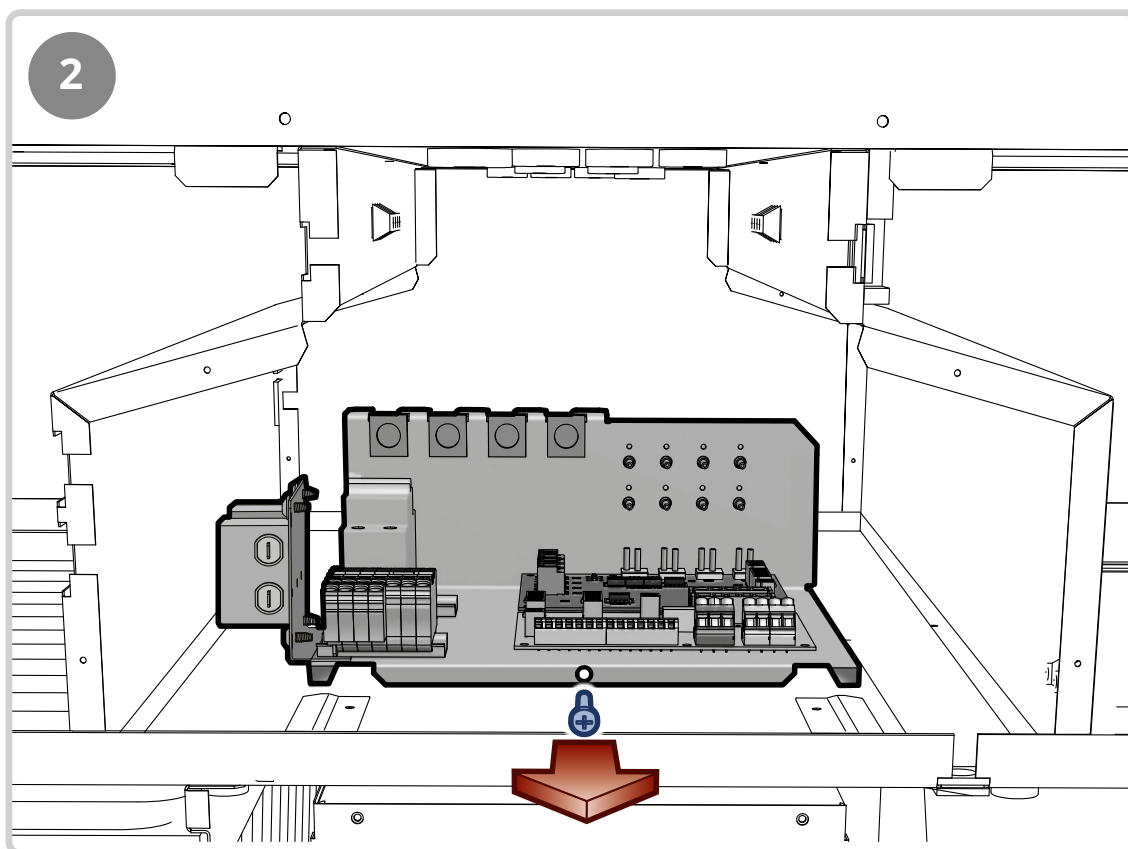
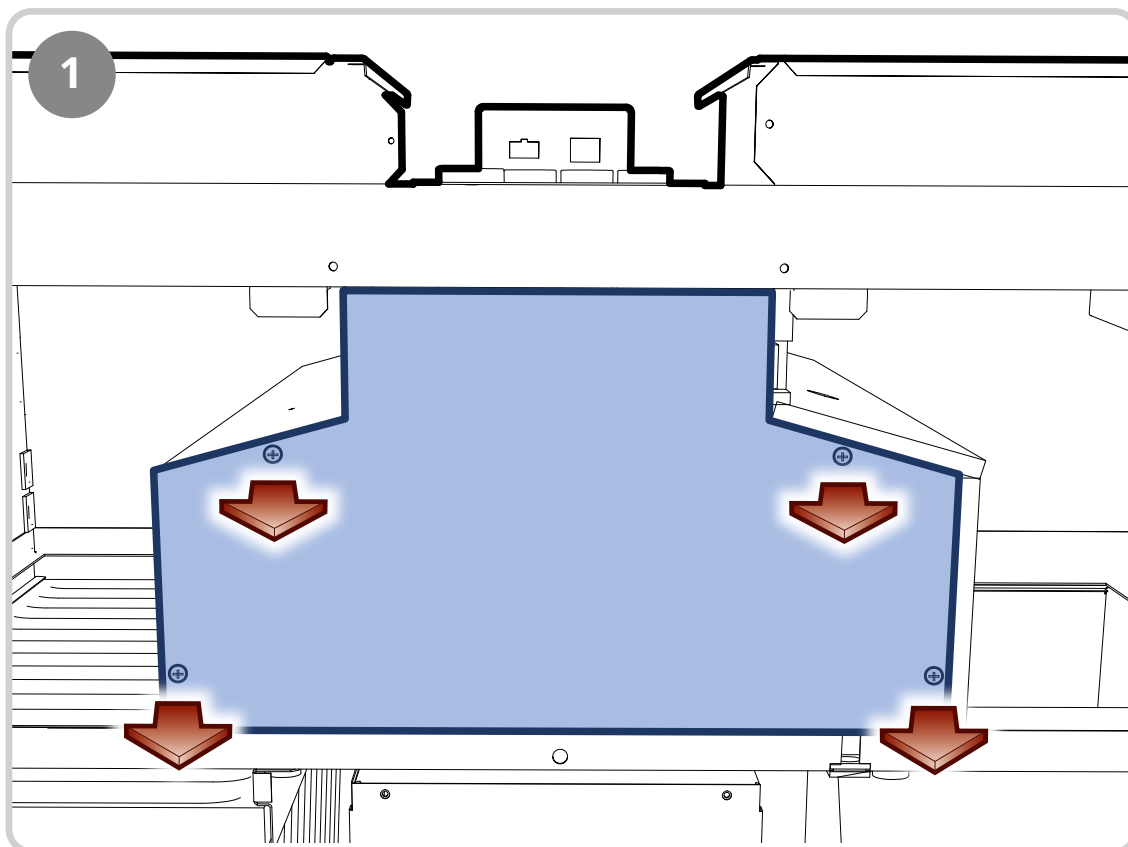


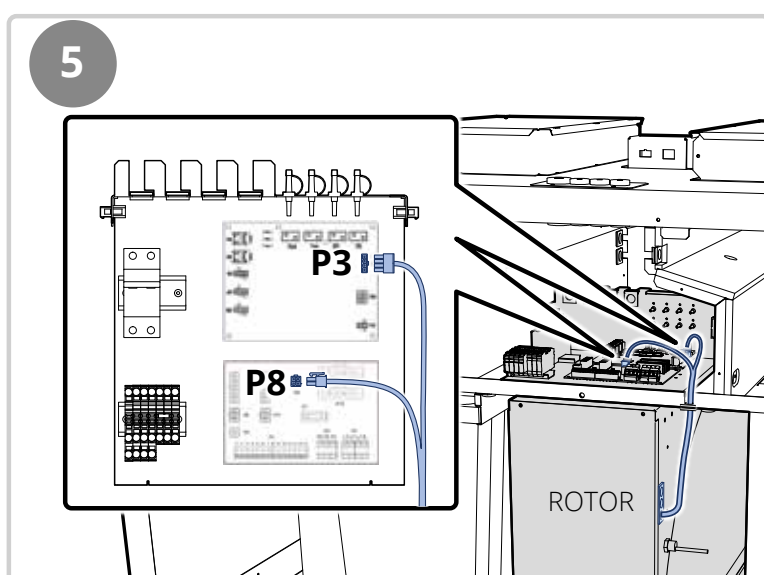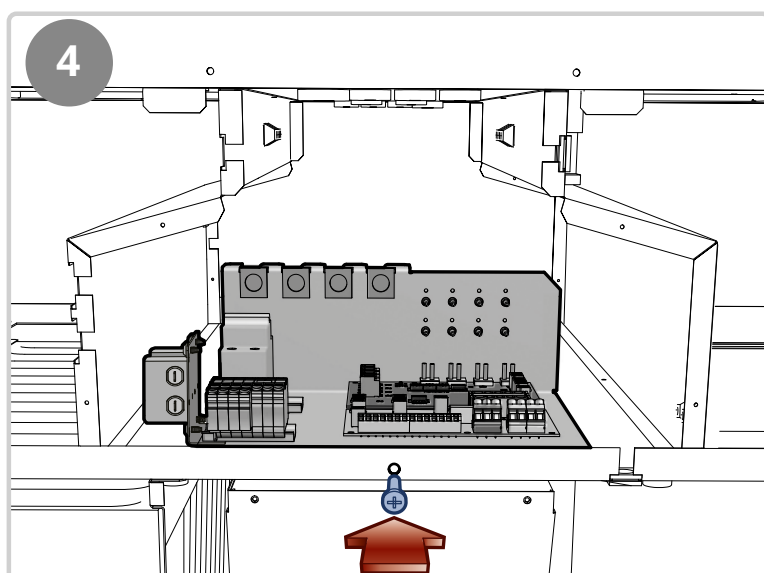
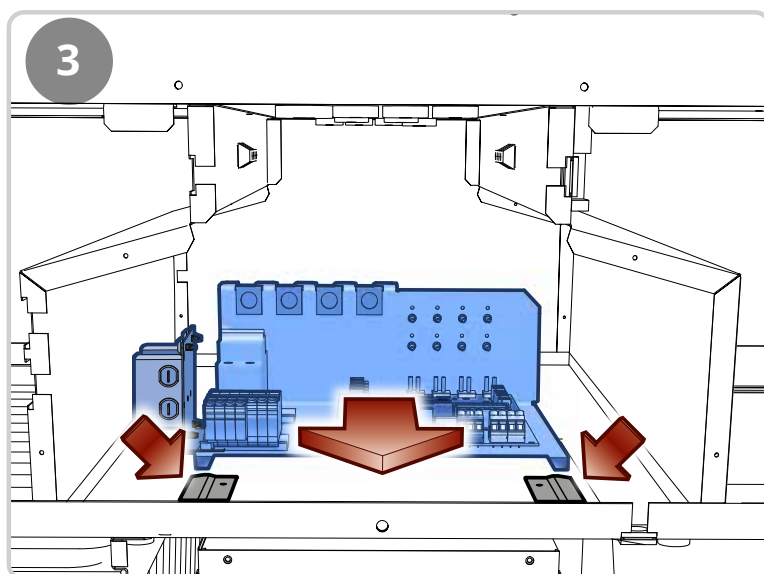




3.2. Laitteen muutos vasenkätiseksi

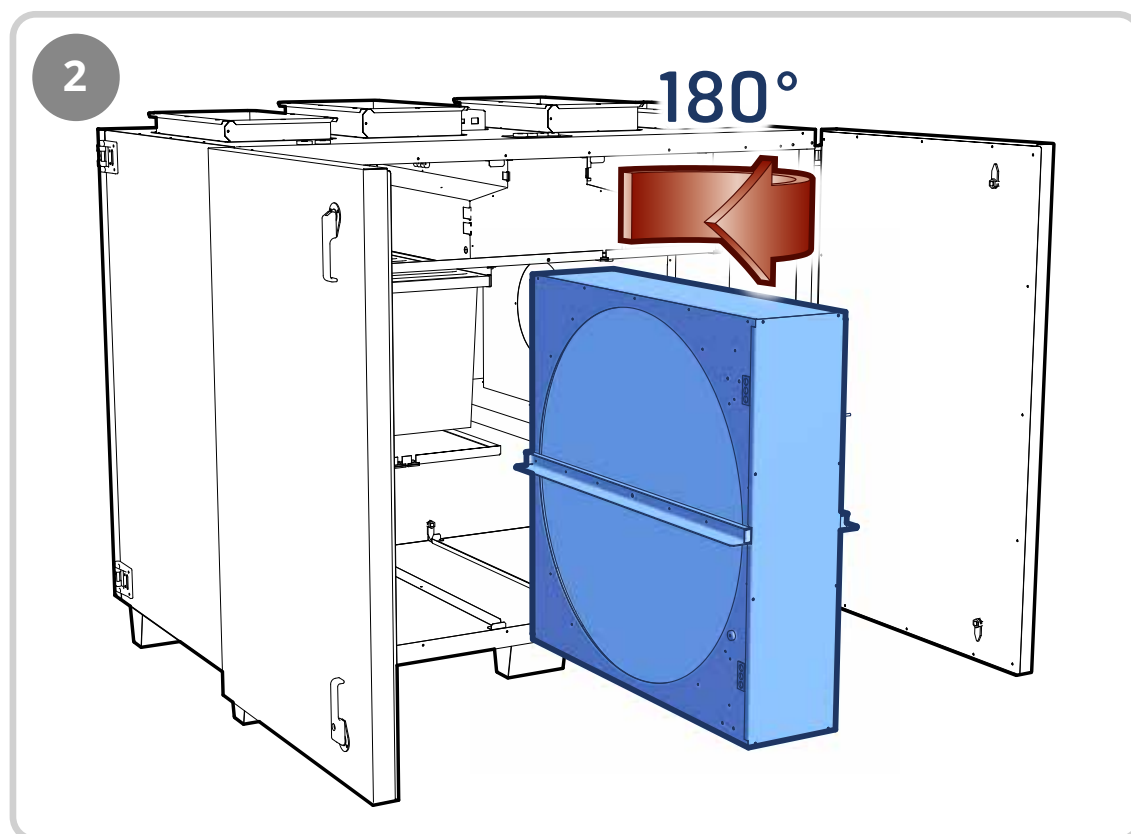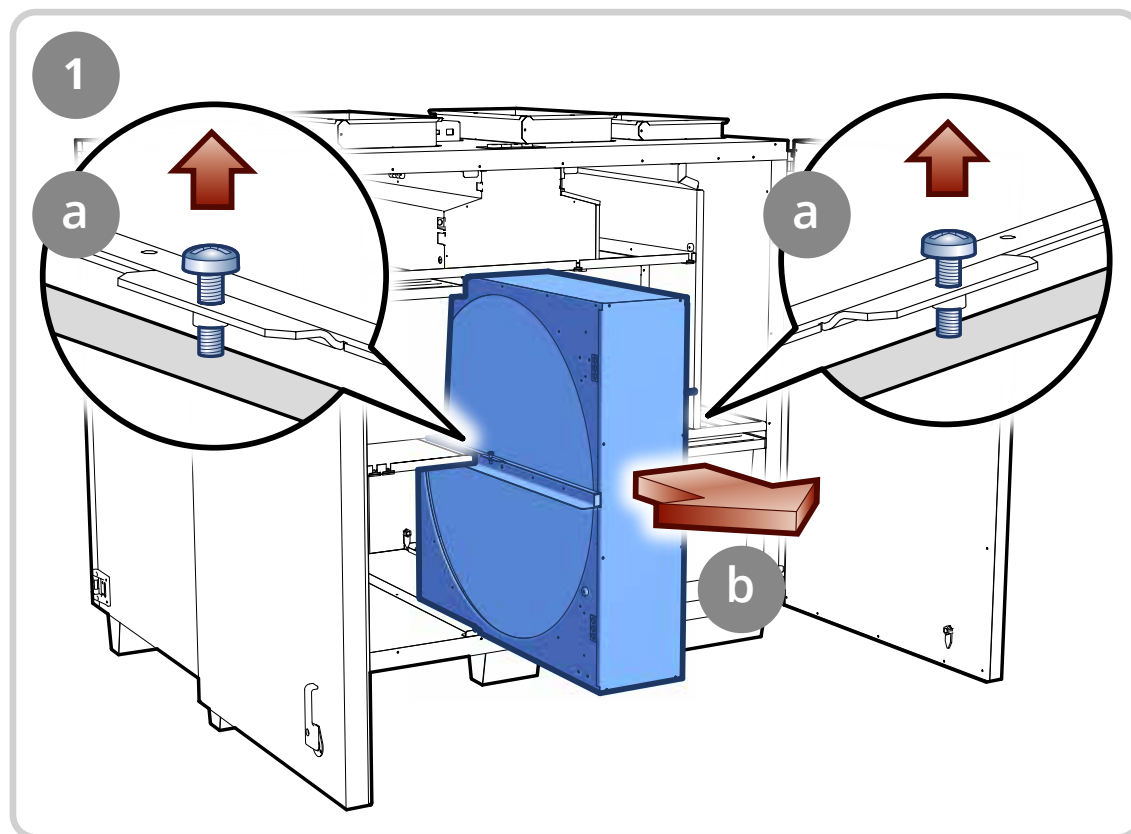

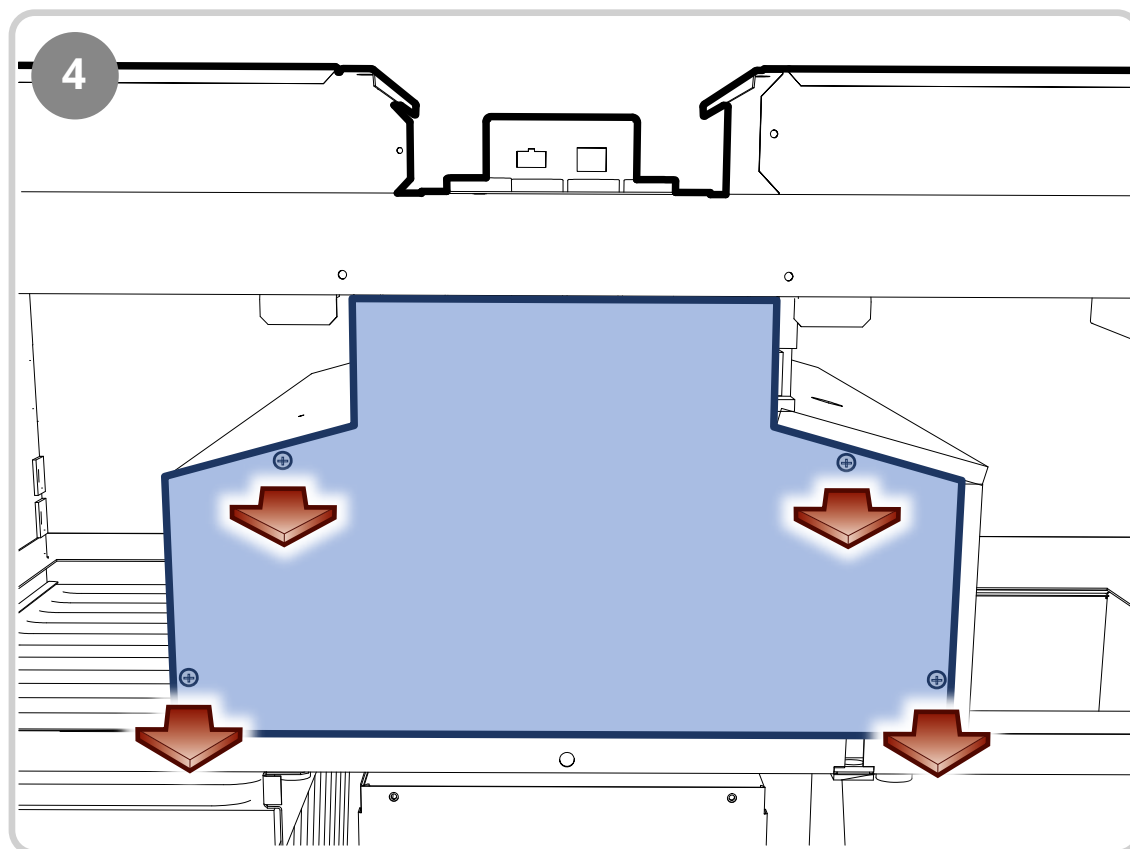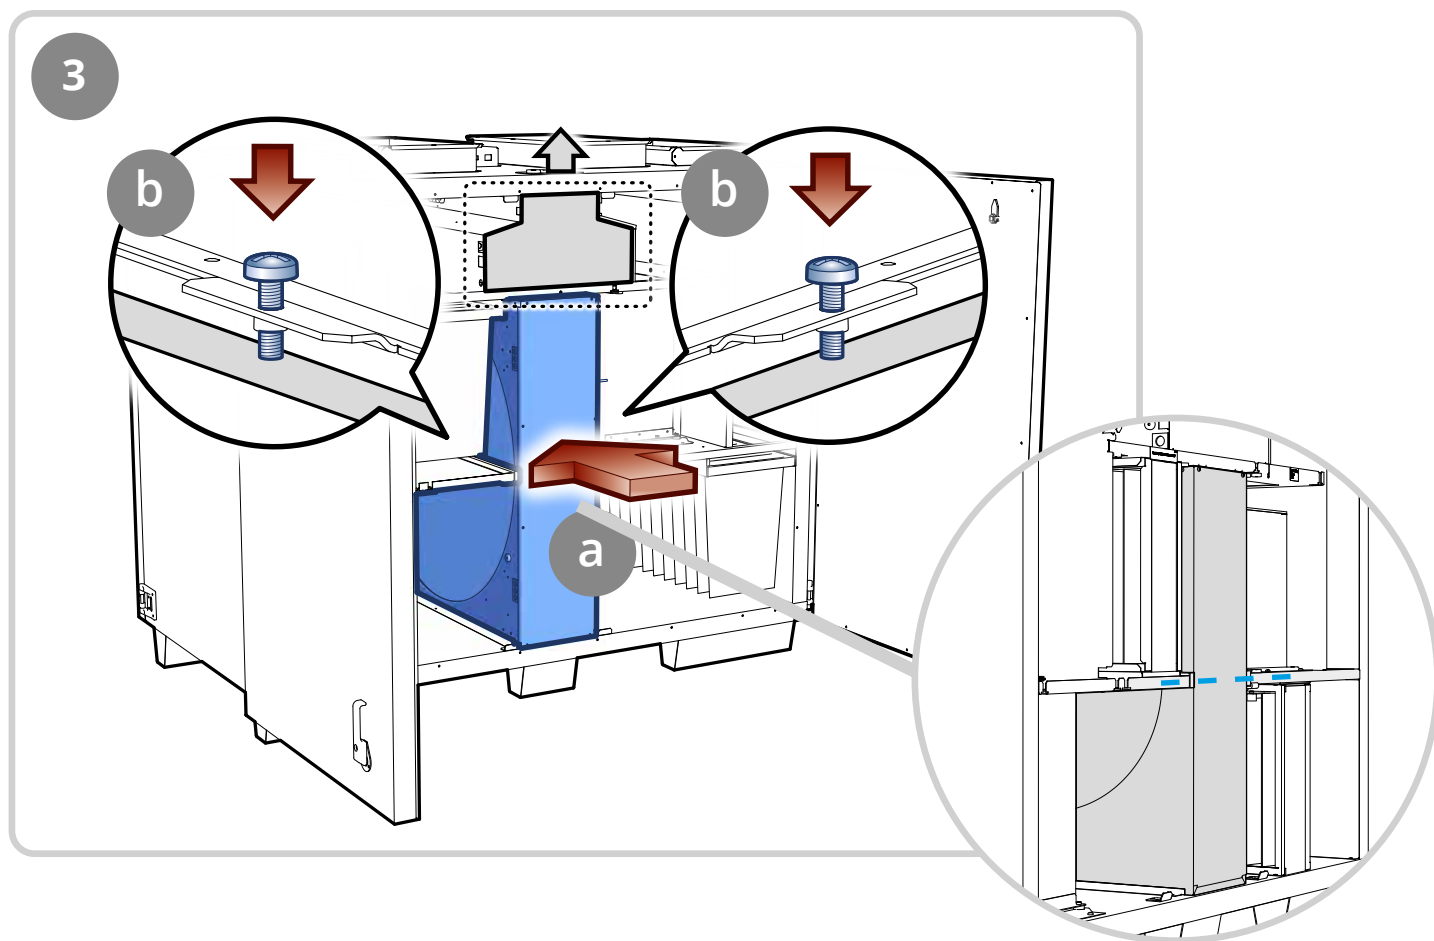

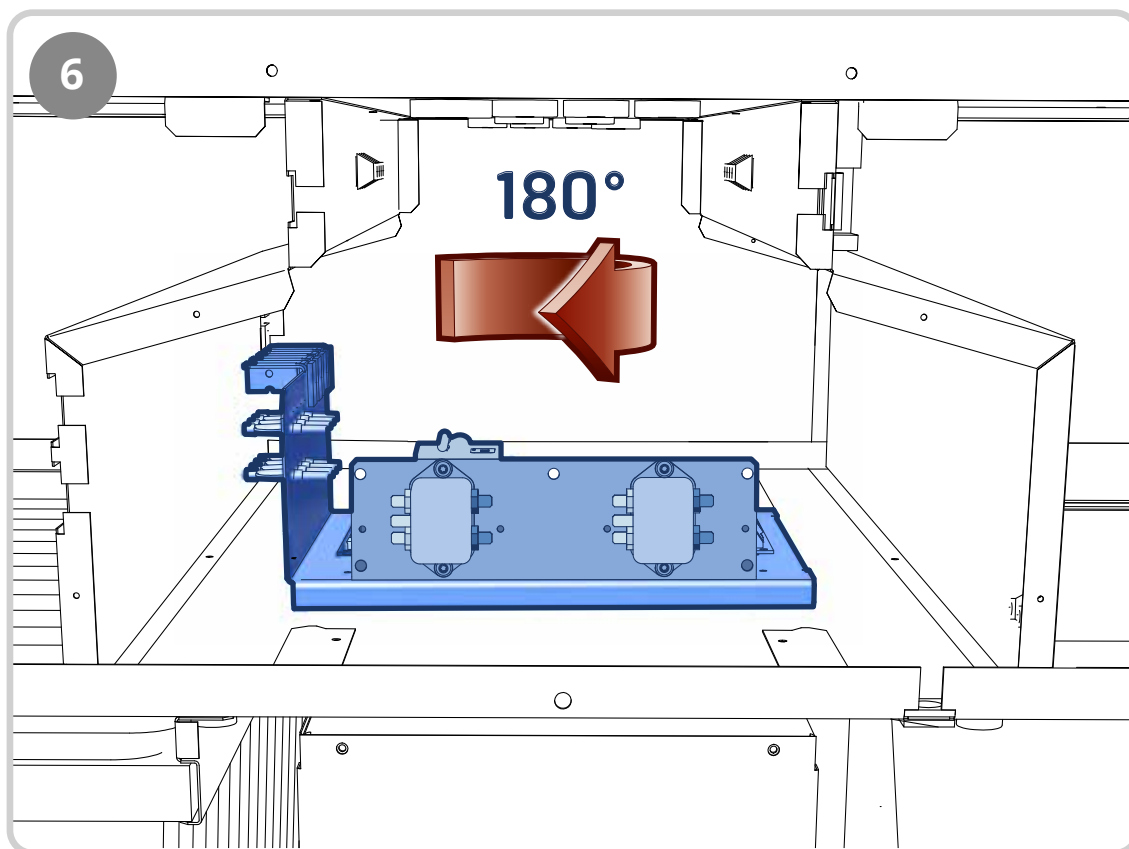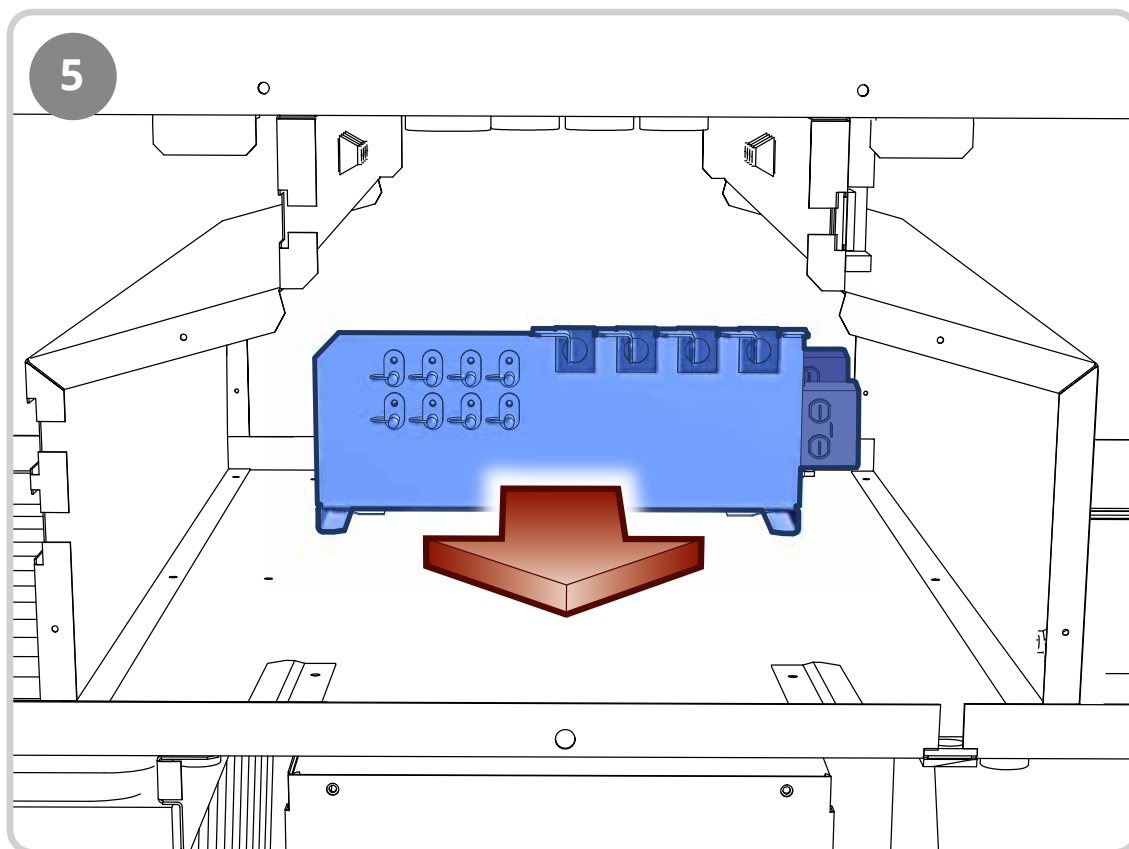

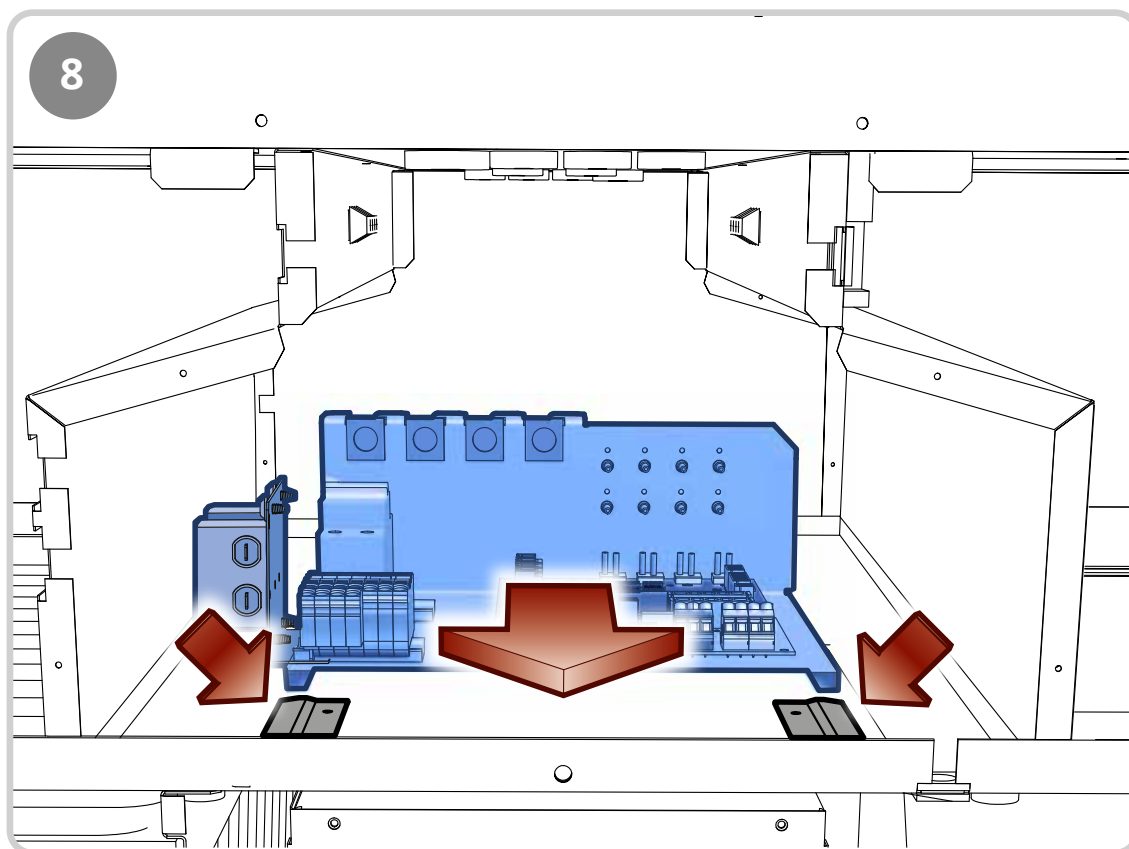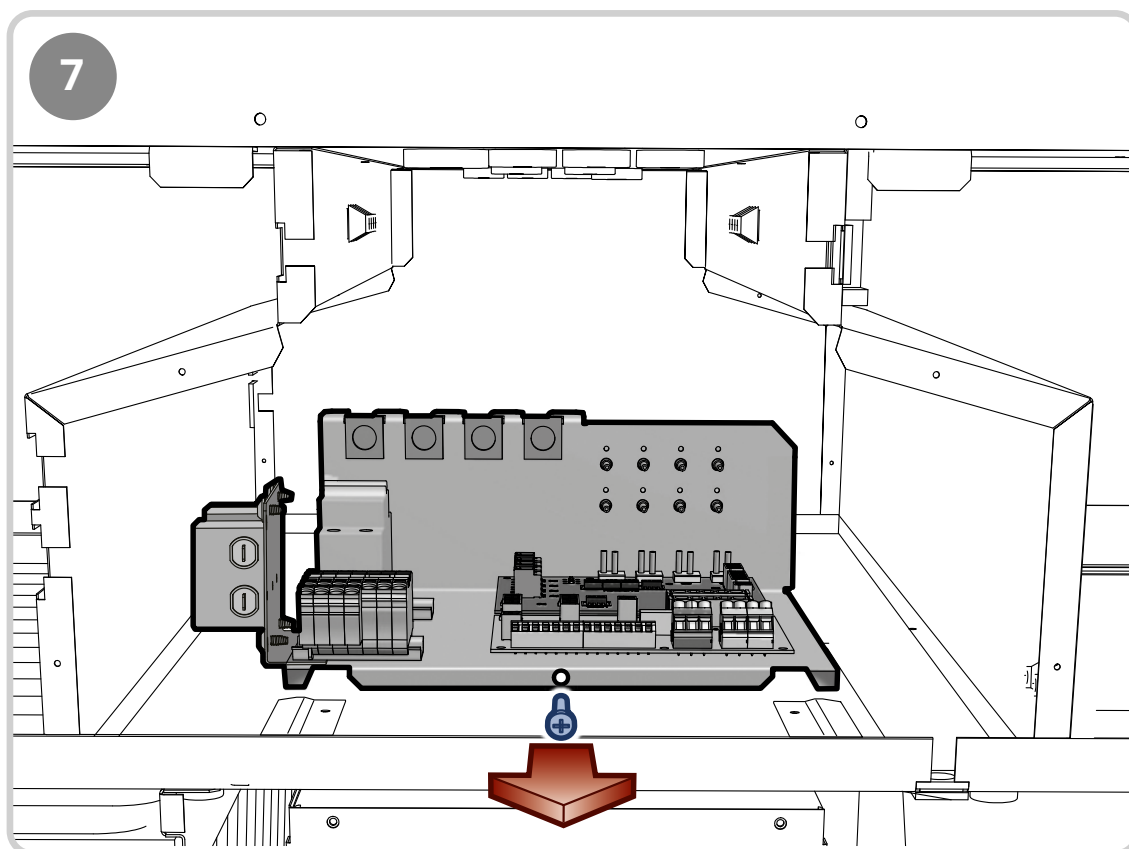

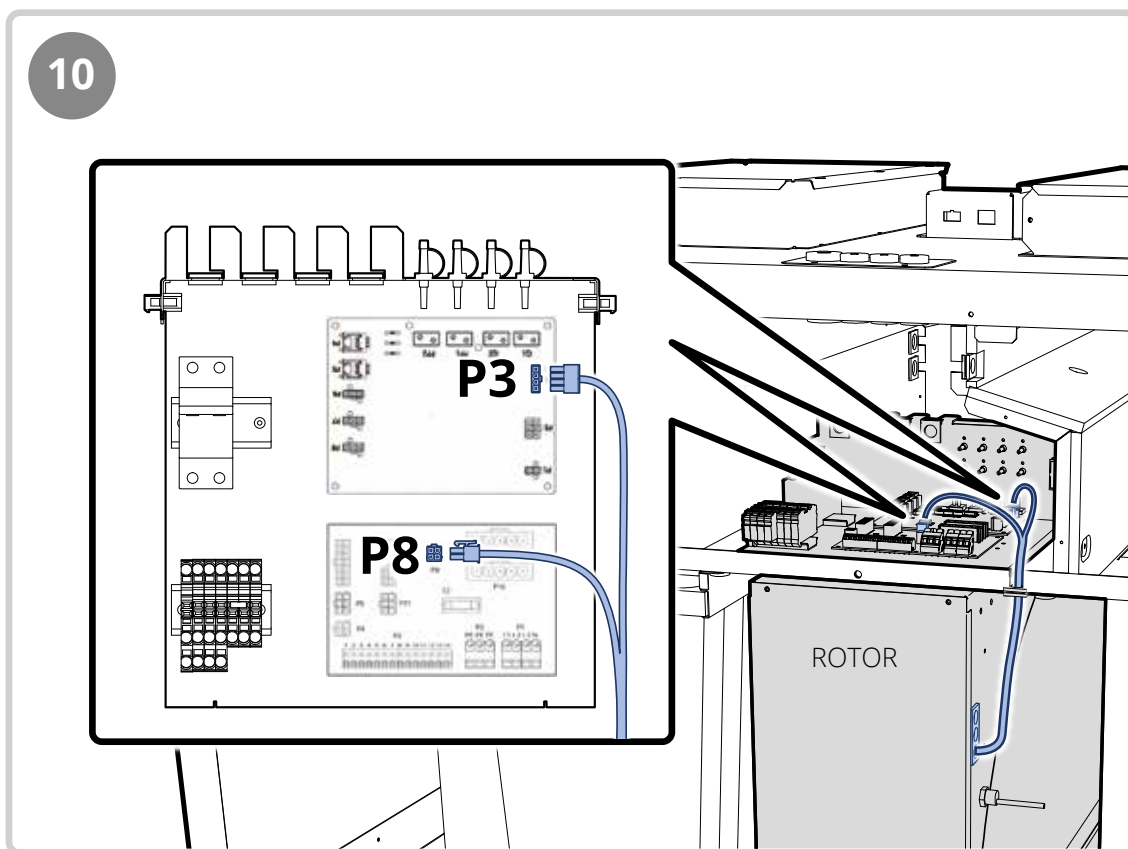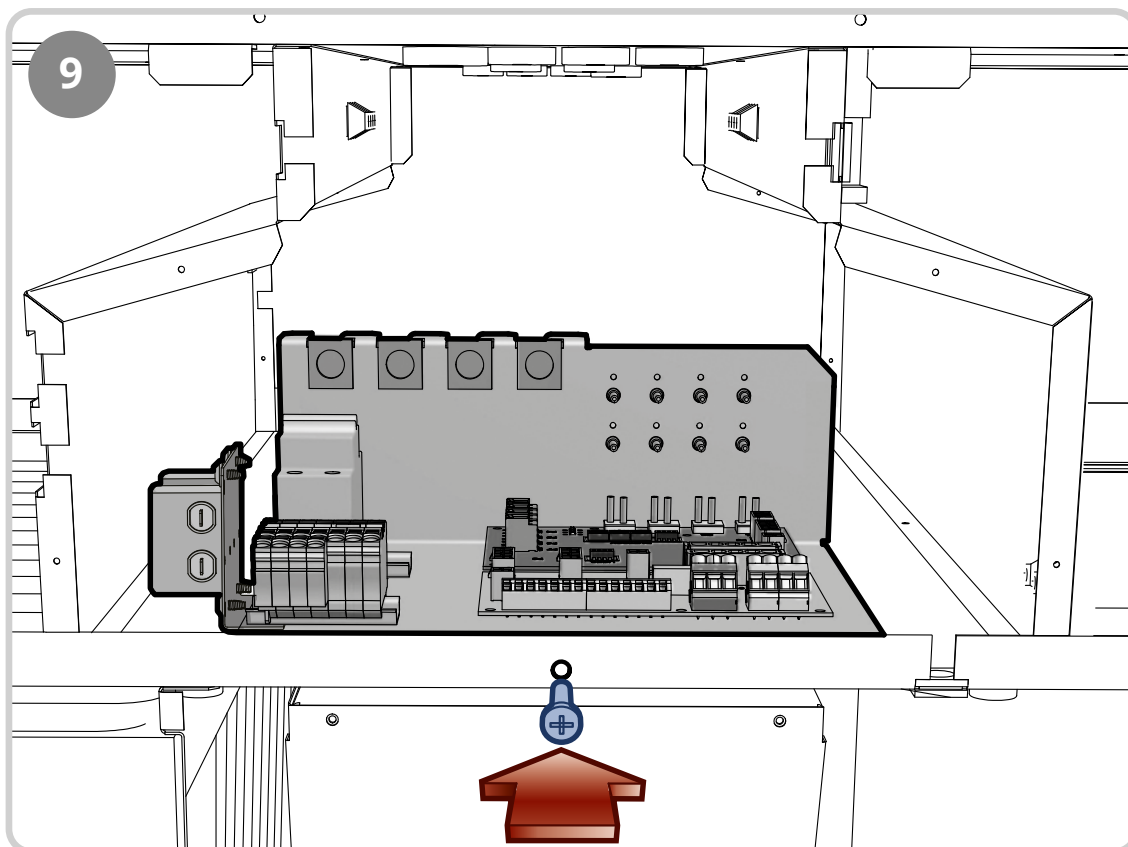


4. Asennus

Laitteisto tulee sijoittaa kuivaan, sääsuojattuun paikkaan.



INFO! Asennustyöhön tarvittava mallikohtainen tilantarve kuvataan osassa luku 10.2. Tilantarve sivulla 29.

<i>ehdoton</i>	<i>suositus</i>

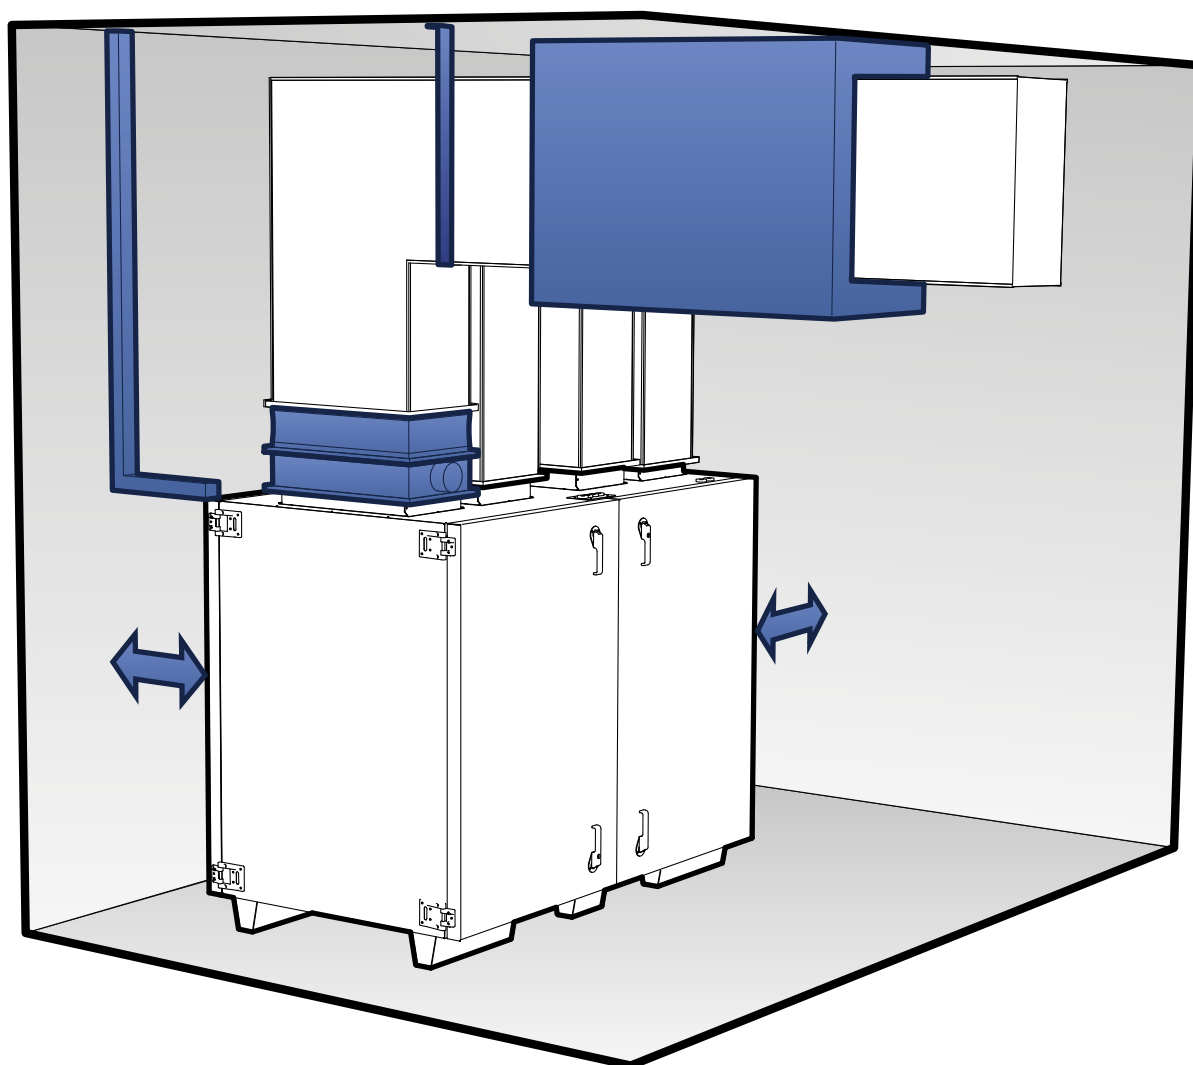

Eristys


Ulkoilma- ja jäteilmakanavat on eristettävä kondenssin muodostumisen välttämiseksi. Jos laitteisto on sijoitettuna kylmään paikkaan, myös tuloilma- ja poistoilmakanavat on eristettävä.

Kanava

Keventäminen välttämätöntä. Laitteisto ei pysty kantamaan painoa.

Sulkupelti, jossa jousipalautus

Asennetaan ulko- ja jäteilmakanaville vesipatteria käytettäessä.

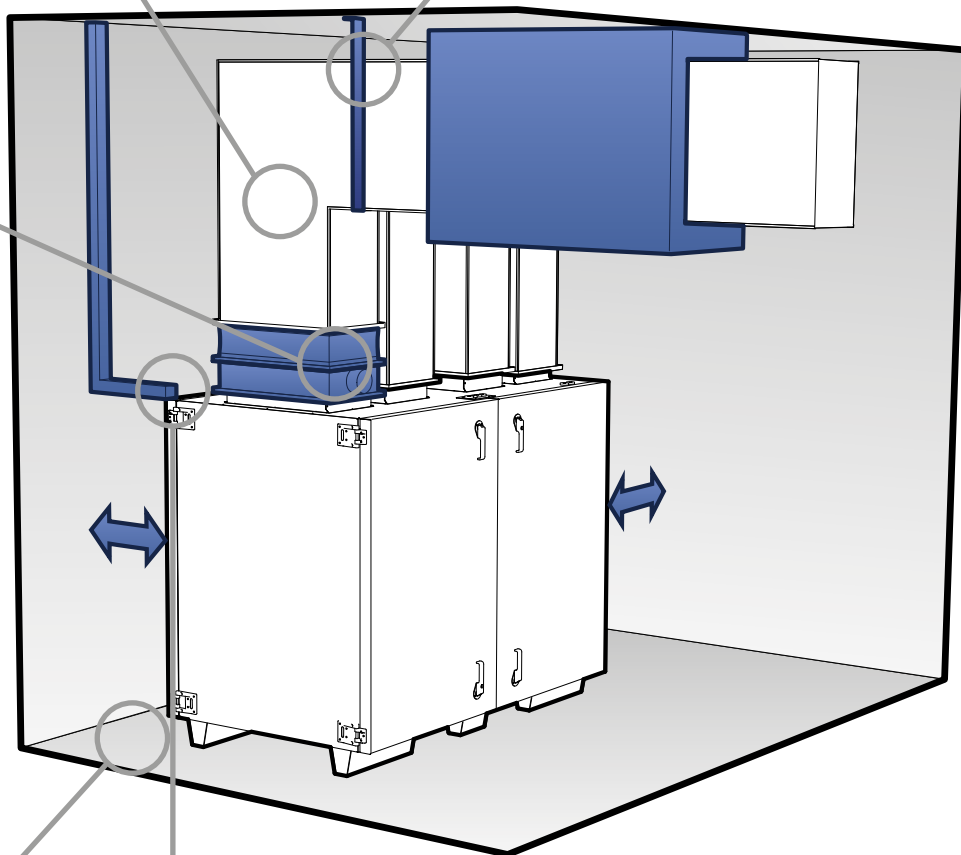

Lattia


Lattiassa on oltava vedenpoistopiste, jos vesipatteri asennetaan.

Sähköliitännä

Mahdollinen tikashylly on liitettävä tärinävaimennuksella laitteistoa vastaan.



Ympäristö

Laitteen on oltava kuivassa tilassa.

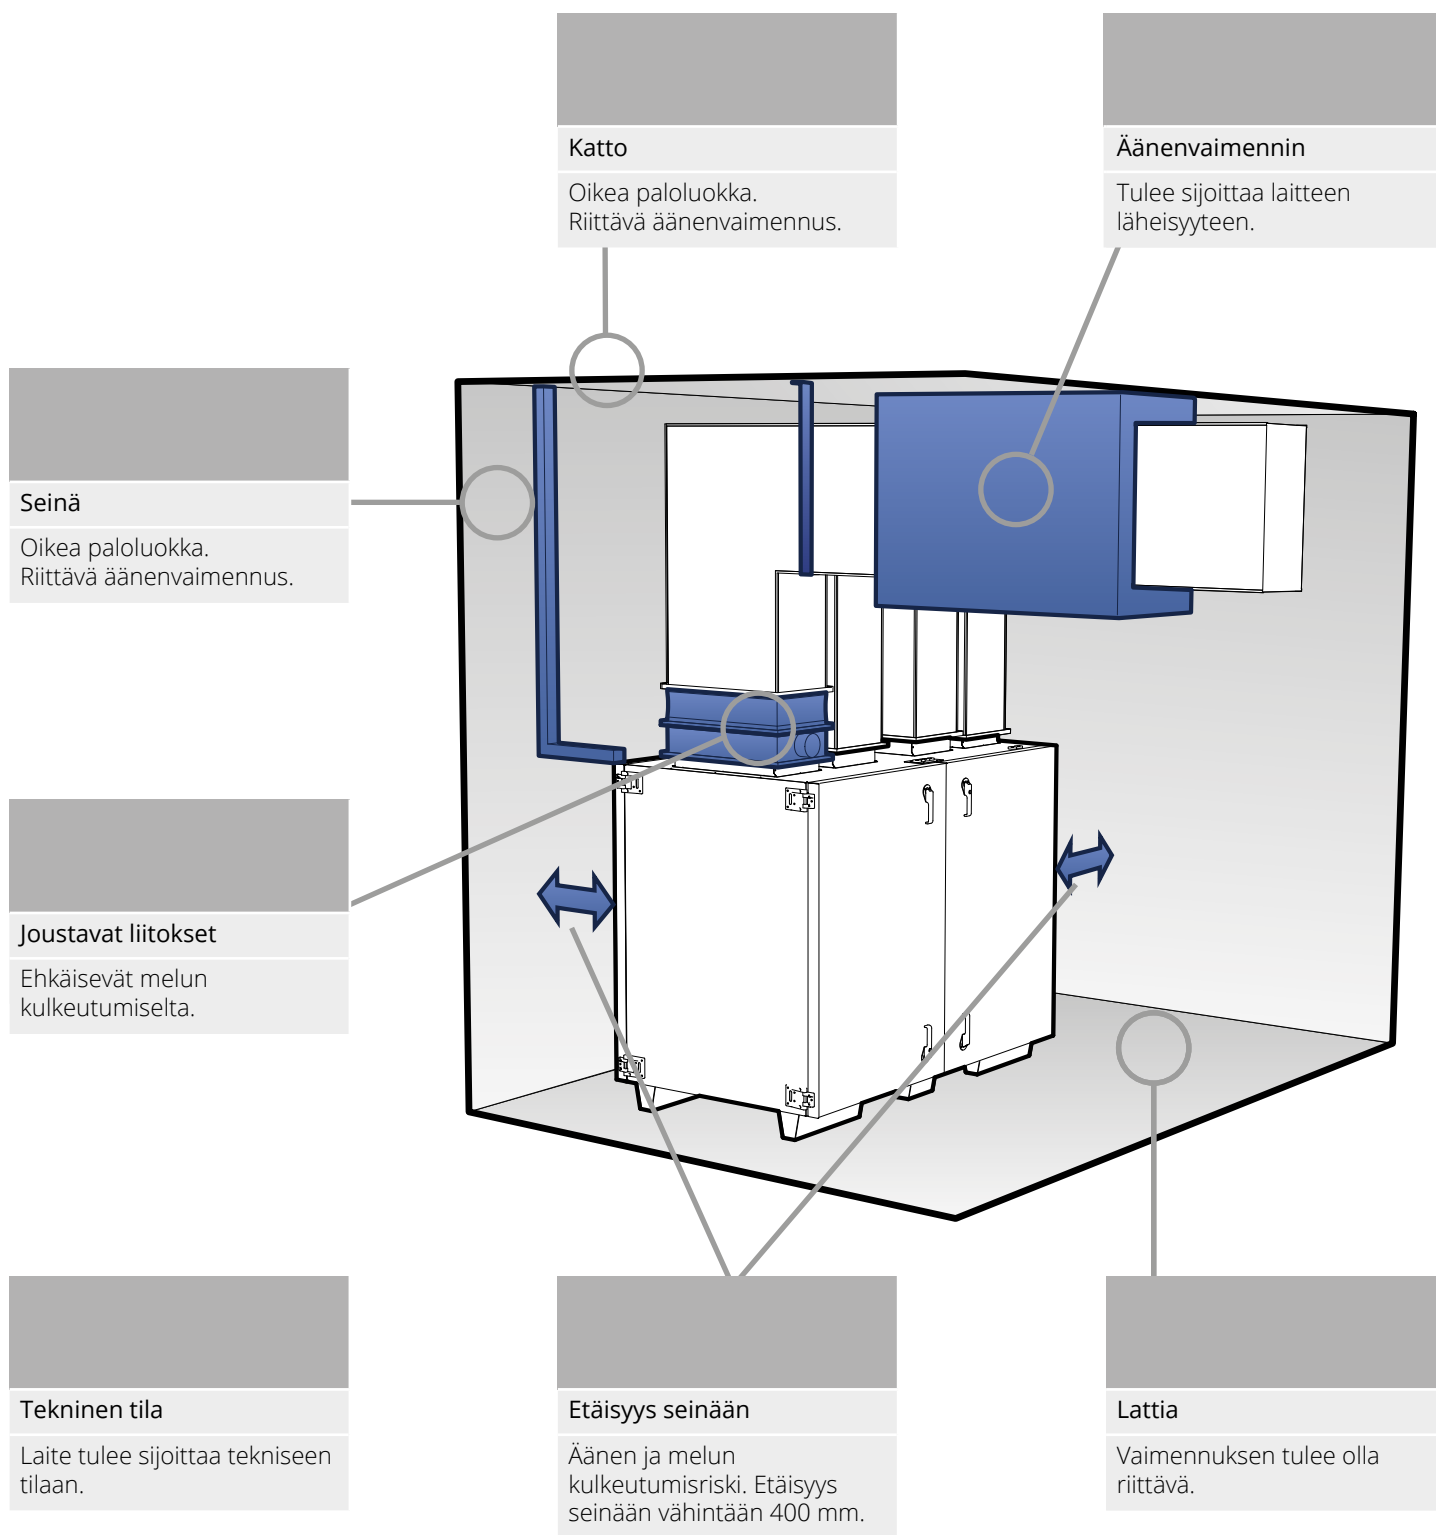


5. Ohjauskaapin

5.1. Asentaminen seinään

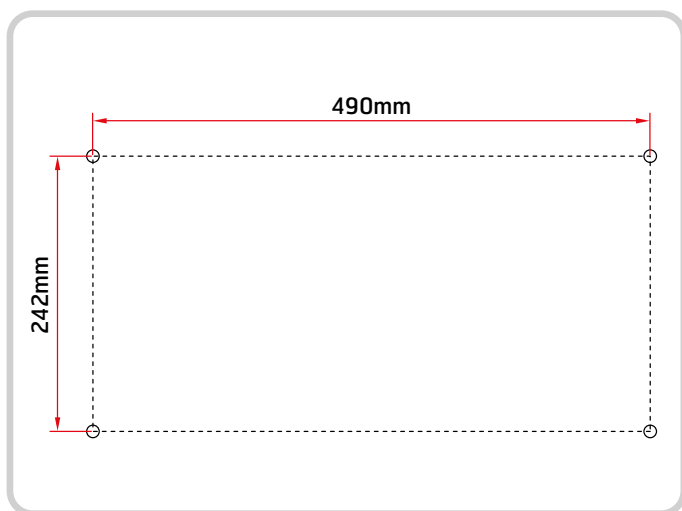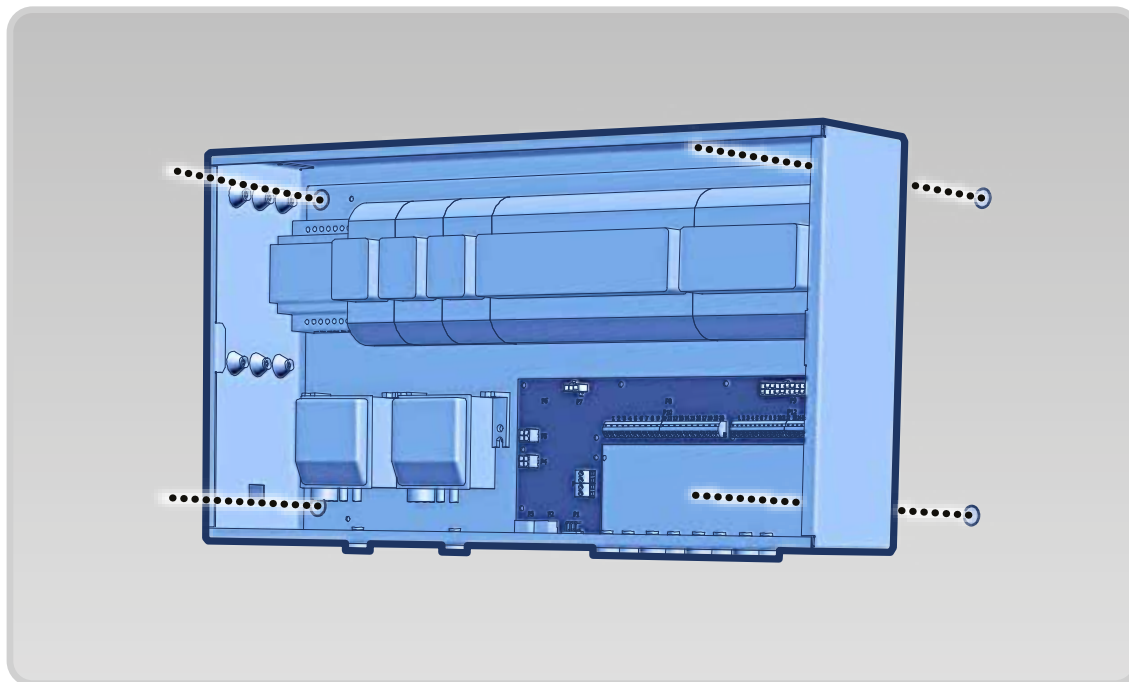

Kaapin kiinnikkeiden reikäkuva

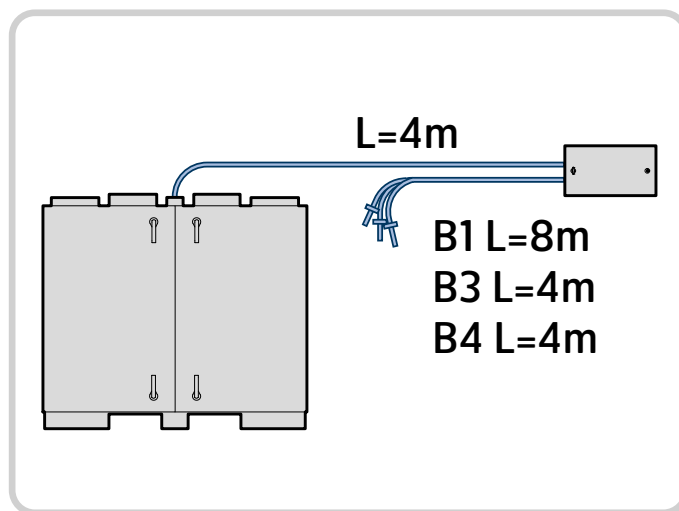


Laitteen ja kaapin välisen kaapelin pituus

5.2. Asennus yksikkö




VAROITUS! Tiedonsiirtokaapelin ja virtakaapelin etäisyyden on oltava vähintään 30 cm.

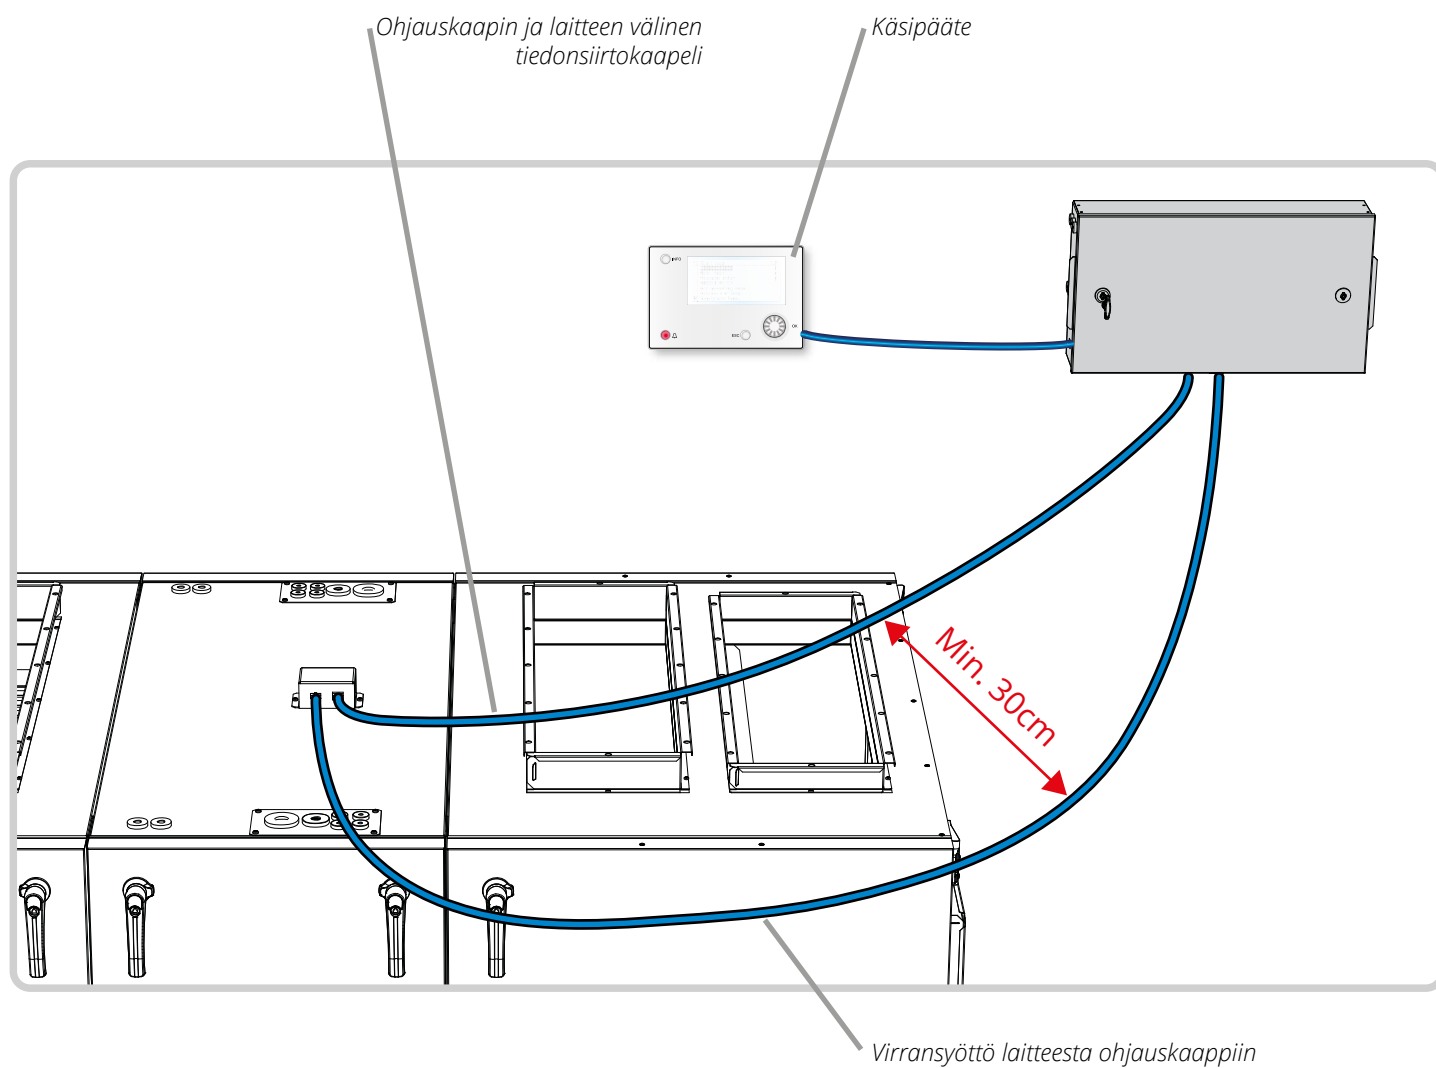

6. Anturien liittäminen



Antureita ei saa sijoittaa kanavan mutkaan tai mutkan läheisyyteen.

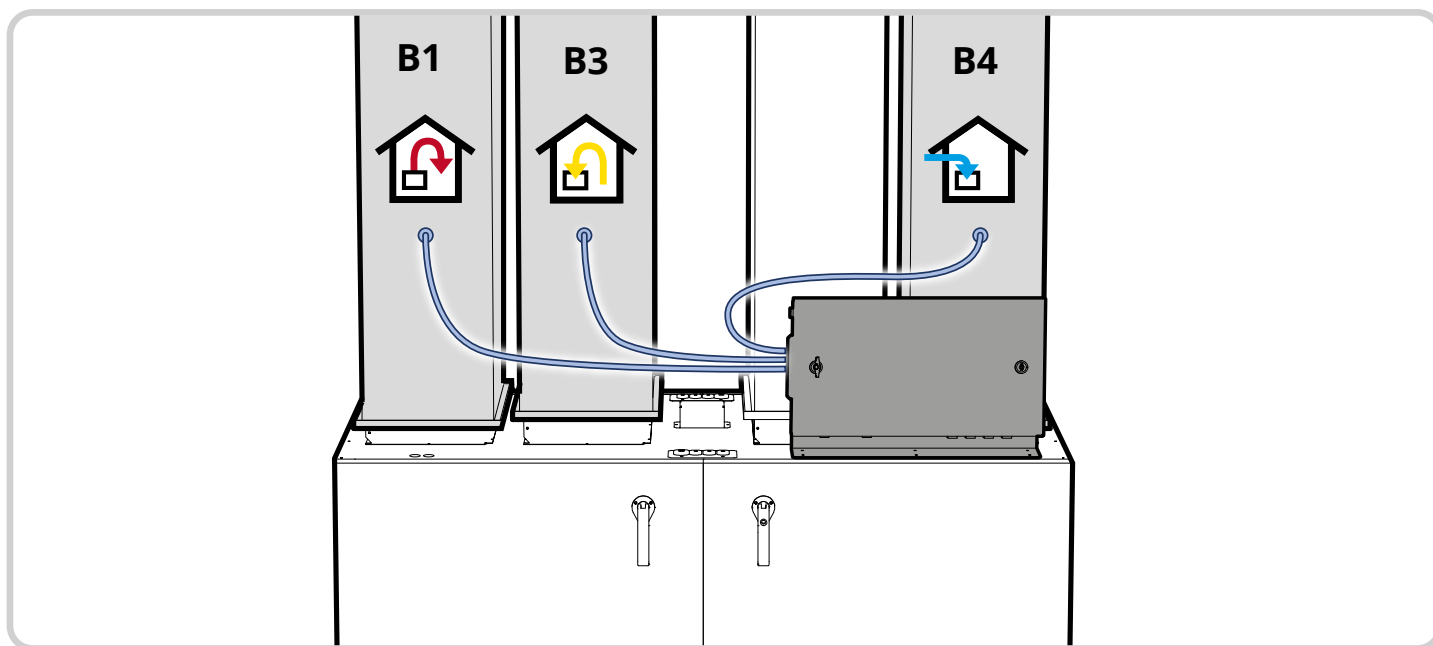


Kuvassa oikeakätinen laitekoonpano


6.1. Tuloilma-anturi (B1)



INFO! Katso erillinen liitântäohje anturin pakkauslaatikon sisäpuolelta.

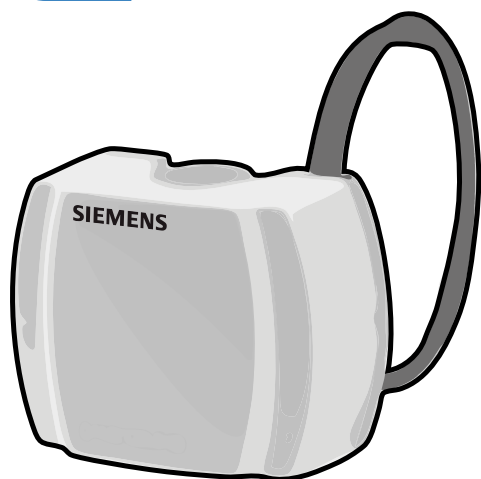

6.2. Ulkoilma-anturi (B4) ja lähtöilma-anturi (B3)

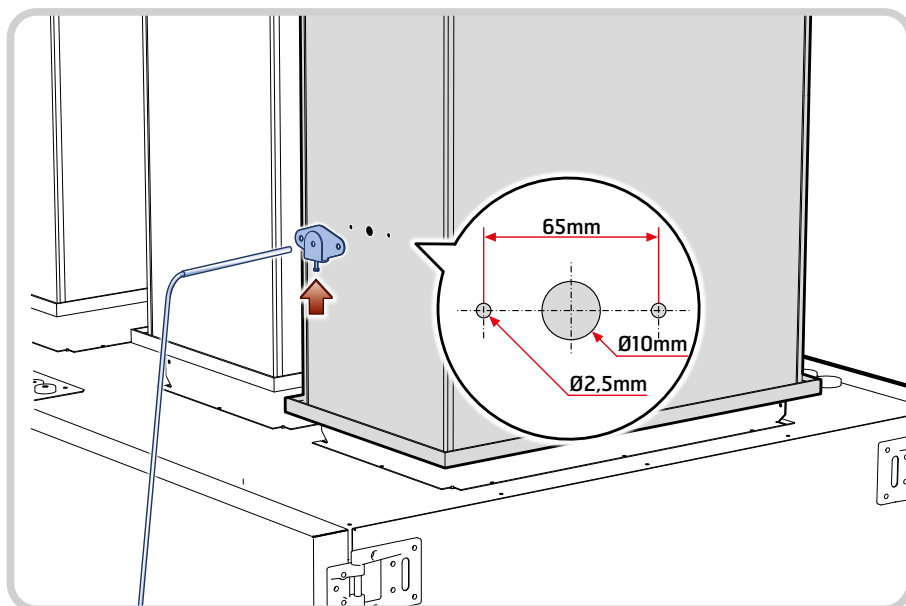

7. Sähkötyöt



Kaikki sähköiset asennukset ja johdotukset tulee suorittaa voimassa olevien määräysten mukaan ja jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäviksi. Varmista ennen huolto- ja/tai sähkötöitä, että laitteisto on kytketty irti sähköverkosta.



Ennen kiinteistön eristävyyскоetta laitteisto on kytkettävä irti.



Laitteiston syöttöjännite tulee liittää moninapaisella suojakatkaisimella, katkaisimen etäisyys vähintään 3 mm. Se ei kuulu Flexitin toimitukseen.

Laitteiston sisäiset komponentit, kuten elektroniikka, tuulettimet ja roottori, on varmistettu sisäisesti automaattisulakkeella. Huom. Mahdollinen sähköakku ei ole varmistettu tämän kautta.




118076 automatiikkaohje
118109 sähkökaavio
Katso luku 10. Vertailutiedot sivulla 29

7.1. Verkkoliitäntä

Katso sulakkeiden ja liitäntäkaapeliin mitoitusluvut luvusta 15 Tekniset tiedot. Katso myös luku 8. Pääliitäntä sivulla 26, lisätietoja 3N~400 V -liitännästä verrattuna 3~230 V -liitännään.


7.2. Maasulkukatkaisin

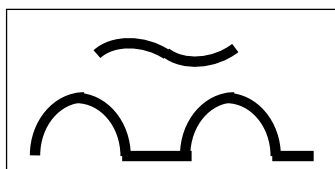

Jos kiinteistössä on maasulkukatkaisin, laitteisto on varustettava erillisellä B-maasulkukatkaisimella, joka toimii siinäkin tapauksessa, että esiintyy tasavirtakomponentteja, katso symboli.


8. Pääliitântä

Sisään tuleva sähkökaapeli kytketään alla olevaan liittymään, joka sovitetaan kulloiseenkin sähköverkkoon. 3 N~400 V on vakiona. Laitteisto voidaan muuttaa 3~230 V:ksi. Tämä koskee ainoastaan Norjaa..

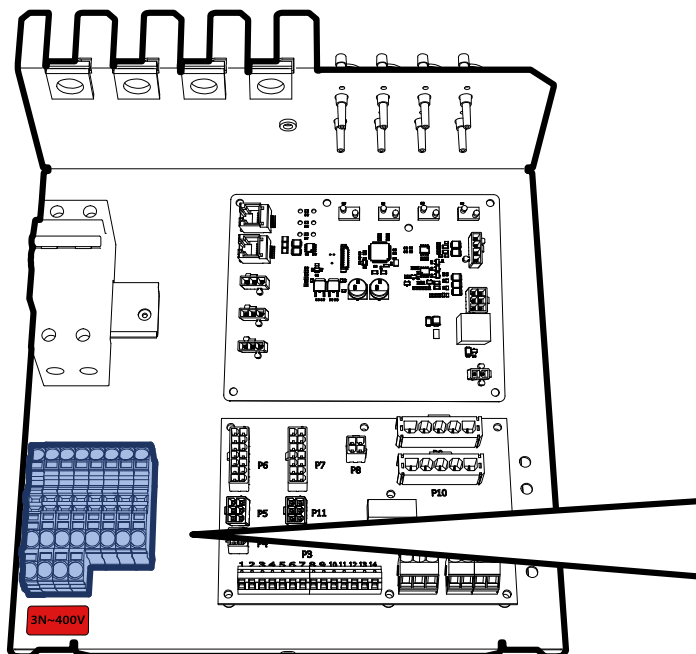


3 N~400 V
Kaari on sinisen ja oranssin kytkentäriman välissä.

Kaapeliliitântä

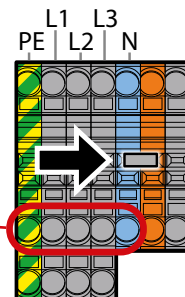

3~230 V
Aseta kaari oranssin ja harmaan kytkentäriman väliin kuvan mukaisesti. Kiinnitä sininen tarra kytkentälevyn punaisen tarran yläpuolelle.

Kaapeliliitântä

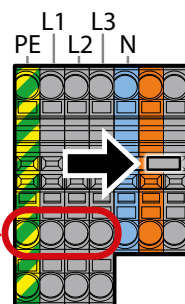

9. Käyttöönotto



Laitetta ei saa käynnistää, ennen kuin koko dokumentaatio on käyty läpi ja kaikki sähköasennus- ja putkenvetotyöt suoritettu.



Lisätietoja ohjauksen käyttöönotosta ja käytöstä, katso ohje 118076 automatiikkaopas.


1	Perehdy kunnolla automatiikkajärjestelmän dokumentaatioon.
2	Tarkista, että verkkoasetukset on tehty oikein. 230 V:n 3-vaihevirtaa käytettäessä laitteen ja sähköpatterin (jos asennettu) kytkentä on tehtävä uudelleen.*
3	Käynnistä laite automatiikkadokumentaation kuvauksen mukaisesti.
4	Ohjelmoi eri käyttöajat ja nopeudet (mahdolliset pysäytykset).
5	Tarkista, että on valittu oikea lämpötilan säätely ja lämpötila-asetus. Onko anturi sijoitettu oikein?
6	Tarkista, että puhaltimet pääsevät pyörimään vapaasti.
7	Jos ulko- ja jäteilmapelti on asennettu, tarkista niiden toimivuus. Laitetta ei saa koskaan käyttää peltien ollessa suljettuina.
8	Tarkista, että kaikki ovet on suljettu kunnolla.
9	Tarkista, että lämmön säätely toimii oikein.
10	Jos jälkilämmityspatteri on asennettu, tarkista, että lämmönsäätö toimii oikein.
11	Jos laitteessa on vesipatteri, jäätyminenestön toiminta on testattava. Jäähdytä jäätyminenestoanturi alle 5 °C:een. Silloin laite pysähtyy ja pelti sulkeutuu.

*Sähköpatteria ei ole konfiguroitu etukäteen jännitteille 230 tai 400 V, vaan se täytyy aina sillata kytkennän yhteydessä.

9.1. Kuristuspellin säätäminen


Säädä roottorin painetasapaino

Jotta voidaan säätää roottorin oikea painetasapaino ja minimoida vuotoriskit poisto- ja tuloilman välillä, säätöpelti on asennettu laitteen poistoliitännään. Se voidaan säätää estämään poistoilman vuotaminen tuloilmaan roottorin kautta.

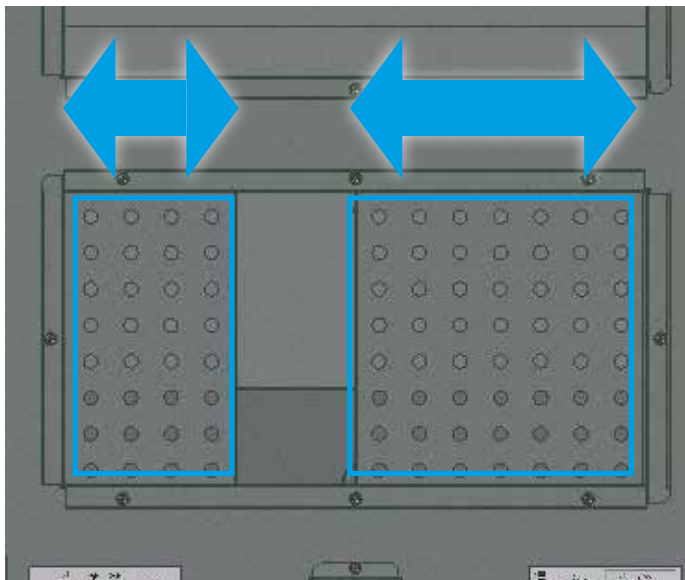

*kuristus =
vähemmän vuotoa*

*auki =
enemmän vuotoa*

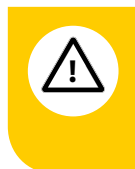


VARO! Jos peltiä ei käytetä, se täytyy poistaa laitteesta. Muutoin se saattaa vähentää laitteesta tulevan ilman määrää.

Letkut paineenmittausta varten on asennettu laitteen päälle (L-mallit) tai sisään (S-mallit).


S-malli

Letkut painetasapainon mittaamiseksi roottorin kautta löytyvät tästä

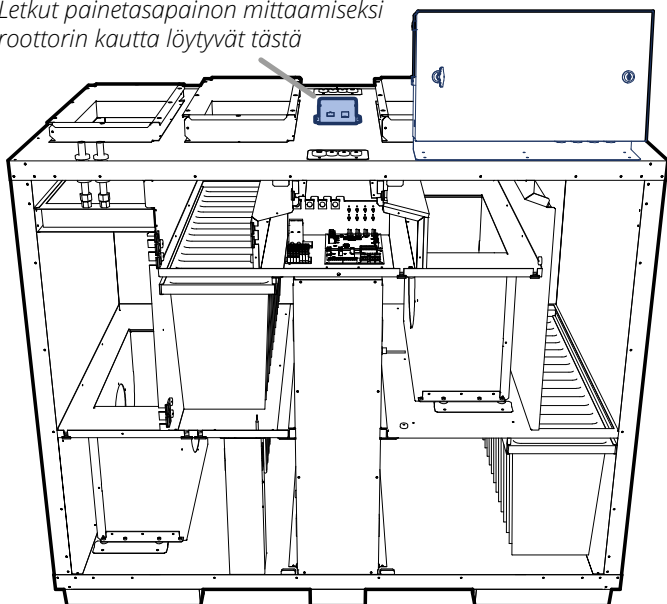

Kytke painemittari – -letkulla A:han (laitteen sininen letku)
ja +-letkulla B:hen (laitteen punainen letku).
Säädä laite oikeaan käyttöarvoon.

Poistoilmaosan alipaineen on oltava 0–20 Pa
suurempi kuin tuloilmaosan. (Välineen tulee näyttää
miinuspainetta.)
Jos näin ei ole, säädä peltiä DA3 (poistoilmaliitännässä),
kunnes saadaan oikea painetasapaino.

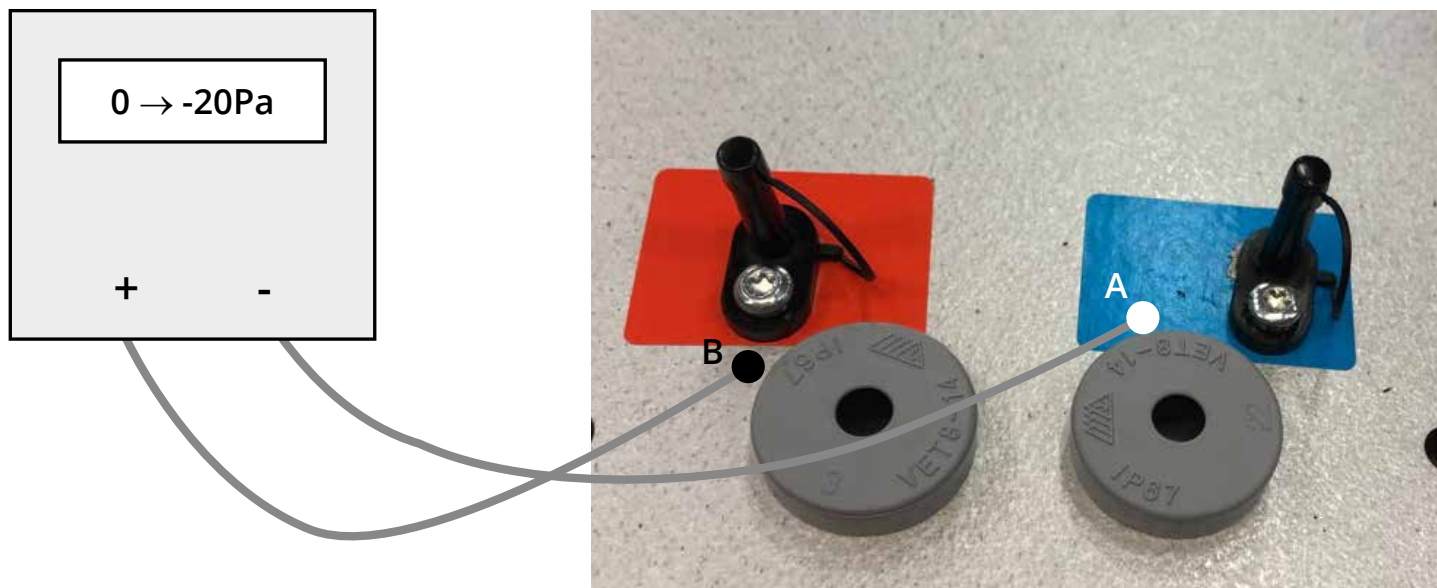

10. Vertailutiedot


10.1. Paino

Laitteen bruttopaino	Puhallin	Lämmöntalteenotin	Ovet	Sisääntuonti nettopaino
279 kg	2 x 13 kg	57 kg	4 x 14 kg	136 kg

10.2. Tilantarve




Tämä on vähimmäisvaatimus, joka ottaa huomioon vain tilan huoltotarpeen kannalta. Maakohtainen sähköturvallisuuslainsäädäntö voi poiketa tästä. Tarkista omassa maassasi voimassa olevat säännöt.

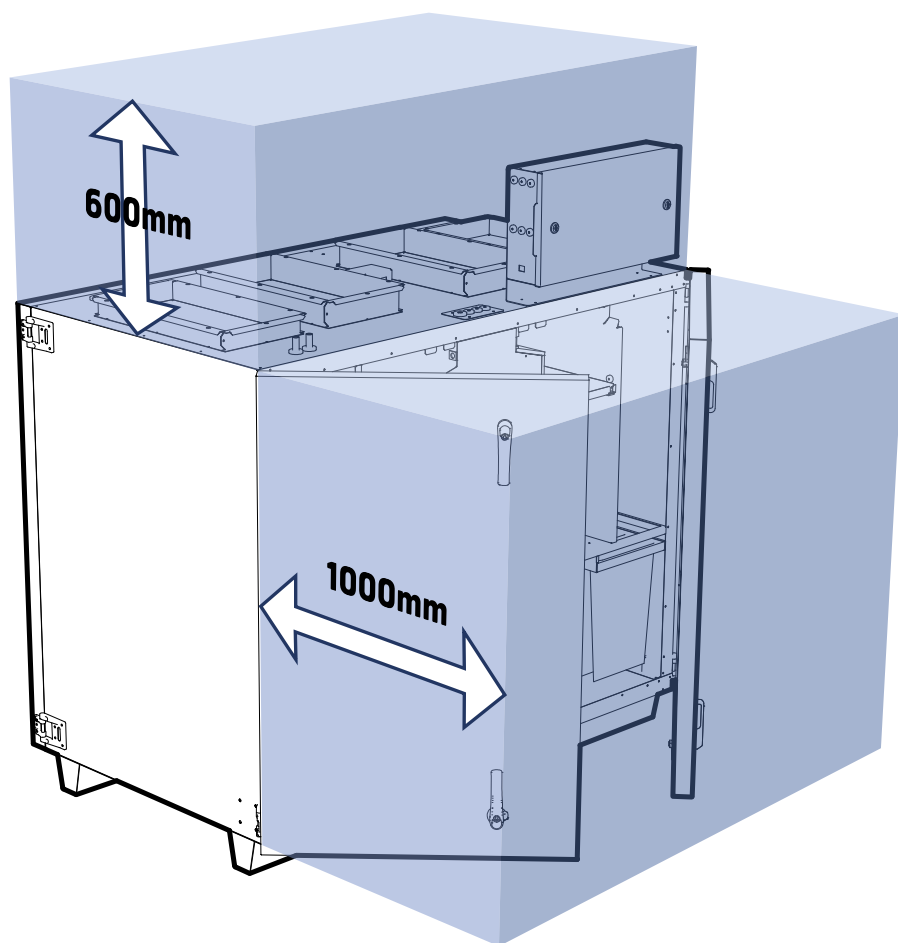

11. Yleiskatsauskuva

	Lyhenne	Kuvaus
1	FI1	Tuloilmasuodatin
2	FI2	Poistoilmasuodatin
3	M1	Tuloilmapuhallin
4	M2	Poistoilmapuhallin
5	HR-R	Lämmön talteenottoroottori
6	WB1	Jälkilämmityspatteri, vesi
7	EB1	Jälkilämmityspatteri, sähkö

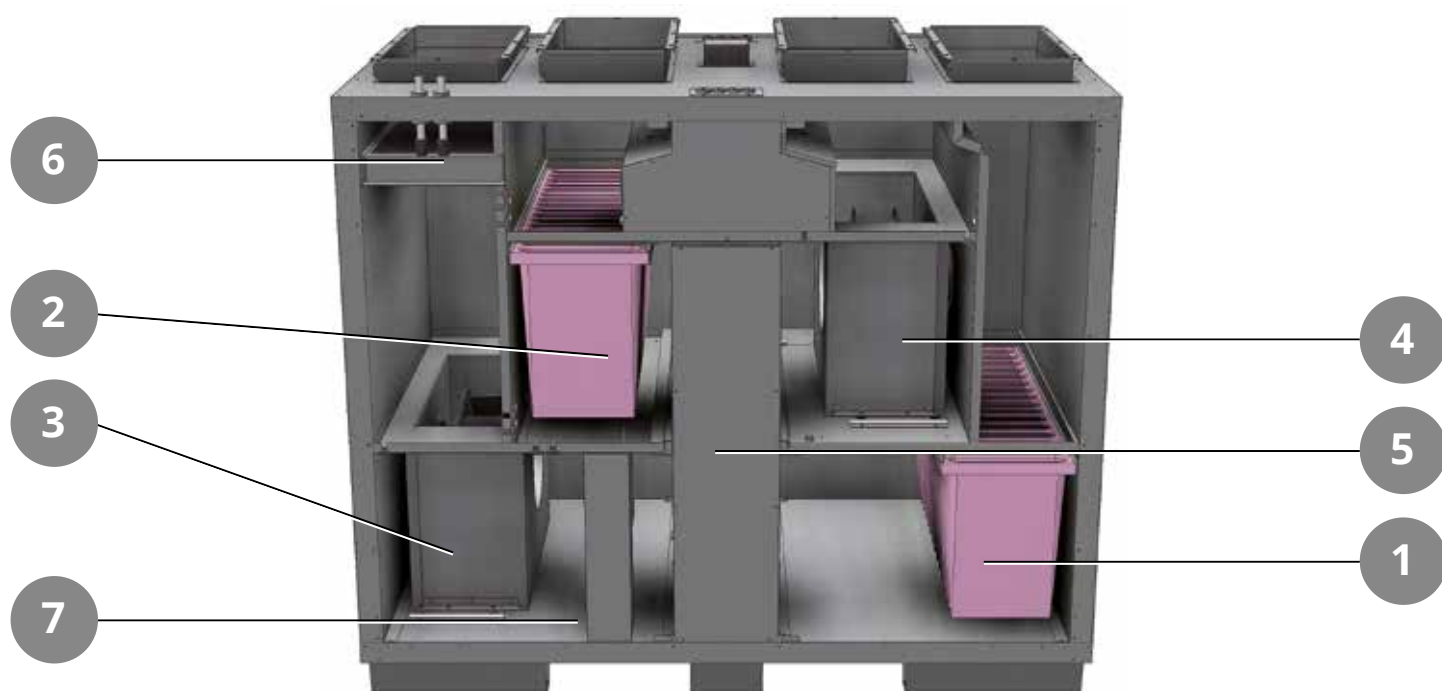


(oikeakätinen malli)

12. Järjestelmäluonnos

Lyhenne	Kuvaus
M1	Tuloilmapuhallin
M2	Poistoilmapuhallin
M4	Roottorin moottori
FI1	Tuloilmasuodatin
FI2	Poistoilmasuodatin
PF1	Suodatinvahti, tuloilma
PF2	Suodatinvahti, ilmanpoisto
PG1	Painevahti, tuloilmapuhallin
P4	Ulkoinen paineanturi, tuloilma
P5	Ulkoinen paineanturi, ilmanpoisto
B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
B3	Lämpötila-anturi, ilmanpoisto
B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
B5**	Lämpötila-anturi, vesipatteri (jäätymisanturi)

Lyhenne	Kuvaus
F10*	Yliämpötermostaatti, manuaalinen nollaus
F20*	Yliämpötermostaatti, automaattinen nollaus
DA1***	Pelti, jäteilma
DA2***	Pelti, ulkoilma
DA3	Pelti, paineentasaus
HR-R	Lämmön talteenotto-roottori
WB1**	Jälkilämmityspatteri, vesi
EB1***	Jälkilämmityspatteri, sähkö
CB1***	Jäähdytys-patterin
PQ1	Paineanturi, tuloilmapuhallin
PQ2	Paineanturi, poistoilmapuhallin

*Piirikortissa sähköhuoneessa
 *Vain sähköpatteria käytettäessä
 **Vain jos vesipatteri on asennettu
 ***Ei vakiona


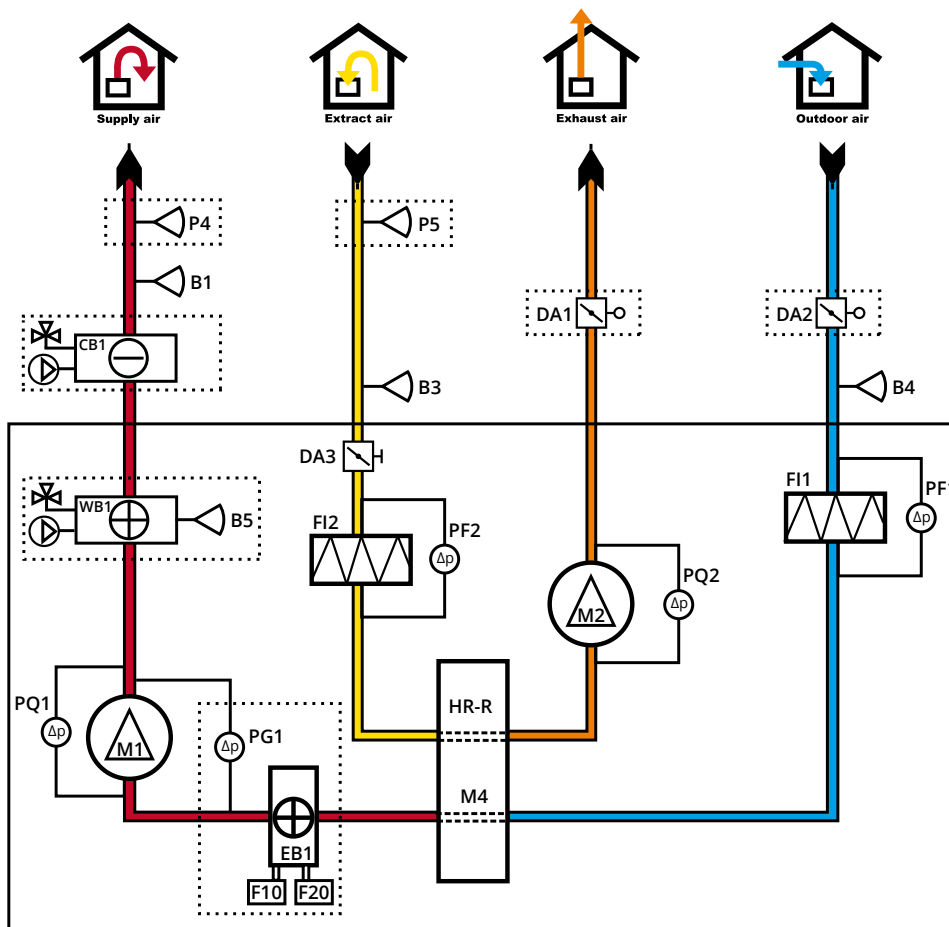


(oikeakätinen malli)

Laitteessa voi olla vain yksi
 lämpöpatteri
 – vesi- tai sähköpatteri.

13. Mittakaavio

Mitat millimetreinä.

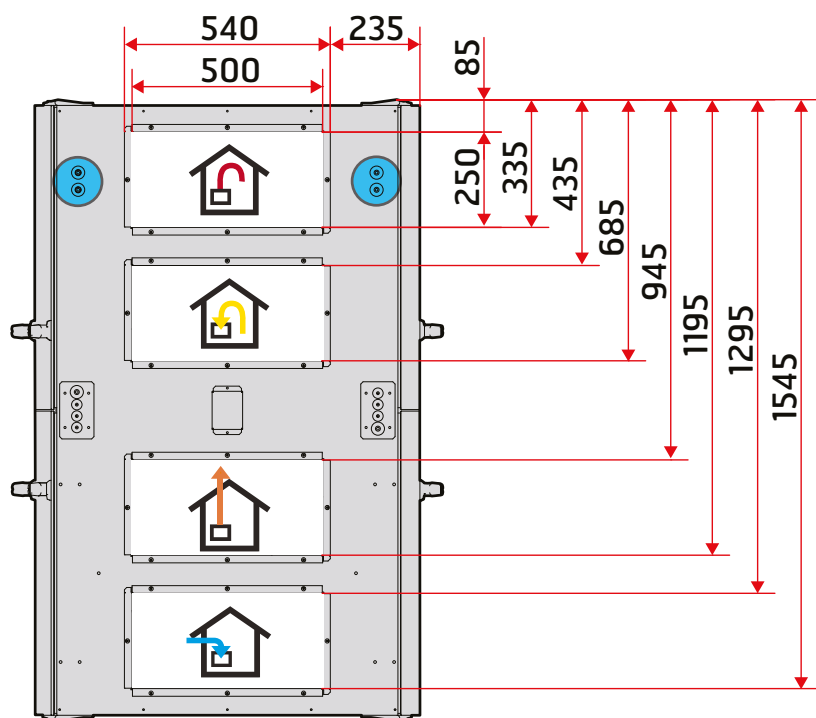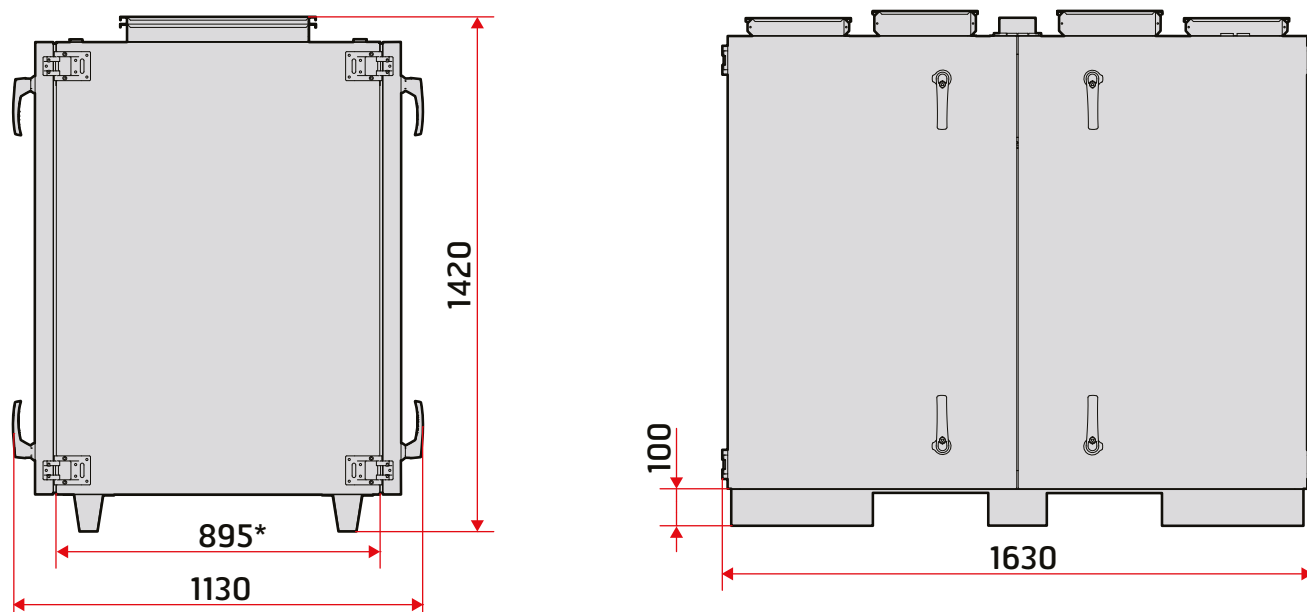

Molempien päätysivujen mitat ovat samat.

14. Kunnossapito

14.1. Yleinen kunnossapito



- Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta:
 1. Kytke laite pois päältä käsipäänteen valikosta: "Aloitussivu > KÄYTTÖKYTKIN" - valitse POIS.
 2. Odota, kunnes laite on pysähtynyt.
 3. Kytke moninapainen kytkin pois päältä.



Laite on tarkastettava säännöllisesti, ja sen saa tehdä vain pätevä käyttöhenkilöstö.



Tarkastus tulee suorittaa kaksi kertaa vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä.



Kun ilman lämmittämiseen käytetään vesipatteria, tulee laite tarkistaa mahdollisten vesivuotojen varalta.



Tarkkaile, kuuluuko melua tai näkykö epänormaalia tärinää. Tarkista myös tasaisin väliajoin, ettei ilmanottoaukossa ole lunta eikä lehtiä.



Puhaltimien, lämmöntalteenottimien, peltien, suodattimien ja lämpöpatterien tarkastus ja kunnossapito ovat pääalueita parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamisen kannalta.




Älä käytä puhdistusaineita, jotka ovat vahingollisia alumiinille tai ympäristölle.

Komponentti	Toimenpide	Aikaväli
Roottori	Koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea, roottoria ei normaalisti tarvitse puhdistaa. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, voidaan pöly poistaa pehmeällä harjalla. Lisäpuhdistusta varten roottori voidaan poistaa ja suihkuttaa sitä rasvaa irrottavalla puhdistusaineella ja sen jälkeen puhalttaa puhtaaksi vastakkaiselta puolelta. Puhallusetäisyys noin 60 cm ja suurin paine 8 baria. Tarkista käyttöhihna ja kiristä tarvittaessa. Tarkista, että kaikki tiivisteet roottorin ympärillä ovat ehjiä ja tiiviitä.	Tarvittaessa
Pelti	Sulkupeltien säleet on muovilaakeroituja, eikä niitä tarvitse voidella. Säleet on yhdistetty toisiinsa vipujärjestelmän, joita ei myöskään tarvitse voidella. Peltien tiiviys on tarkastettava vuosittain. Mikäli pelti ei ole tiivis, voidaan pelti säätää tiiviiksi peltimoottoria tai vivustoa säätämällä.	Tarkista kerran vuodessa
Suodattimet	Suodattimien vaihto riippuu suodattimien läpi kulkevan ilman pölypitoisuudesta, ja sillä on suuri merkitys laitteen toiminnalle. Suodattimien vaihto suoritetaan, kun suodattimenvaihdon merkkivalo palaa, tai vähintään kerran vuodessa.	1–2 kertaa vuodessa
Sähköpatteri	Käy läpi sähköpatterin johdot vähintään kaksi kertaa vuodessa. Varmista, ettei patterissa ole vahingoittuneita johtoja tai komponentteja. Kiristä myös kaikki sähköpatterin virransyötön kytkentärimat (patteri, pistokkeet, SSR) ja muut kytkentärimat.	2 kertaa vuodessa
Vesipatteri	Vesipatteri likaantuu erittäin harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, patteri voidaan puhalttaa paineilmalla vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida pölynimurilla, jossa on pehmeä suutinkappale. Puhdistus on tehtävä varovasti, jotta patterin lamellit eivät turmellu.	
Puhaltimet	Puhaltimet likaantuvat erittäin harvoin, koska laitteeseen asennettujen suodattimien tiiviysluokka on korkea. Jos puhdistusta kuitenkin tarvitaan, puhaltimet voidaan puhalttaa paineilmalla vastakkaiseen suuntaan kuin ilma tai imuroida pölynimurilla, jossa on pehmeä suutinkappale.	Tarvittaessa

14.2. Suodattimien vaihto

CS 2500 suodatinhälytys
1–2 kertaa vuodessa

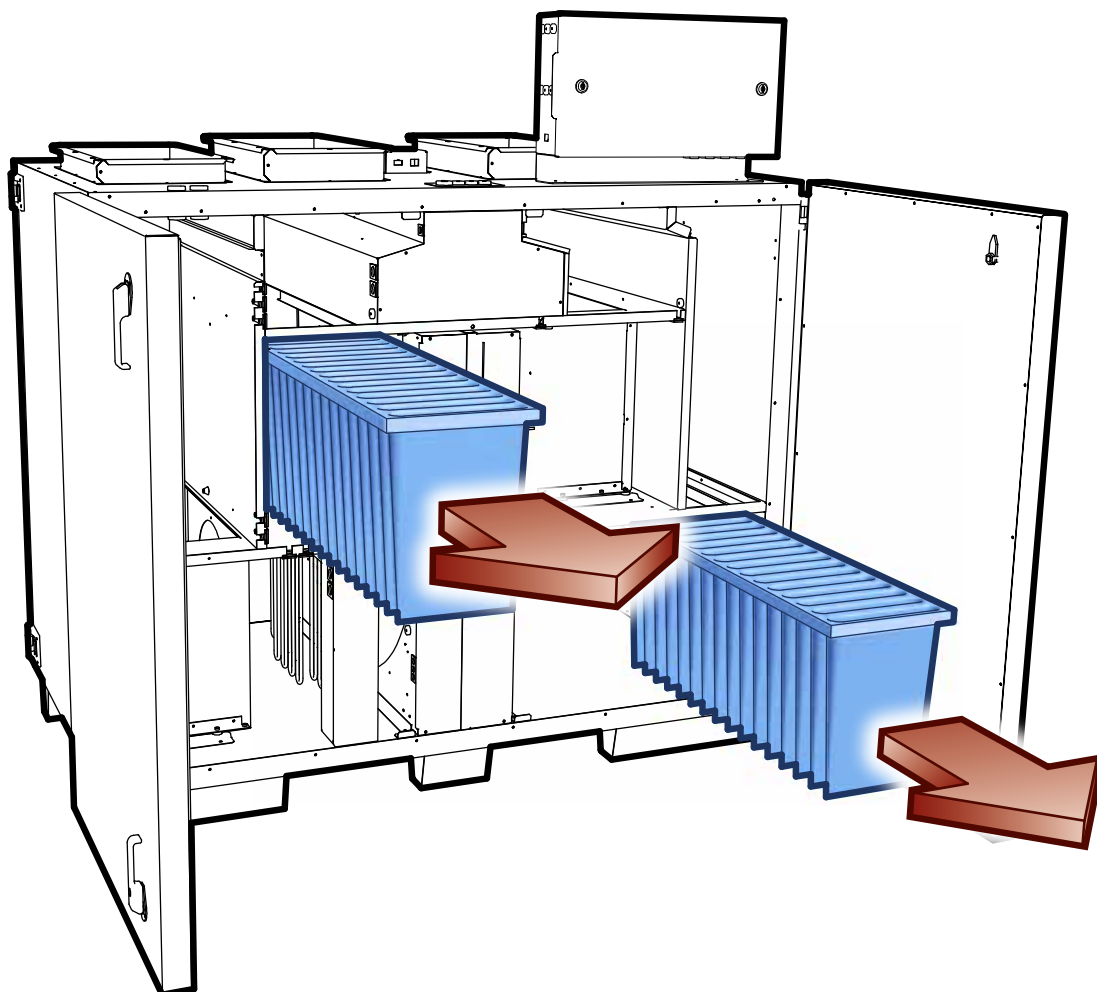

15. Tekniset tiedot

	η	SFP	Kanaviston painehäviöt	Ilmavirta
SUORITUSKYKY	> 83 %	< 2.0	200 Pa	2 400 m³/h
	> 86 %	< 1.5	200 Pa	1 550 m³/h

		S220R sähköpatteri	S220R vesipatteri
SÄHKÖ	Nimellisjännite (AC 50 Hz)	400 V	400 V
	Taajuus	50 Hz	50 Hz
	Suositeltu sulakkeen koko	3 x 20 A	3 x 10 A
	Nimellisvirta	13,7 A	4,2 A
	Nimellisteho yhteensä	8310 W	1 710 W
	Nimellisteho, maks., sähköpatteri	6600 W	-
	Nimellisteho, puhaltimet	2 x 750 W (230 V)	2 x 750 W (230 V)
	Nimellisteho, roottorimoottori	40 W	40 W

ILMANVAIHTO	Puhallintyyppi	B-pyörä	B-pyörä
	Puhallinmoottorin ohjaus	ModBus	ModBus
	Tuulettimen nopeus, enintään kierrosta/min	2 700	2 700
	Automaatiikka vakiona	CS 2500	CS 2500
	Suodatinluokka	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
	Suodatintyyppi (tuloilma/poistoilma)	Kompaktisuodatin	Kompaktisuodatin


MITAT	Suodatinmitat (L x K x S)	892x287x370 mm	892x287x370 mm
	Paino (brutto), laitteen	280 kg	280 kg
	Paino (netto), laitteen sisääntuonti	135 kg	135 kg
	Paino, puhallin	2 x 15 kg	2 x 15 kg
	Paino, roottorin kotelo	51 kg	51 kg
	Paino, luukku	4 x 16 kg	4 x 16 kg
	Kanavakytkentä	500x250 mm	500x250 mm
	Korkeus	1420 mm	1420 mm
	Leveys	1630 mm	1630 mm
	Syvyys (kahva mukana)	1130 mm	1130 mm
	Syvyys (ilman ovea)	895 mm	895 mm

ProNordic S220R:
K-kerroin, puhallin: 80


16. Kapasiteetti ja äänitiedot

Käytä SFP_{INT} ja SFP_{Limit} hallintaan ja laskemiseen FlexitSelect-ohjelmaa.

16.1. Tuloilmapuoli

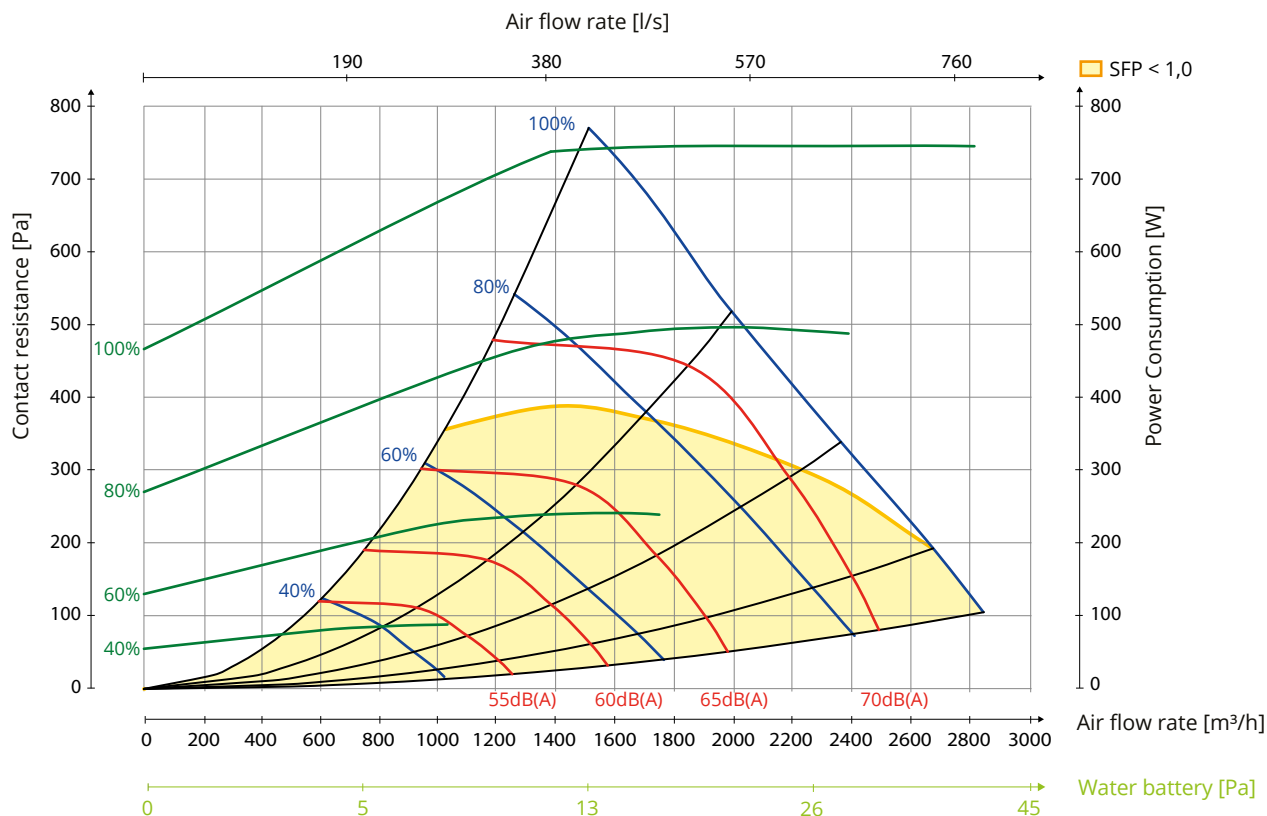

16.2. Poistoilmapuoli

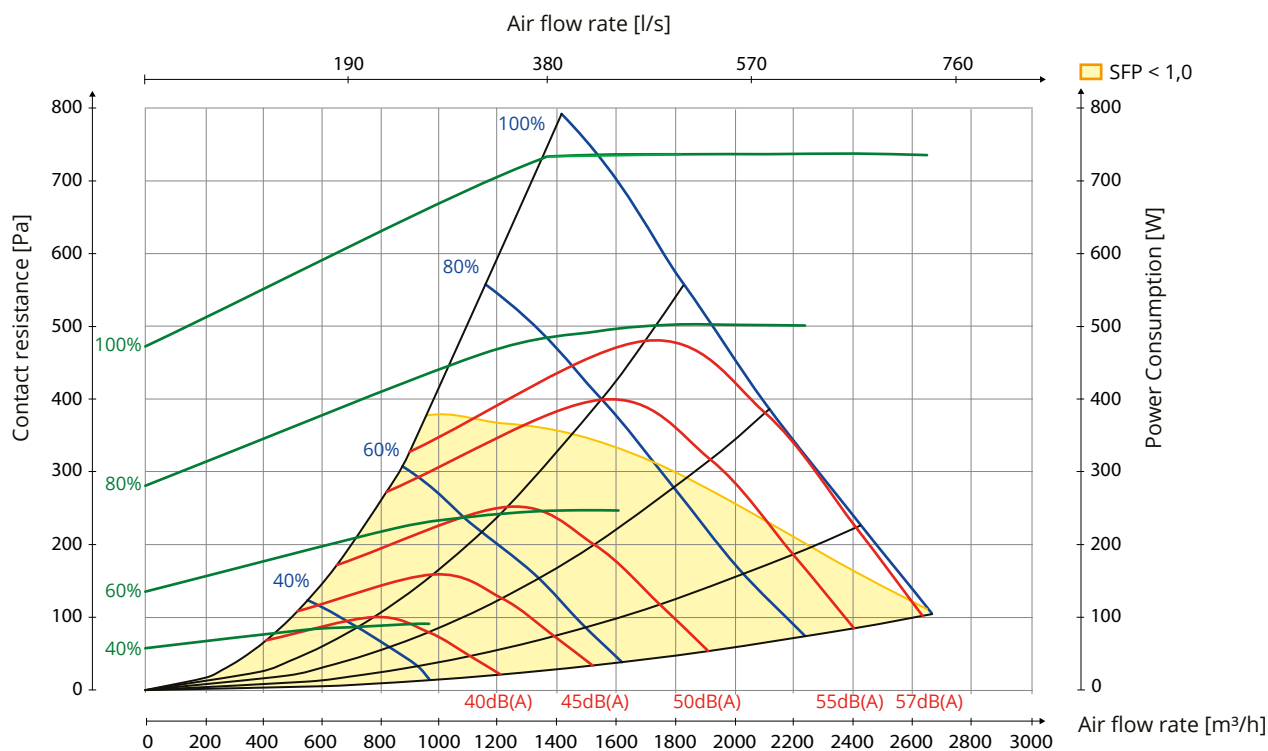

Kapasiteettikaavion käyttäminen:

Diagrammi koostuu käyristä ja akseleista, joista voidaan tulkita laitetta koskevia tietoja.

1. Kapasiteettikäyrät (sininen)

Nämä käyrät ilmaisevat laitteen kokonaispaine- ja ilmamääräominaisuudet. Käytettävissä oleva paine luetaan kaavion vasemmasta reunasta. Ilmamäärä (m^3/h) luetaan kaavion alaosasta. Ilmamäärä (l/s) luetaan kaavion yläosasta.

Eri käyrät ilmaisevat asetukset prosentteina (0–100 % = 0–10 V).

2. Lievästi käyrät viivat (mustat)

Nämä käyrät ilmaisevat, miten ilmamäärä ja paine muuttuvat toiminta-asteen mukaan.

3. Tehonkulutusviivat (vihreät)

Nämä käyrät ilmaisevat liesituulettimen energiankulutuksen kyseisen käyttöasteen mukaan watteina. Tehontarve luetaan kaavion oikean reunan asteikosta. Eri käyrät ilmaisevat asetukset prosentteina (0–100 % = 0–10 V).

4. Äänikäyrät (punaiset)

Nämä käyrät ilmaisevat kanavan äänitehotason (LwA) arvot eri toiminta-asteilla. Jotta saadaan kanavan ääniteho eri oktaavikaistoilla, luetaan arvo diagrammista ja korjataan arvoilla, jotka löytyvät diagrammin alla olevasta, jokaista oktaavia koskevasta taulukosta. Saadaan selville ääniteho per oktaavi.

5. Korjausakselit (vaaleanvihreät)

Jos jälkilämmityksessä käytetään vesipatteria, paineenalennus luetaan täältä. Tämä paineenalennus vähennetään käytettävissä olevasta paineesta. Tämä paineenlisäys lisätään käytettävissä olevaan paineeseen.

Tuloilmaa koskevat tiedot on mitattu ISO 5136:n mukaisesti (in duct method).

Melujakauma on mitattu ISO 9614-2:n mukaisesti.

Mittauslaite: Brüel & Kjær 2260

16.3. Korjauskerroin Lw

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tuloilma	6	0	-3	-8	-4	-7	-17	-17	
Poistoilma	16	10	2	-7	-13	-20	-28	-26	
Melu	-32	-27	-14	-19	-22	-24	-31	-43	-16

Tavoitearvo $240 \text{ m}^3/\text{h}$, 100 Pa .

> ESIMERKKI 1

Kanavan ääni kyseisen oktaavin osalta (Lw)

Käyttöarvo (60 dBA) luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta. Sen avulla määritetään, mikä se on 250 Hz:n alueella.

$60 \text{ dBA} - 3 = 57 \text{ dB}$, joka on Lw -arvo (äänitehotaso sovitamatta sitä korvaan sopivaksi A-taajuudella)

> ESIMERKKI 2

Melu (Lw) oktaavia kohden.

Tavoitearvoksi luetaan 60 dBA tuloilmakapasiteettidiagrammista (osoittaa kanavan äänen) kyseisen oktaavin Lw -arvon määrittämistä varten vähentämällä arvosta nykyisen oktaavin arvo.

$60 \text{ dBA} - 19 (500 \text{ Hz}) = 41 \text{ dB}$. Se on Lw -arvo, joka ilmaisee laitteen aiheuttaman melun kyseisen oktaavin osalta.

> ESIMERKKI 3

Laitteen aiheuttama kokonaismelu (LwA).

Taulukon oikeassa reunassa on ilmoitettu laitteen aiheuttaman melun kokonaisarvo yksikössä LwA . Tämä on kokonaisarvo.

Arvioihin on laskettu yhteen eri oktaavien aiheuttama melu, minkä jälkeen on tehty korjaus A-taajuudelle.

Tätä käytetään seuraavasti:
Sitä käytetään seuraavalla tavalla:
 LwA -arvo luetaan tuloilman kapasiteetin kaaviosta (tässä esimerkissä se on 60 dBA) ja vähennetään sitten kokonaisarvosta (se on myös LwA -arvo).
 $\text{LwA } 60 \text{ dBA} - 16 \text{ dBA} = 44 \text{ dBA}$ (ilmoitetaan yksikössä LwA , äänitehotaso sovitetaan korvaan sopivaksi A-taajuudella).

17. Reklamaatiot



Jotta korvausvaatimusoikeus on voimassa, laitteen käyttäjän tulee noudattaa käyttöohjeita.

Tätä tuotetta koskee korvausvaatimusoikeus kuluttajansuojalain mukaan sillä edellytyksellä, että **tuotetta on käytetty ja huollettu asianmukaisesti**. Korvausvaatimusoikeus voi mitätöityä, jos laitetta käytetään väärin tai laitteen ylläpito laiminlyödään.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva korvausvaatimus on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle.

Suodatin on kuluva osa.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muutoksiin.

Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

18. Jätteen käsittely



Tämä symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätykseen.

Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä, autat vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.

Saat lisätietoja tämän laitteen kierrättämisestä ottamalla yhteyden asuinkuntasi viranomaisiin, kierrätysyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.

19. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä vakuutus vahvistaa, että tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien ja standardien vaatimukset:

2014/35/EC	Pienjännitedirektiivi (LVD)
2006/42/EC	Konedirektiivi (turvallisuus)
2014/30/EC	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
2011/65/EU 2015/863/EU	RoHS-direktiivi
2009/125/EC	Ekosuunnitteludirektiivi

Tuotteet on testattu hyödyntämällä osia seuraavasta säädöksestä:

1253/2014/EC Ekosuunnitteluasetus

Valmistaja: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Tyyppi: ProNordic S220R -ilmastointilaite

On seuraavien standardien voimassaolevien versioiden mukainen vastaavuusilmoituksen allekirjoittamisen ajankohtana:

Konedirektiivi (turvallisuus)	EN ISO 12100: 2010
Turvallisuusstandardit – Yleiset vaatimukset	EN 60335-1: 2012; A1, A2, A11, A13, A14
Turvallisuusstandardit – Erityiset vaatimukset	EN 60335-2-80: 2003; A1; A2
EMF standardi	EN 62233: 2008
EMF standardi – Yleiset vaatimukset	EN 61000-6-1
EMF standardi – Erityiset vaatimukset	EN 61000-6-3
Akustiikka – Melujakauma	EN ISO 3741: 2010
Rakennusten ilmanvaihto – Yksiköiden, komponenttien ja osioiden luokittelu ja suorituskky	EN 13053: 2019
Rakennusten ilmanvaihto – Mekaaninen suorituskky	EN 1886: 2007

Tuote on CE-merkitty: 2021

FLEXIT AS 2021



Knut Skogstad
Toimitusjohtaja

20. Tuote- ja ympäristöseloste

Materiaalit:

Materiaalit, joiden kanssa käyttäjä tai käsitelty ilma joutuu kosketukseen:

- Laitteen ulkoseinät on valmistettu alumiini-sinkitty teräksestä.
- Lämmönsiirrin on valmistettu alumiinista.
- Kaikki sähkökaapelit ovat PVC-eristettyjä.
- Sähkömoottorit koostuvat galvanoidusta teräksestä, alumiinista ja kuparista.
- Lämpöpatterit on valmistettu teräksestä.
- Ilmansuodatin materiaalit ovat lasikuitua, pahvi ja sulaliima.

Muut materiaalit, joita voi esiintyä pieniä määriä:

- Akryyliitiivistemassa
- Vaahtomuovi polytetyleenä
- Tiivisteet EPDM-kumia/PUR
- Erilaiset teräsruuvit, -mutterit ja -popniitit sekä pieniä määriä kuparia ja messinkiä.

Laitteen materiaalit, joiden kanssa huoltohenkilöstö voi joutua kosketukseen:

- Muovieristetyt sähköjohdot
- Muut erilaiset sähkökomponentit
- Rockwool A -tyyppinen eristys (eristysmatto)

Turvallisuus:

Materiaalit:

Materiaalit ovat käyttäjälle täysin vaarattomia.

Käyttö:

Laite on sähkölaite, joka on tehtävä virrattomaksi huollon ja tarkastuksen yhteydessä. Laite sisältää lisäksi moottoreita, joiden on annettava pysähtyä, ennen kuin tarkastusluukku avataan, ja lämpöpatterin, jonka käyttölämpötila on korkea.

The product is listed in the
database for building products
that can be used in
Nordic Swan
Ecolabelled buildings.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no