



Nordic L6

TUOTENRO 800150



ASENNUSOHJE

Ilmanvaihtolaite







**INSTALLATION
INSTRUCTIONS**

Sisällys

1.	Suunnittelu ja valmistelu	6
1.1.	Asentaja	6
1.2.	Sähköasennukset	6
2.	Asennus	8
2.1.	Toimituksen sisältö	8
2.2.	Laitteen painavat osat	8
2.3.	Kuljetus	9
2.4.	Asennus	10
2.4.1.	Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset	10
2.4.2.	Tilantarve lattialle asennettaessa	10
3.	Kanavaliitäntä	11
3.1.	Liitäntä laitteeseen	11
4.	Sähkötyöt	12
5.	Säätäminen	12
5.1.	Laite	12
6.	Järjestelmäpiirros ja yleiskuva	13
6.1.	Järjestelmäpiirros	13
6.2.	Yleiskuva	14
7.	Tekniset tiedot	15
8.	Mittapiirros	16
9.	Kapasiteetti- ja melutiedot	16
10.	Lopputarkastus/käyttöönotto	17
10.1.	Lopputarkastus	17
10.2.	Laitteen käyttöönotto ja liittäminen	18
11.	Reklamaatiot	19
12.	Jätteiden käsittely	19

Käytetyt symbolit

Näissä tuotteissa on useita symboleja, joita käytetään sekä itse tuotteen merkinnöissä että asennus- ja käyttäjädokumentaatioissa.

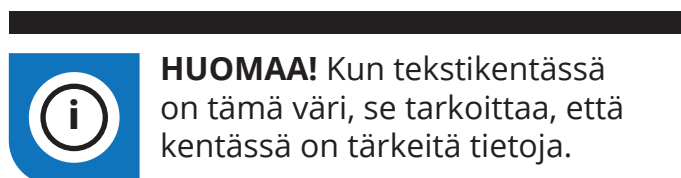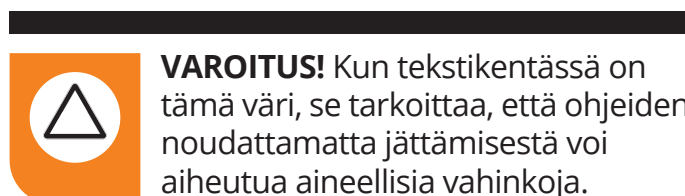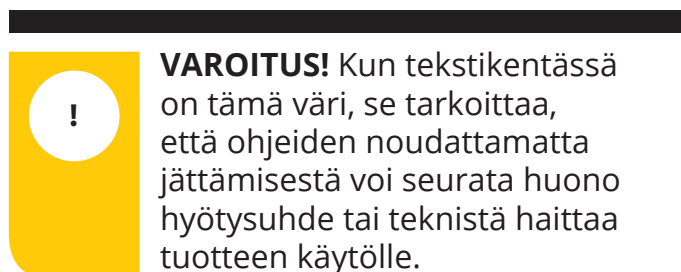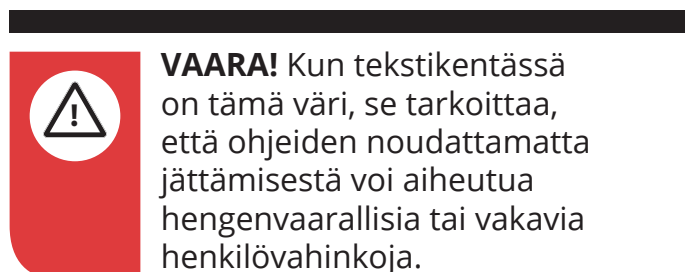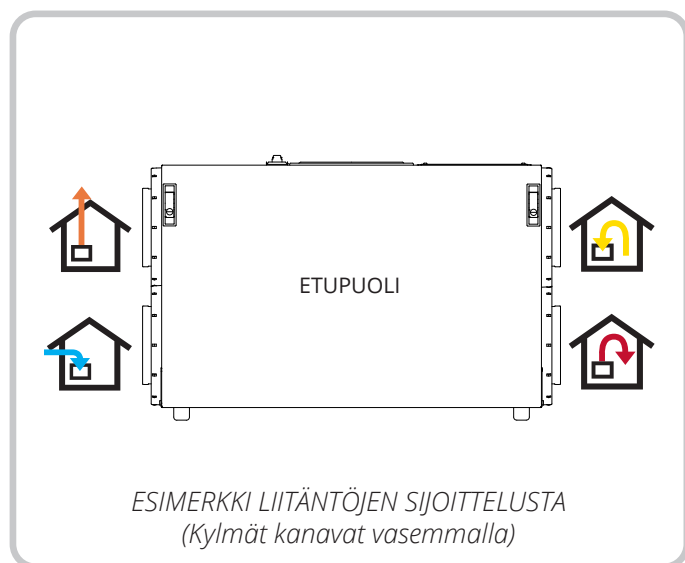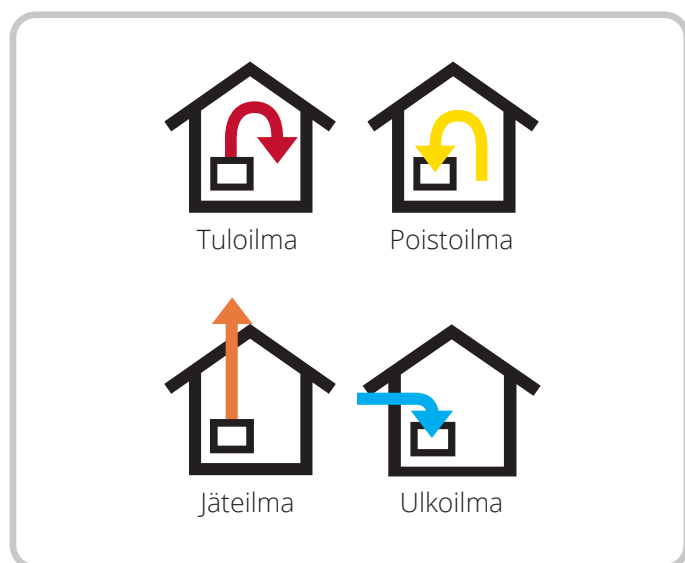



TURVALLISUUSOHJEET



- Tulipalon, sähköiskujen ja vammojen riskin vähentämiseksi kaikki turvallisuus- ja huolto-ohjeet sekä varoitustekstit on luettava, ennen kuin laite otetaan käyttöön.
- Tulipalon riski on olemassa, jos laitetta ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti.
- Vain ammattilainen saa tehdä sähköliitännöitä.
Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se.
- Laitetta ei saa käyttää palavien tai helposti syttyvien kaasujen poistamiseen.
- Asentaja vastaa laitteen turvallisuuden ja toiminnan kattavasta tarkistuksesta.
- Ennen oven avaamista: Aseta laite huoltotilaan ja katkaise virta, sillä laitteessa on osia, joihin ei saa koskea, kun ne ovat kuumia. Katso Flexit GO -sovelluksen käyttöohje.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden aistit tai fyysinen/psyykkinen kunto ovat heikentyneet, tai henkilöt, joilla on puutteellinen kokemus tai taidot, jos heidät opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön tai jos heitä valvotaan tavalla, joka varmistaa turvallisen käytön, ja jos he ovat tietoisia riskeistä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.



- Kaasujen virtaaminen takaisin huoneeseen kaasukäyttöisten laitteiden tai muiden polttoainekäyttöisten laitteiden avoimista poistoista on estettävä varotoimien avulla (tämä koskee sekä kanava- että seinäpuhaltimia).



- Tämä laite on tarkoitettu vain tuuletusilman käsittelyyn asunnoissa ja kaupallisissa kiinteistöissä.
- Hyvän sisäilmaston ylläpitämiseksi, määräysten noudattamiseksi ja kondenssivahinkojen välttämiseksi laitteen on annettava käydä jatkuvasti huolto- ja kunnossapitotaukoja sekä mahdollisia onnettomuuksia lukuun ottamatta.
- Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman suodattimia.
- Vain valtuutettu putkiasentaja saa tehdä putkitöitä.
- Putkiasentajan on hyväksyttävä vesipatterin sijoituspaikka vesivuotojen mahdollisuuden vuoksi.



- Laitteeseen ei saa kytkeä kuivausrumpua.
- Huoneessa on oltava oma riittävä ilmanvaihto, jos siinä käytetään kaasuliesien, kaasukamiinoiden, takkojen, puu-uunien, öljypolttimien jne. kaltaisia laitteita.

1. Suunnittelu ja valmistelu

1.1. ASENTAJA

Ilmavirtaus

Tarkista, että ilma tuloilmaventtiilillisestä huoneesta poistoilmaventtiililliseen huoneeseen.

Tulisijat

Tulisijaa käytettäessä on varmistettava riittävä tuloilman saanti.

Sijoittaminen rakennuksessa

Laite on tarkoitettu sijoitettavaksi lämmitetyn tilan lattialle tai kylmälle ullakolle.



Laite on sijoitettava maan sähköturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Tarkista maassasi voimassa olevat säännöt.

Laitteen siirtäminen asennuspaikalle asunnon sisällä

Laitteen kuljetusta ullakolle voi helpottaa poistamalla ovet ja roottorin (ks. käyttöohje, tuotenro 121223). Laite on rakennettu siten, että se voidaan asentaa nysille.

Kulku laitteelle

Laite on sijoitettava siten, että sen luokse pääsee hyvin huolto ja kunnossapitoa varten. Katso tarkemmat tiedot kohdasta luku kap.2.4.2. Tilantarve lattialle asennettaessa på s. 10.

Paloturvallisuus

Selvitä mahdolliset paloturvallisuusvaatimukset.

Lämmönlähteiden sijoittelussa on otettava huomioon poistoventtiilit, jotta tuotu lämpö ei imeydy suoraan ulos venttiiliin tai ovenraon kautta.

1.2. SÄHKÖASENNUKSET

Virransyöttö

Laitteessa on noin 2 m:n pistotulpallinen johto, ja laitteen lähellä on oltava yksivaiheinen maadoitettu pistorasia. Pistorasiaa koskevat vaatimukset: 10 A. Suosittelemme oman virtapiirin varaamista laitteelle. Kiinteässä asennuksessa voidaan käyttää sulaketta, jos se on hyväksytty ja sen voi lukita vain pois päältä -asentoon. Laite voidaan asentaa myös erillisen, hyväksytyn käyttökytkimen kanssa.



Pistorasian/katkaisimen luokse on oltava mahdollista päästä laitteen asennuksen jälkeen huoltoa varten.



Laitteeseen on asennettava vikavirtakytkin. Suosittelemme oman virtapiirin varaamista laitteelle.



Varmista, että laitteen sähkökytkentöjen luokse pääsee huoltoa varten. Katso tarkka sijoittelu mittapiirroksista.

Sovellusta käytettäessä:

Laitteen voi yhdistää sovelluksella internetiin tai paikallisen verkon yhteyspisteeseen. Laitteen ja asunnon reitittimen välinen verkkokaapeli kannattaa asentaa vähintään Ø 20 mm:n suojaputkeen.


Ohjauspaneelia käytettäessä:

Laitteen ohjauskaapelia varten asennetaan Ø 20 mm asennusputki laitteen ja helposti saavutettavan paikan (esim. kylpyhuoneen oven vieressä) välille ja päätetään yhdellä upotetulla seinärasialla. Ohjauspaneeli asennetaan siihen. Ohjauskaapelin on oltava vähintään 30 cm:n päässä mahdollista vahvavirtakaapeleista. Signaalin kulun varmistamiseksi ohjauskaapelin pituus saa olla enintään 24 metriä.


Tarvikkeita käytettäessä:

Asenna Ø 16 mm putki laitteen ja tarvikkeen sijoituspaikan välille (liesituuletin, paine-erokytkin ym.).

HUOM! PG-liitäntä virtakaapeliin ja ohjauskaapeliin täytyy kiristää 2,0 Nm:n momenttiin kaapelinvaihdon yhteydessä.

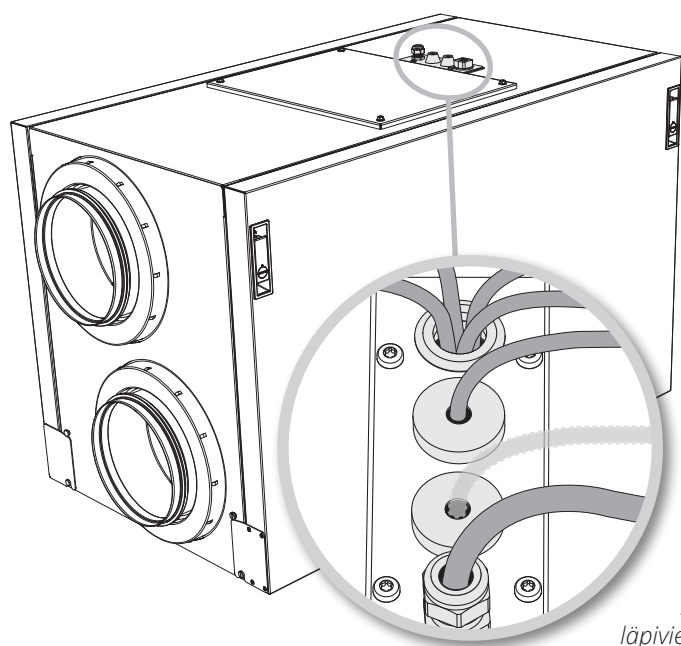

Kuva 1
Sähköjohtojen
läpivientien sijoittelu

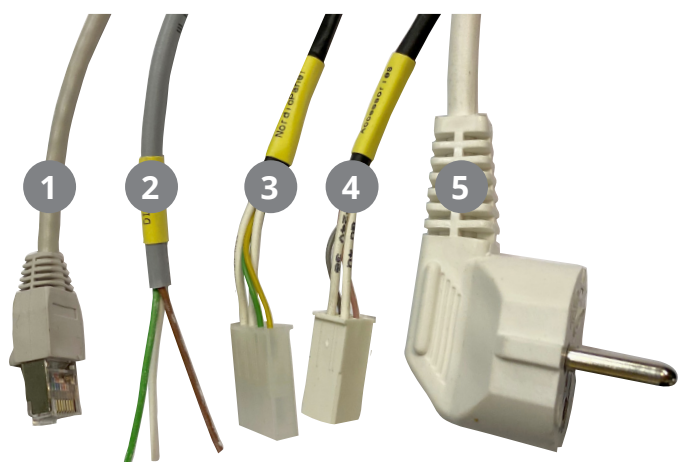

Noudata kunkin tuotteen
asennusohjeita.


Lisätietoja automatiikasta on sivustolla www.flexit.no
tai Flexit GO -sovelluksen ja ohjauspaneelin ohjeissa
(120018).

	Kaapelin tyyppi	
1	Verkkokaapeli	
2	Kolmijohdinkaapeli (esim. liesituulettimeen)	(DI1&DI2)
3	Ohjauspaneelin johto	(NordicPanel)
4	Lisävarustekaapeli	(Lisävarusteet)
5	Virtakaapeli, laite	

Sähköjohtojen läpivientien tarkemmat sijoituspaikat, ks. luku
kap.8. Mittapiirros på s. 16.

2. Asennus

2.1. TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

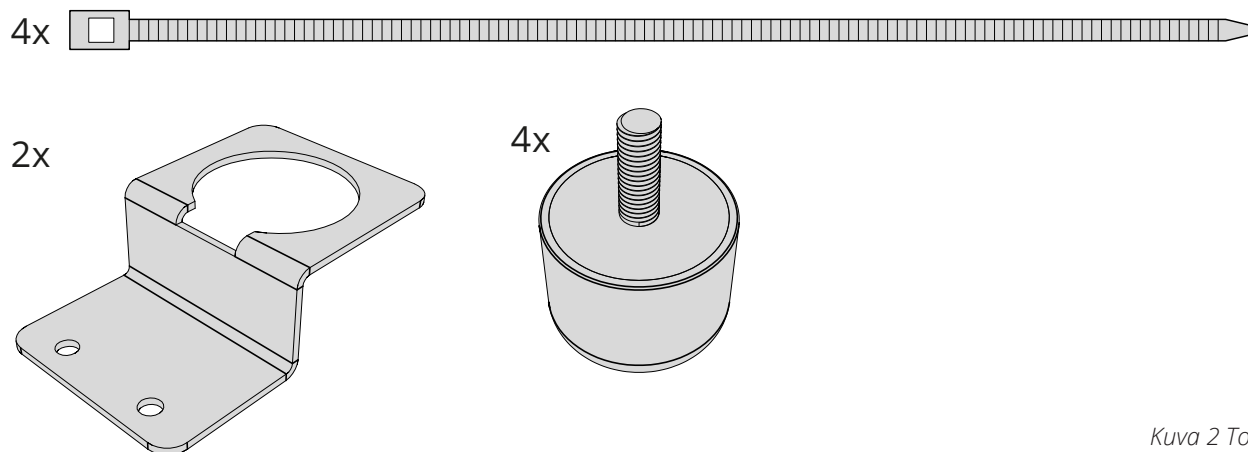



Kuva 2 Toimituksen sisältö

2.2. LAITTEEN PAINAVAT OSAT

Suosittellemme kypärän käyttöä, kun laitetta siirretään sisällä.




Huomaa, että jotkin laitteen osat ovat painavia.

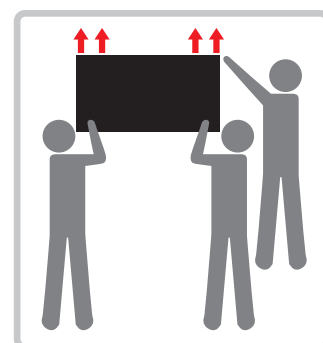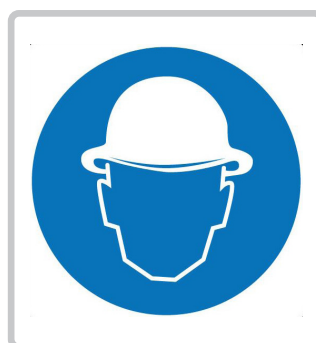

2.3. KULJETUS

Säilytys

Laitetta ei saa säilyttää pystyasennossa.

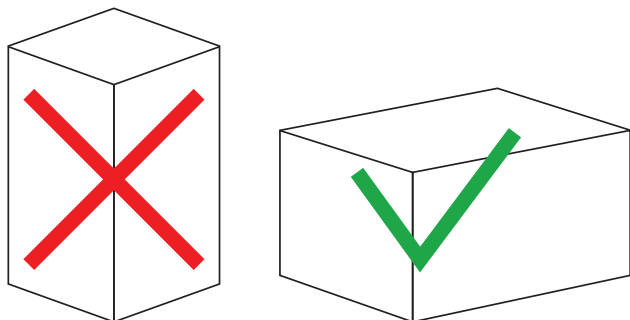

Siirtäminen asennuspaikalle



Laitteen käsittelyyn tarvitaan aina kaksi ihmistä.

Laitetta voi kuljettaa


- nostamalla sitä pakkauksen aukoista
- nostamalla sitä nysistä. Käytä käsineitä, sillä laitteessa on teräviä reunoja.

Siirtäminen ullakolle

Irrota ovet ja roottorimoduuli ullakolle siirtämisen helpottamiseksi. Kiinnitä huomiota laitteen sisäisiin jakoseiniin ja kaapeleihin sekä niiden läpivienteihin, kun laitetta kuljetetaan ullakon portaissa.

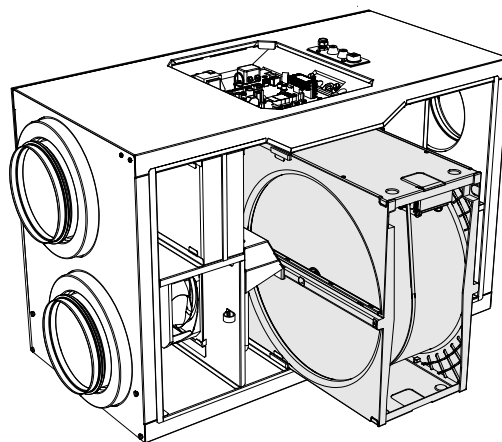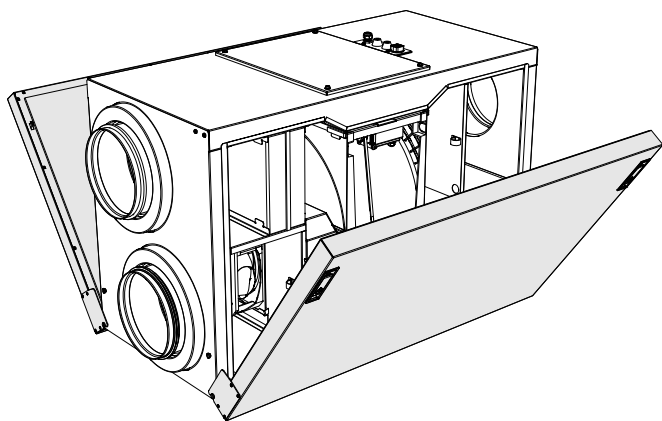

Laitteen siirtämiseen ullakolle kannattaa käyttää kuormaliinoja.

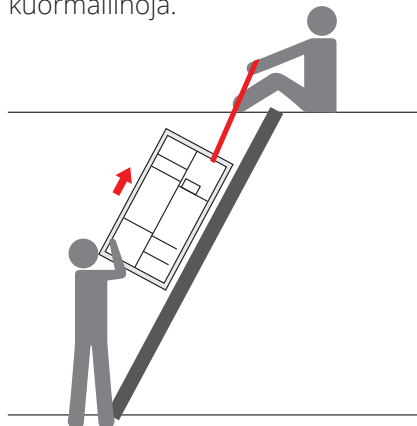


2.4. ASENNUS

Laitte asennetaan seuraavasti:

Lattialle seisomaan (käytä vaimentavia jalkoja). Sitä ei saa asentaa oviensa päälle makaamaan.

Laitteessa on kaksi ovea, minkä ansiosta sen voi asentaa ja sitä voi käyttää kanavajärjestelmän rakenteen mukaisesti. Kanavien sijoittelu ja ilman kulkusuunnat on merkitty laitteen päällä olevaan järjestelmätarraan. Laitetta voi käyttää siltä puolelta, joka on helpoimmin saavutettavissa.

! Laitteen ulkopinnalle saattaa tiivistyä kosteutta, jos laite sijoitetaan tilaan, jossa on suuri kosteus.

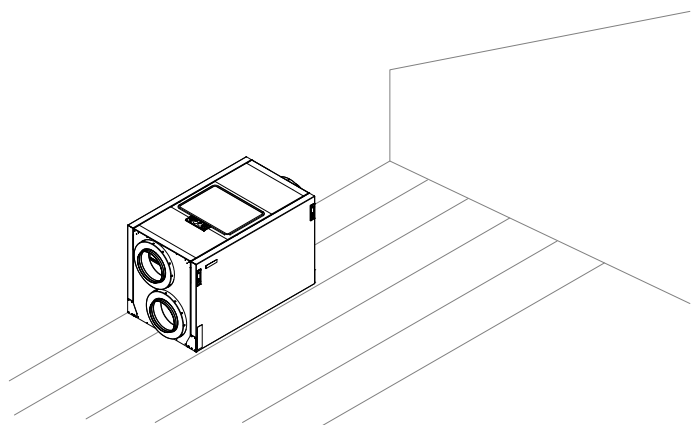

Kuva 3 Sijoitusvaihtoehdot
Laitteen voi asentaa kylmään tilaan, kuten ullakolle.

2.4.1. Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset

Laitte on tarkoitettu sijoitettavaksi ensisijaisesti ullakolle tai yläpohjaan. Laitte kestää kylmää.


i Laitte on sijoitettava maan sähköturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Tarkista maassasi voimassa olevat säännöt.

Laitte on asennettava siten, ettei siitä aiheudu häiritsevää melua läheisiin huoneisiin.

Alustan on oltava vakaa ja vaakasuora.

Laitteen melun ja värinän riskin pienentämiseksi laite on asennettava mukana toimitetuille vaimentaville jaloille.

Laitteen voi kiinnittää paikalleen mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.

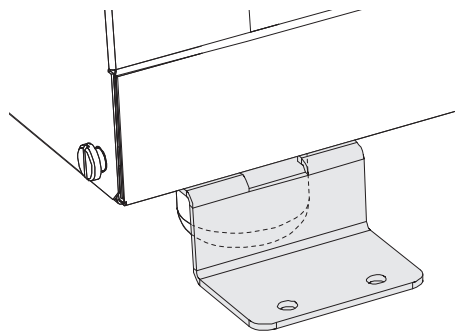

- Jos laite sijoitetaan lämpimään tilaan, jossa muodostuu runsaasti kosteutta, laitteen ulkopinnalle voi tiivistyä vettä, jos ulkolämpötila on matala.


2.4.2. Tilantarve lattialle asennettaessa

Laitte on asennettava siten, että sen ympärillä on tilaa huollolle ja kunnossapidolle. esim. suodattimen vaihdolle ja puhaltimen sekä lämmöntalteenottimen puhdistukselle Ks. kuva 4.

Mitat ovat vähimmäisvaatimuksia, joissa on otettu huomioon vain huollon tarpeet.

Kaikkiin laitteen sähköjohtoihin on oltava helppo pääsy, kun laite on asennettu.

! Varmista, että sähkökytkentöjen luokse pääsee huolto varten. Katso tarkka sijoittelu mittapiirroksesta.

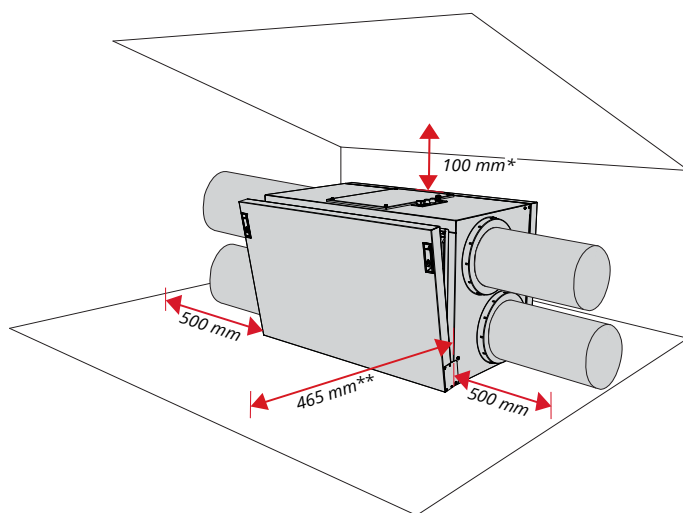

* sähköläpivientien tilantarve

** roottorin irrottamisen tilantarve

Kuva 4 Tilantarve

3. Kanavaliitântä

3.1. LIITÄNTÄ LAITTEeseen

Ks. Kuva 5 Kanavaliitântä Kanavaliitântä.
Tarkista, että kanavat asennetaan oikeaan liitântään.
Katso laitteessa olevat merkinnät ja luku kap.6.
Järjestelmäpiirros ja yleiskuva på s. 13.


Vedä kanavaeriste kiinni laitteeseen.
Veden kondensoitumisen estämiseksi on erittäin tärkeää, että ulko- ja poistoilmakanava eristetään ja muovisukka vedetään kiinni laitteeseen asti.

Tiivistä muovisukka laitetta vasten kaapelisiteillä.

Kaikki kylmän tilan läpi menevät kanavat on eristettävä.
Kanaviin tarvitaan yleensä vähintään 50 mm:n eriste, jonka lämmöneristyskyky on vähintään $\lambda = 0,035 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$.
Asentaja vastaa siitä, että vaadittavia eristeitä ja tiiviitä sukkia käytetään sijoituspaikan/lämpötilan mukaan.

Ulkoilmakanava asennetaan hieman vinoon niin, että vesi pääsee valumaan pois.

Kanavalähdöt on äänieristettävä kanavajärjestelmän puhallinmelun vähentämiseksi.

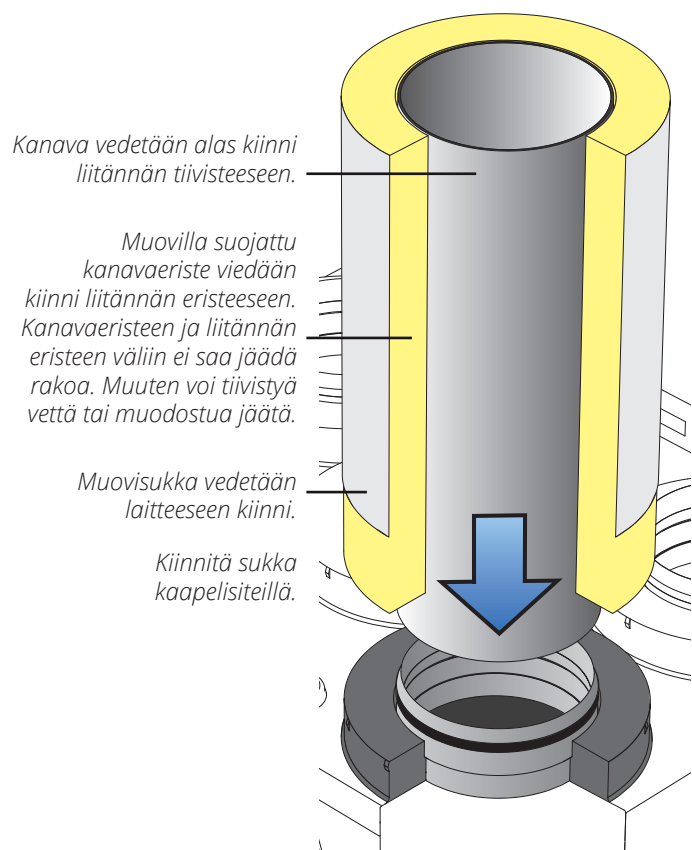

Kuva 5 Kanavaliitântä



Kuva 6 Valmiiksi asennettu kanava

4. Sähkötyöt



Laitteeseen on asennettava vikavirtakytkin. Suosittelemme oman virtapiirin varaamista laitteelle.

Laitteen mukana toimitetaan 2 metrin kaapeli ja pistoke. Johto tulee ulos laitteen yläosasta. Se liitetään yksivaiheiseen 230 voltin ja 50 hertsin maadoitettuun pistorasiaan, joka sijaitsee riittävän lähellä. Pistoketta käytetään katkaisimena huollon aikana. Sulakekoot, ks. luku kap.7. Tekniset tiedot på s. 15.



Laite on sijoitettava maan sähköturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. Tarkista maassasi voimassa olevat säännöt.



Laitteen pistoketta ei saa koteloida.

Internetyhteys:

Laite on yhdistettävä internetiin, jotta sitä voidaan mm. ohjata kodin ulkopuolella ja saada pääsy päivityksiin ja muihin pilvipalveluihin. Vedä verkkokaapeli laitteen ja asunnon reitittimen välille ja kytke.

5. Säättäminen

5.1. LAITE

Toimintatilat on säädettävä siten, että laite toimii oikein. Pätevän henkilön on säädettävä ilmamäärät on kansallisten määräysten mukaisesti.



Virheelliset/väärät asetukset voivat aiheuttaa vaurioita tuotteelle ja asunnolle.

Mahdollista reklamaatiota ei ehkä hyväksytä, jos ilmamäärät on säädetty väärin. Ilmanvaihtotilojen asettaminen, katso erillinen automatiikan ohje.

Tarvikkeet:

Langattomat tarvikkeet

Langaton adapteri voidaan kytkeä 4-napaisesti koskettimeen, jossa on merkintä "Accessories". Tietoa konfiguroinnista Flexit GO -sovelluksen kanssa on tarvikkeiden mukana toimitetuissa ohjeissa.

Muut tarvikkeet

Tarvikkeet, joissa on yhteensopiva liitäntä, voidaan kytkeä kolmijohdinkaapeliin laitteen yläpuolella.

Merkintä	Väri	Toiminto	Kuvaus
DI1	Ruskea	HIGH (oletus)	Tehostettu ilmamäärä
DI2	Vihreä	COOKER (oletus)	Säädetään valitulle toiminnolle
+24 V (REF)	Valkoinen	Referenssi	

Flexit GO -sovelluksella voidaan konfiguroida sisääntulot muita toimintoja varten, katso ohjeet (117078).

Ohjauspaneeli:

Ohjauspaneeli voidaan kytkeä 4-napaisesti koskettimeen, jossa on merkintä "NordicPanel". Lisätietoja on ohjauspaneelin ohjeissa (120018).




Signaali-kaapeli on oltava vähintään 30 cm:n etäisyydellä vahvavirtakaapelista, ja rakenteisiin asennettaessa ne on sijoitettava 20 mm:n asennusputkiin. Kaapelien pituus saa olla enintään 24 metriä.

6. Järjestelmäpiirros ja yleiskuva

6.1. JÄRJESTELMÄPIIRROS

Lyhenne	Kuvaus
B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
B3	Lämpötila- ja kosteusanturi, poisto
H1	Kosteusanturi, poisto
B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
B6	Lämpötila-anturi, jäte
EB	Jälkilämmityspatteri
F10	Ylikuumenemistermostaatti, manuaalinen nollaus
F20	Ylikuumenemistermostaatti, automaattinen nollaus
FI1	Tuloilmasuodatin
FI2	Poistoilmasuodatin
M1	Tuloilmapuhallin
M2	Poistoilmapuhallin
HR-R	Roottorilämmönvaihdin
M4	Roottorimoottori
*DA1	Pelti
*DA2	Pelti


* Tarvike, ei sisälly toimitukseen

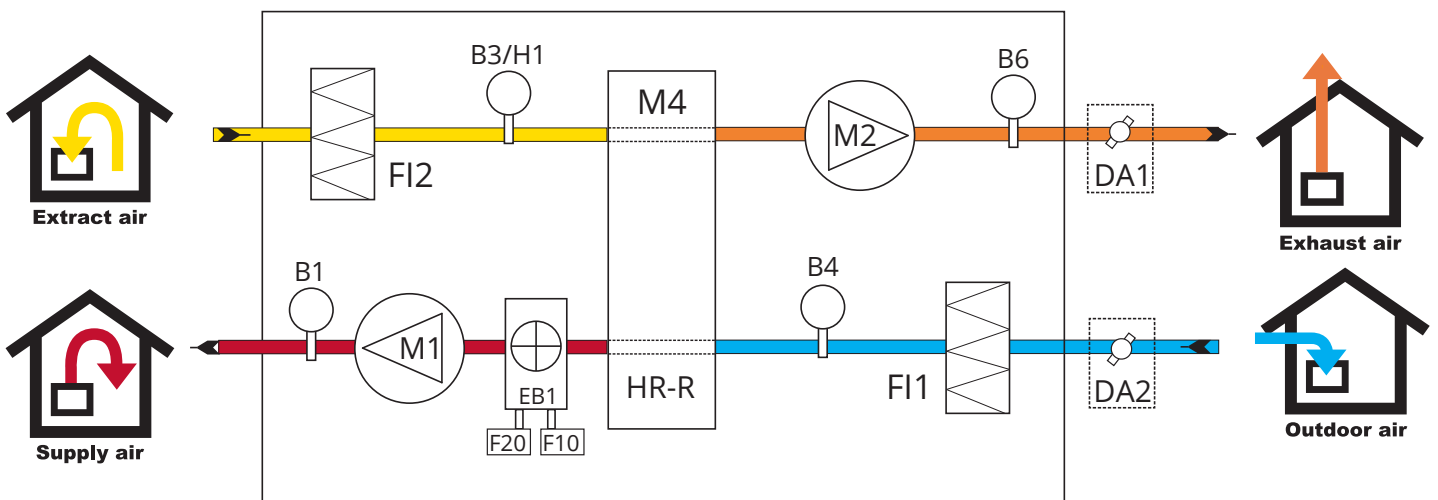

(Kylmät kanavat oikealla)

6.2. YLEISKUVA

Nro	Lyhenne	Kuvaus
1	FI1	Tuloilmasuodatin
2	FI2	Poistoilmasuodatin
3	M1	Tuloilmapuhallin
4	M2	Poistoilmapuhallin
5	HR-R	Roottorilämmönvaihdin
6	M4	Roottorimoottori
7		Ohjauskeskus
8	B1	Lämpötila-anturi, tuloilma
9	B3/H1	Lämpötila- ja kosteusanturi, poisto
10	B4	Lämpötila-anturi, ulkoilma
11	B6	Lämpötila-anturi, jäte </td
12	EB	Jälkilämmityspatteri
13	F10	Ylikuumenemistermostaatti, man. nollaus
14	F20	Ylikuumenemistermostaatti, autom. nollaus

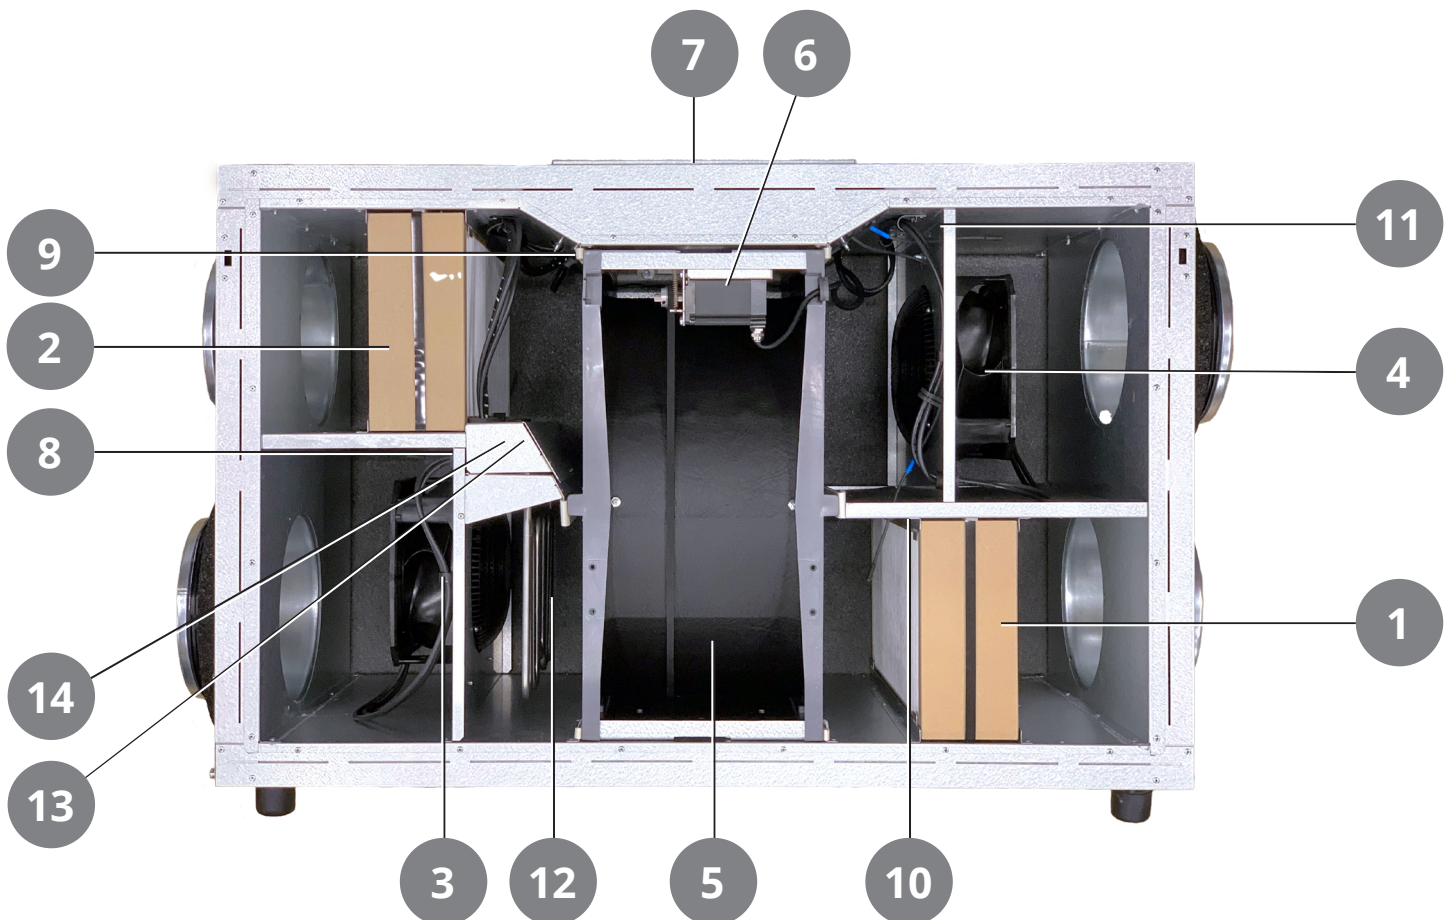

(Kylmät kanavat oikealla)

7. Tekniset tiedot

		sähköpatterin kanssa
VIRTA	Nimellisjännite (AC 50 Hz)	230 V
	Taajuus	50 Hz
	Sulakekoko	10 A
	Nimellisvirta	8,1 A
	Nimellisteho, yht.	1 855 W
	Nimellisteho, sähköpatteri max.	1 500 W
	Nimellisteho, puhaltimet	2 x 170 W
	Nimellisteho, roottorimoottori	4 W
	IP-luokka*	21

ILMANVAIHTO	Puhallintyyppi	B-pyörä
	Puhaltimen moottorin ohjaus	0–10 V
	Automatiikka	Flexit GO
	Suodatinluokka, tuloilma	ePM1 55 % (F7)
	Suodatinluokka, poistoilma	ePM1 55 % (F7)
	Suodatintyyppi (tulo/poisto)	Kompakti suodatin

MITAT	Suodattimen mitat (L x K x S)	460 x 218 x 96 mm
	Paino, laite	67 kg
	Paine, roottorikasetti	15 kg
	Paino, ovet	2 x 9 kg
	Paino, puhaltimet	2 x 1,6 kg
	Kanavaliitäntä	Ø 200 mm
	Korkeus	620 mm
	Leveys	1 095 mm
	Syvyys	559 mm
	Syvyys ilman ovia	465

Energialuokka: **A+**

CTRL 0,65

PAIKALLINEN TARVEOHJAUS

Eri vyöhykkeiden anturiohjaus


Tarvikkeet: Sovellus + CO₂-anturi/liiketunnistin + pelti

Tulos: Suurempi ilmamäärä alueilla, joilla sille on tarvetta

www.flexit.no

8. Mittapiirros

Mitat millimetreinä.

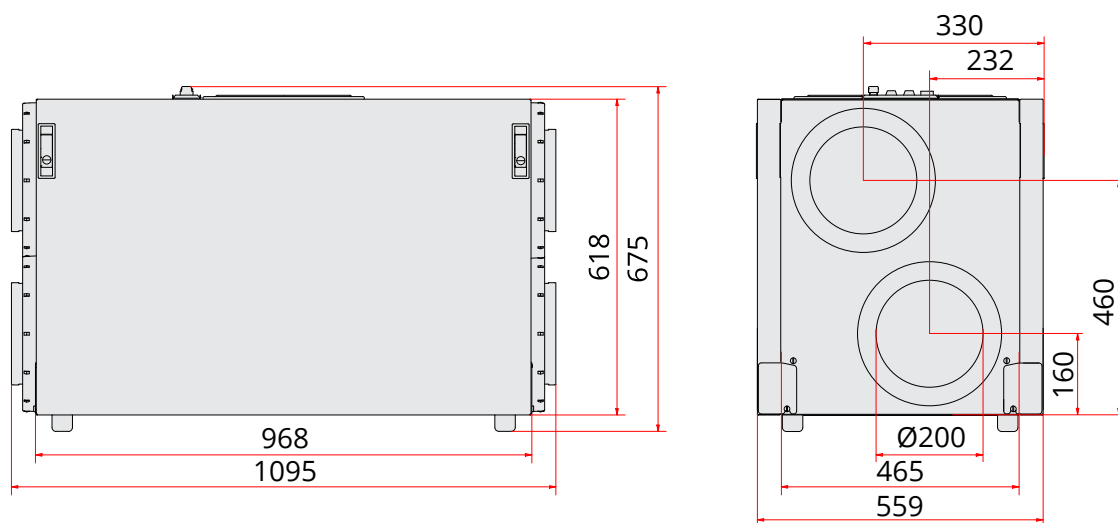

Jos laite koteloidaan, kotelossa on oltava koko laitteen levyinen huoltoluukku.

9. Kapasiteetti- ja melutiedot

Laitteen kapasiteettikaaviot ja suorituskykytiedot löytyvät tuotteen tietolehdistä ja Flexit Select -laskentaohjelmasta.



Tuotteen tietolehti
Nordic L6

10. Lopputarkastus/käyttöönotto

10.1. LOPPUTARKASTUS

Tarkasta seuraavat asiat:



Kuvaus	Luku	Tehty
Kanavat on eristetty ohjeiden ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.	3	☐
Kanavat on kytketty oikeisiin liitäntöihin.	6	☐
Säädöt on tehty ohjeiden ja mitoitusien mukaan.	–	☐
Laite toimii normaalisti kaikilla tasoilla.	–	☐
Roottori pyörii helposti.	–	☐
Roottori pyörii, kun lämpöä tarvitaan.	–	☐
Lämmitys käynnistyy.	–	☐
Laitteessa on ulkoilma- ja poistosuodatin.	3	☐

10.2. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KYTKEMINEN

Flexit GO -sovellus

Asentaja: Katso verkkoliitännän asennusohjeet aloitusoppaasta (116628).

Loppukäyttäjä: Katso verkkoyhteyden muodostaminen aloitusoppaasta (116908).



Flexit GO -sovellusta käytettäessä:

Vaihtoehto 1: Laitteen yhdistäminen asunnon reitittimeen.

Vaihtoehto 2: Laitteen yhdistäminen omaan yhteyspisteeseen: ks. ohjeet 116734.

- Liitä laitteen virtajohto.
- Laite käynnistyy.
- Laite tekee automaattisesti käynnistystoimet. Siihen kuluu noin 3 minuuttia.
- Tarkista, että sovellus on yhdistetty laitteeseen. Jos sitä ei ole yhdistetty, noudata loppukäyttäjä käyttöohjeessa (116908) annettuja yhdistämisoheja.
- Laite ottaa käynnistämisen jälkeen käyttöön tehtaassa määritetyt käyttöasetukset.
- Asetuksia voi muuttaa sovelluksella.
- Varmista, että säädöt on tehty ohjeiden ja suunnitteluperusteiden mukaisesti (ilmanvaihtotietoja koskevat dokumentit).

NordicPanel (lisävaruste)

Katso ohjeet
(120018).



Ohjauspaneelia käytettäessä (lisävaruste):

- Tarkista, että ohjauspaneeli on kytketty ja yhdistetty laitteeseen ohjeen (120018) mukaisesti.
- Liitä laitteen virtajohto.
- Laite käynnistyy.
- Laite tekee automaattisesti käynnistystoimet. Siihen kuluu noin 3 minuuttia.
- Käynnistystoimien jälkeen laite ottaa käyttöön ohjauspaneelissa määritetyt käyttöasetukset.
- Asetuksia voi muuttaa ohjauspaneelista.
- Varmista, että säädöt on tehty ohjeiden ja suunnitteluperusteiden mukaisesti (ilmanvaihtotietoja koskevat dokumentit).



NordicPanel sopii Nordic-laitteisiin, jotka on valmistettu 1.10.2022 jälkeen.

Laitteen soveltuvuuden voi tarkistaa helposti katsomalla, onko laitteen yläosassa johto ja "NordicPanel"-merkintä. NordicPanelin voi asentaa myös vanhempiin laitteisiin, jotka on valmistettu toukokuun 2019 ja syyskuu 2022 välisenä aikana. Silloin on ostettava lisäjohtopaketti. Pyydä lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältä.



Käyttöönotto-opas
(asentajalle)



Käyttöönotto-opas
(loppukäyttäjälle)



NordicPanelin
asennusohjeet

11. Reklamaatiot



Reklamaatio-oikeus edellyttää, että käyttöohjeita on noudatettu.

Tätä tuotetta koskee kuluttajansuojalain mukainen reklamaatio-oikeus **sillä edellytyksellä, että tuotetta on käytetty ja kunnossapidetty asianmukaisesti.**

Laitteen virheellinen käyttö tai kunnossapidon törkeä laiminlyönti voi mitätöidä reklamointioikeuden.

Virheellisestä tai puutteellisesta asennuksesta johtuva reklamaatio on osoitettava asennuksesta vastaavalle yritykselle.

Suodatin on kulutustarvike.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muutoksiin.

Emme vastaa myöskään mahdollisista painovirheistä.

12. Jätteen käsittely



Tämä symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen.

Huolehtimalla tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä autat ehkäisemään virheellisen käsittelyn aiheuttamia haittoja ympäristö- ja terveyshaittoja.

Saat lisätietoja tuotteen kierrättämisestä asuinkuntasi viranomaisilta, käyttämältäsi asennusyritykseltä tai laitteen myyjältä.



Flexit osallistuu asuntojen ilmanvaihdon ECP-ohjelmaan.
Tarkista sertifikaatin voimassaolo:
www.eurovent-certification.com

The product is listed in the
database for building products
that can be used in Nordic
Swan Ecolabelled buildings.



Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no