


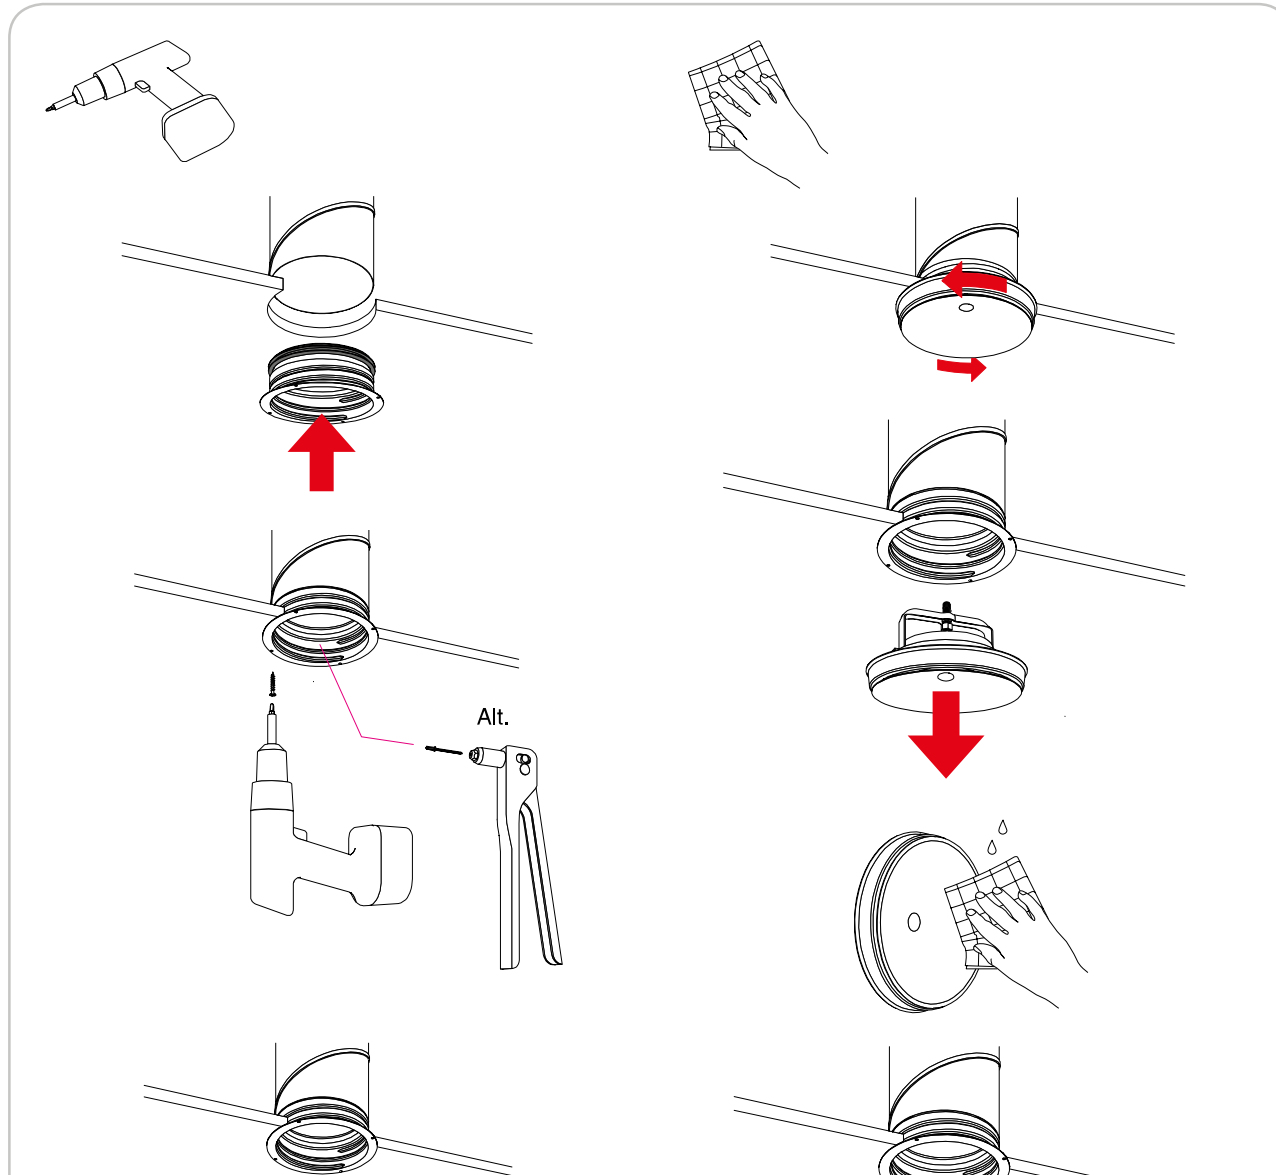

Venttiili


KIR





Venttiili

KIR

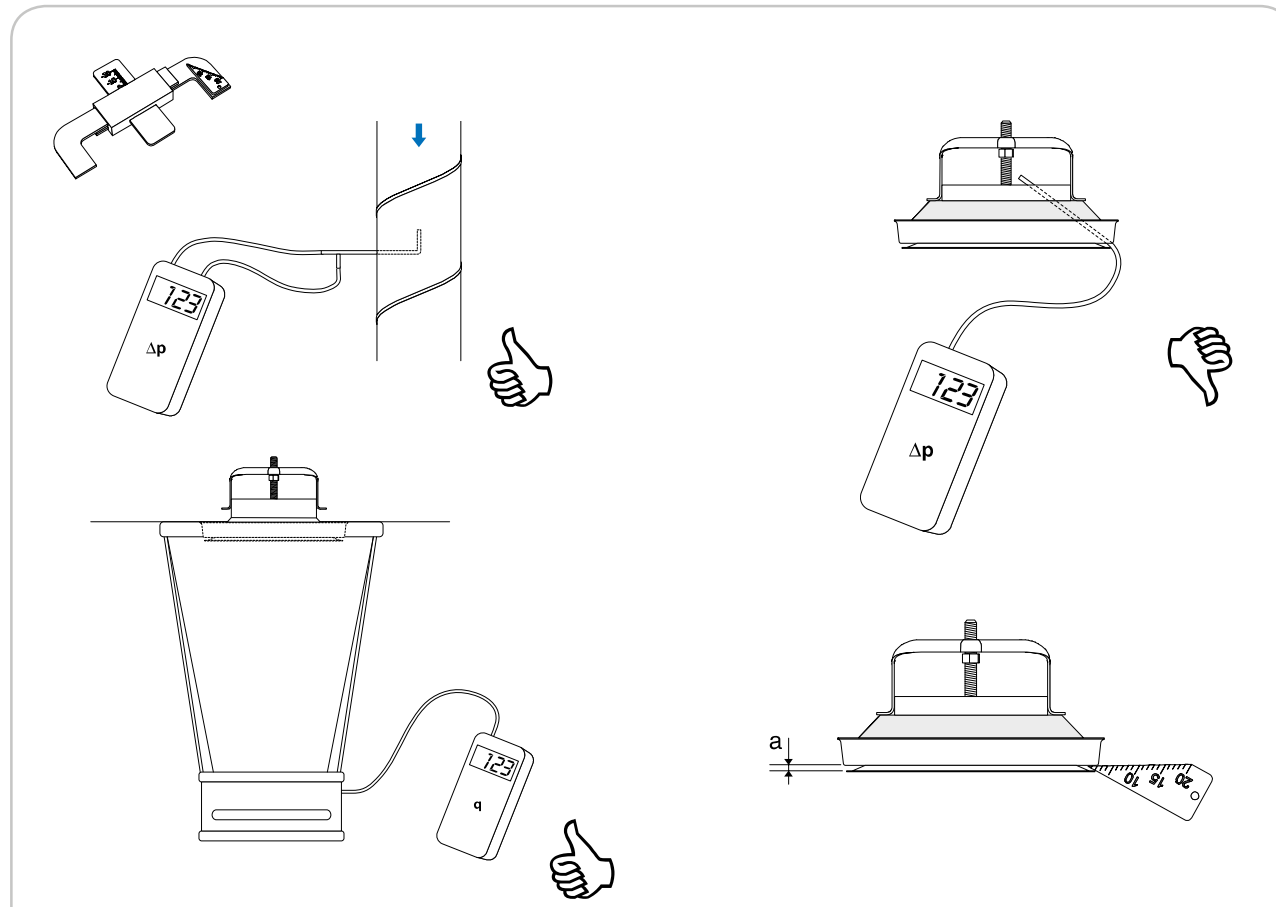

Ilman suuntauslevy

Ø mm	Venttiili Asennus- paikka	Asento a [mm]					
		a	2	4	6	9	12
100	Kanava	k	1,09	1,56	2,11	2,81	4,31
		a	4	6	9	12	15