

1. Asennuspaikka ja korkeus

Tarkista ennen nousukaivon asennusta, että kanaalit ovat oikeassa järjestyksessä ja paikassa. Nousukaivon yläpää tulee kaukalon pohjaan, eli noin 230mm valun yläpinnasta. Asennuspaikka määräytyy nousukaivollisen asunnon kaukalon mukaan.

2. Paikoilleen asentaminen


Kiinnitä nousukaivon alakaulus eli isompi kaulus rumpuputkeen ruuveilla, ellei sitä ole vielä kiinnitetty. Työnnä kanaalit läpi rumpuputkesta ja asenna alakaulus 600mm syväälle maaperään. Jonka jälkeen laita maata nousukaivon juureen ja tiivistä se.

3. Yläkaulusen asentaminen

Leikkaa tarvittaessa rumpuputken yläpää (2.kuva), jotta yläkaulus tulee vaakasuoraan. Paina yläkaulus paikoilleen vaakasuoraan ja poraa se rumpuputkeen kiinni 4kpl poraruuvilla. Poista yläkaulusen tiivistysteipistä taustamuovi ja paine se tiiviisti rumpuputkea vasten. (3. kuva)

4. Kauluksen ja kaukalon välin tiivistäminen

Laita reilun kokoinen yhtenäinen nauha liimamassaa yläkaulusen yläpintaan rei'än ympärille. (4.kuva) Tämän jälkeen asenna nousumallinen kaukalo kauluksen päälle ja kiinnitä se poraruuveilla kaukalossa olevista rei'stä.

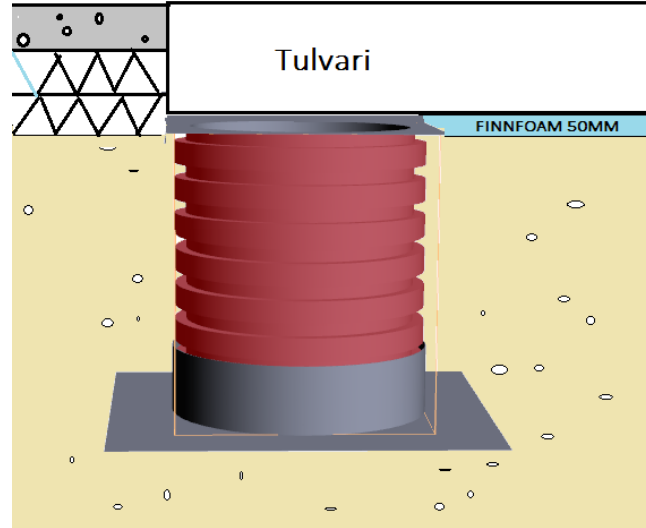

1. kuva Poikkileikkaus



2. rumpu putken yläpään suoristus



4. Liimamassan asennus



3. yläkaulusen tiivistäminen