

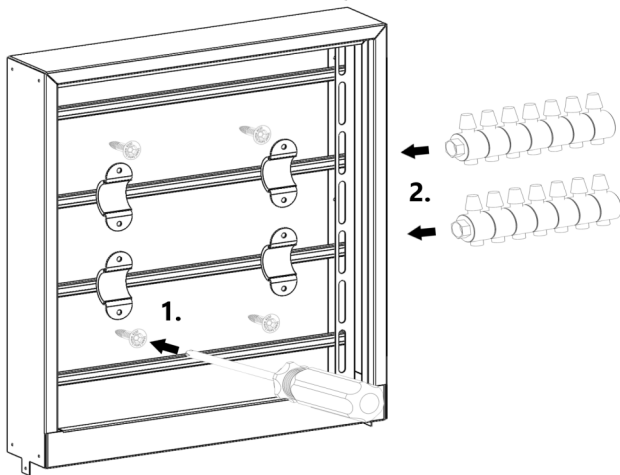




1. Mitoita asennuspaikka ja korkeus

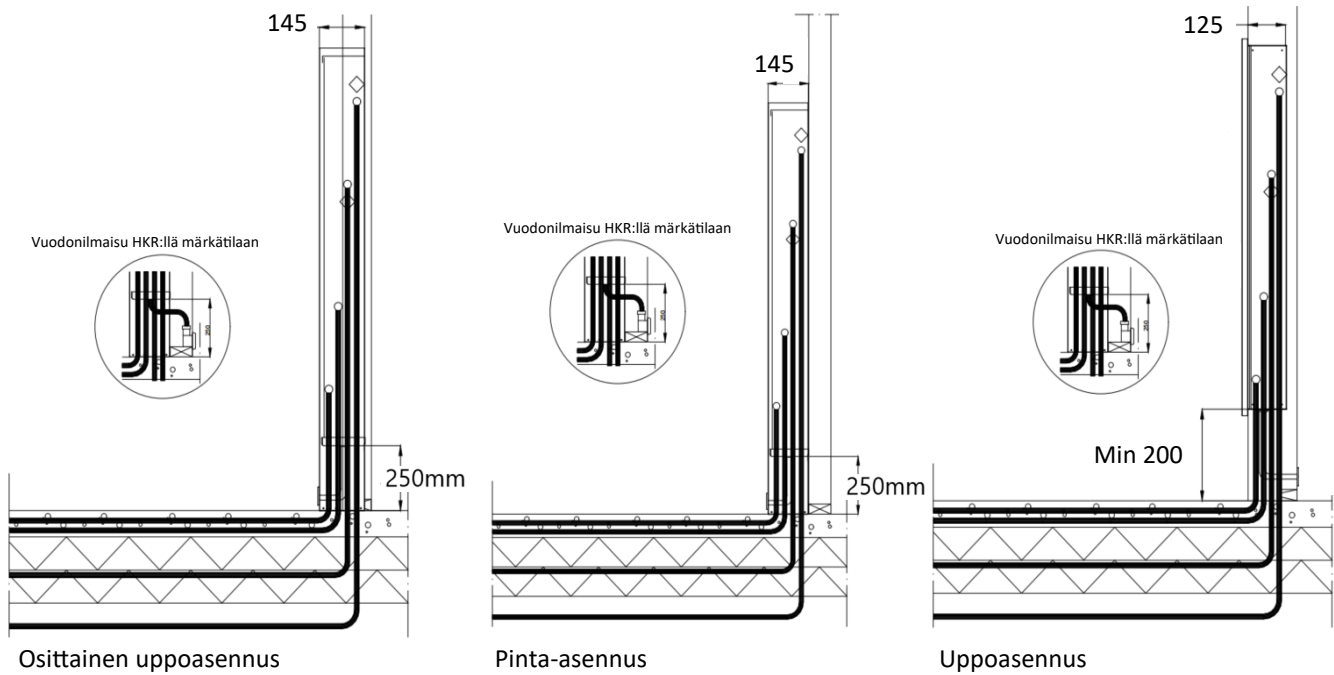



2. Kiinnitä kaappi laipallisilla poraruuveilla taustaan tai väliseinätolppaan. Asenna jakotukit.

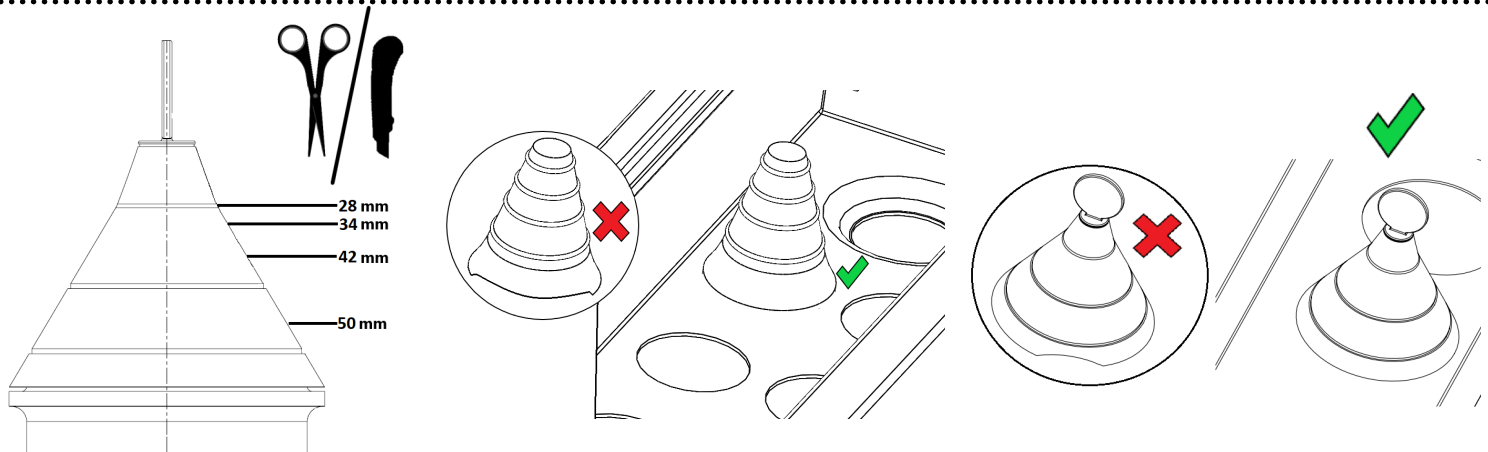



3. Leikkaa syöttöputkien tiivisteet, käytä tarvittaessa tiivistettä irti ja asenna kuvan mukaan takaisin. Tuo syöttöputket kaappiin, käytä liukastetta.

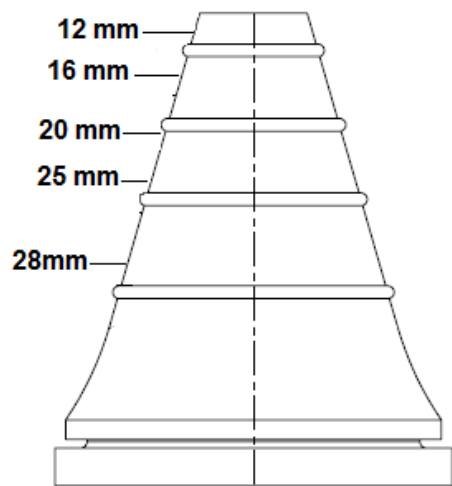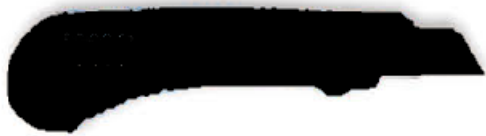


4. Leikkaa lattiapiirin tiiviste kuvan mukaan. Tuo piirin putket kaappiin, käytä liukastetta. Tiiviste on yhteensopiva 12-28mm suojaputkelle.

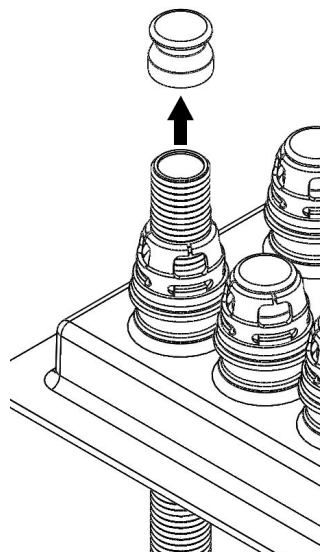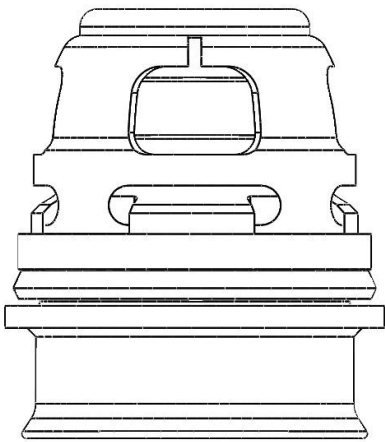



5. Tuo käyttövesiputket kaappiin, tulppa irtaana automaattisesti. Tiiviste on yhteensopiva 25-28 mm suojaputken kanssa.

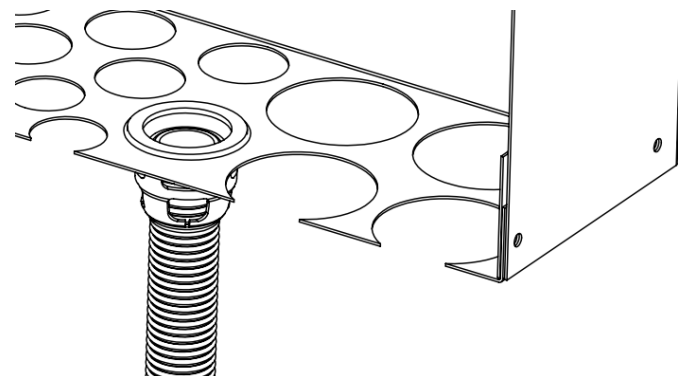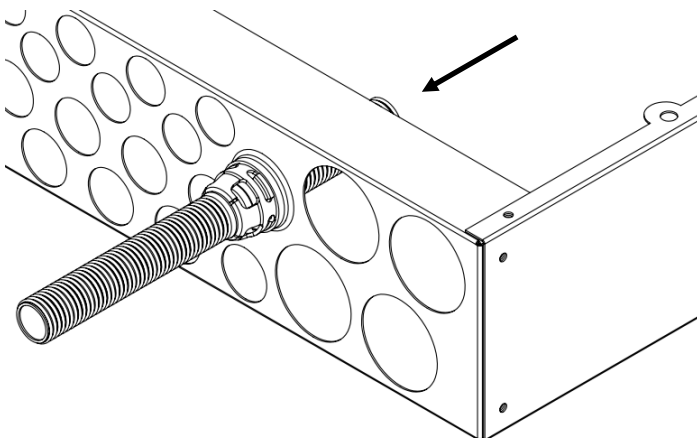


6. Tuo ylivuotoputki kaappiin. Työnnä suojaputki tiivisteiden läpi niin, että suojaputken yläpinta jää tiivisteiden tasalle kaapin sisäpuolella. Kiristä esiasennettu nippuside.

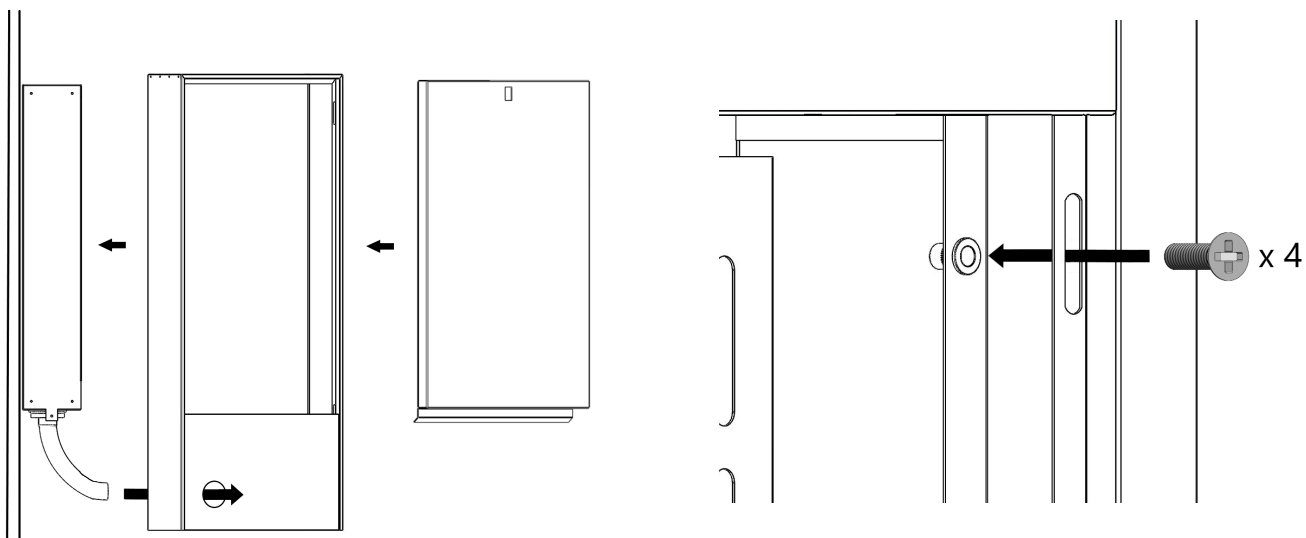

Pinta-asennus: Asenna pintaosa ruuveilla runkoon.

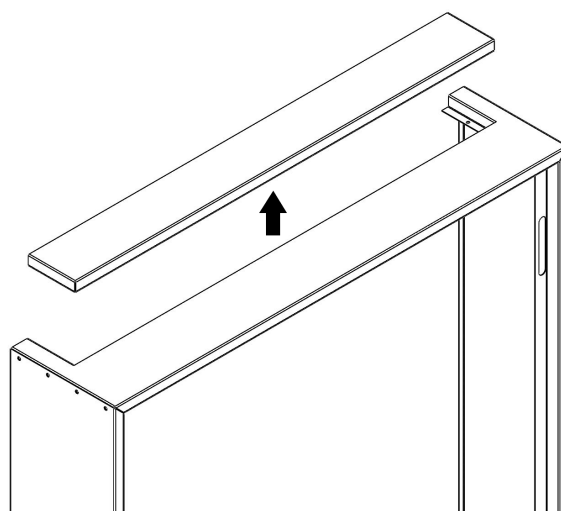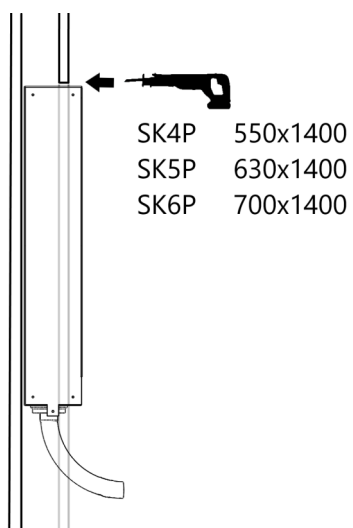


Osittainen uppoasennus: Leikkaa levyyn aukko ja asenna pinta-asennusohjeen mukaan. Kehyksen yläosassa on paneeli, jonka voi irrottaa tarvittaessa.

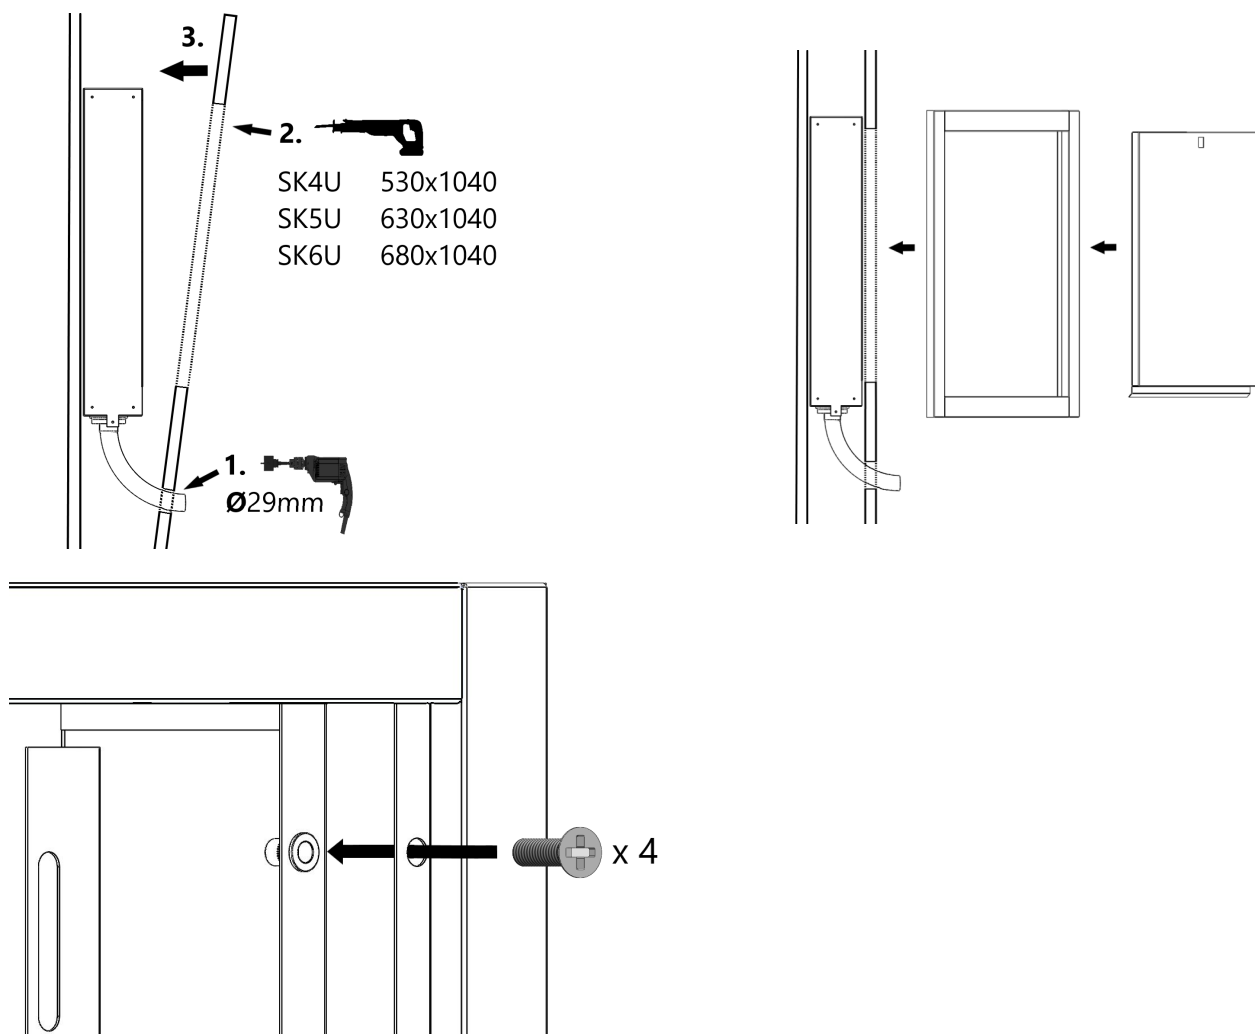

Uppoasennus: Leikkaa levyyn aukko. Tuo vuotoputki levystä läpi ennen sen kiinnitystä.

Kannen asennus: Kiinnitä kehys kaapissa olevilla ruuveilla levyn pintaan. Asenna kansi.

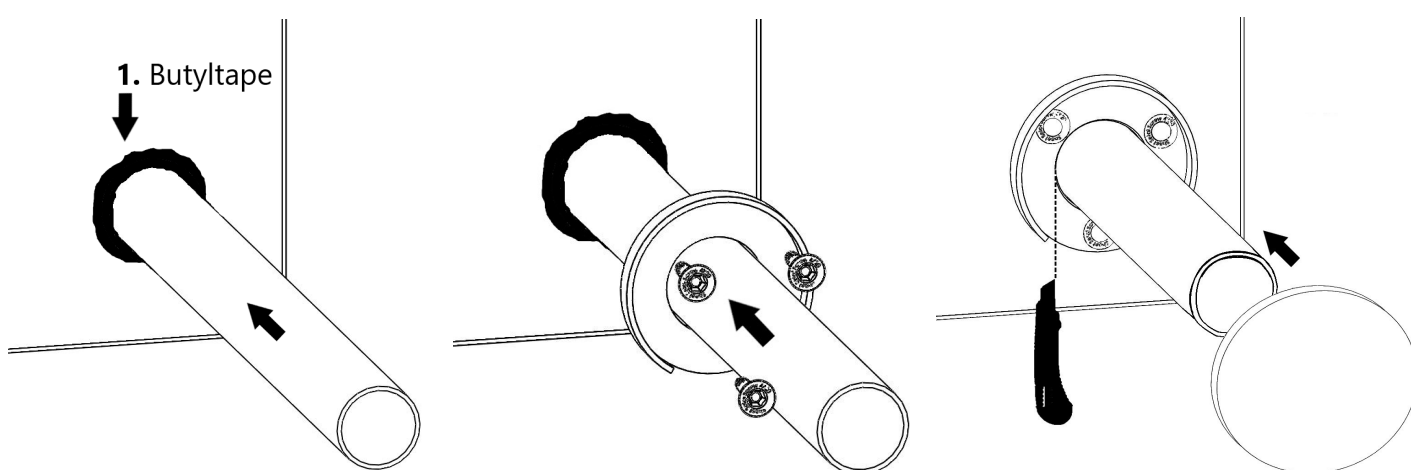

Vuotopeitelevyn asennus: 1. liimaa butyylinauha putken juureen 2. kiinnitä pohja ruuveilla 3. lyhennä putki tasalle pohjan kanssa ja asenna kansi.